

CENTERSET BATHROOM FAUCET WITH LIFT ROD DRAIN

GRIFO DE BAÑO MONOBLOC CON DESAGÜE CON VARILLA ELEVADORA
ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL AVEC TIGE DE LEVAGE POUR DRAIN

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 10/02/2026

CENTERSET BATHROOM FAUCET WITH LIFT ROD DRAIN

GRIFO DE BAÑO MONOBLOC CON DESAGÜE CON VARILLA ELEVADORA
ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL AVEC TIGE DE LEVAGE POUR DRAIN

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



Adjustable Wrench
Llave Ajustable
Clé ajustable



Painter's Tape
Cinta de pintor
Ruban de peintre



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips
Tournevis cruciforme



2 Flexible Supply Line
2 Línea de
suministro flexible



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)
Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)



Basin Wrench
Llave de lavabo
Clé à robinet de montée

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Shut off water supply.


1. Corte el agua.

1. Couper l'alimentation en eau.

2. Insert the inlet shanks through the sink holes.
Install the washers and lock nuts onto the inlet shanks,
then hand-tighten the lock nuts.

2. Inserte los vástagos de entrada a través de los orificios
del lavabo. Instale las arandelas y las contratuercas en los
vástagos de entrada y, luego, apriete las contratuercas
con la mano.

2. Insérez les tiges d'entrée dans les trous du lavabo.
Posez les rondelles et les écrous de blocage sur les
tiges d'entrée, puis serrez les écrous de blocage à la main.

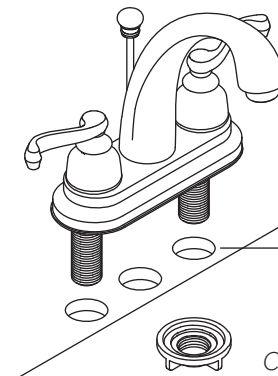

Shank hole
Orificio del vástago
Trou de la tige

Lock nut
Contratuerca
Écrou de blocage


CENTERSET BATHROOM FAUCET WITH LIFT ROD DRAIN

GRIFO DE BAÑO MONOBLOC CON DESAGÜE CON VARILLA ELEVADORA
ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL AVEC TIGE DE LEVAGE POUR DRAIN

3. Apply Teflon tape to the inlet shanks.
Connect the supply lines to the inlet shanks.

3. Applique cinta de teflón a los vástagos de entrada.
Conecte las tuberías de suministro a los vástagos de entrada.

3. Appliquez du ruban en téflon sur les tiges d'entrée.
Raccordez les conduites d'alimentation aux tiges d'entrée.

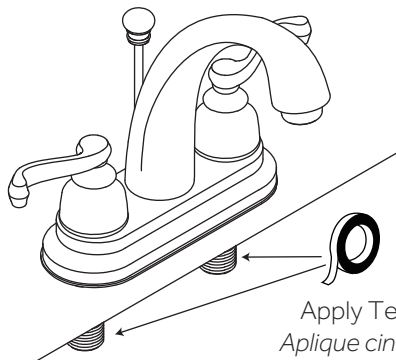


Apply Teflon tape
Applique cinta de teflón
Appliquez du ruban en téflon.

4. Connect the water supply lines to the faucet.
Use either 1/2" IPS faucet connections(2) or 3/8" O.D. ball-nose risers(1) with supply line coupling nuts(3). Tighten all connections with a wrench. Do not overtighten.

4. Conecte las tuberías de suministro de agua al grifo.
Utilice conexiones IPS de 1/2" para grifo (2) o tubos ascendentes de punta esférica de 3/8" de diámetro exterior (1) con tuercas de acoplamiento de la tubería de suministro (3). Apriete todas las conexiones con una llave. No apriete demasiado.


4. Raccordez les conduites d'arrivée d'eau au robinet.
Utilisez soit des raccords IPS de robinet de 1/2 po(2), soit des colonnes montantes à bout arrondi de 3/8 po de diam. ext.(1) avec des écrous d'accouplement pour les lignes d'alimentation(3). Serrez toutes les connexions à l'aide d'une clé. Évitez de trop serrer.

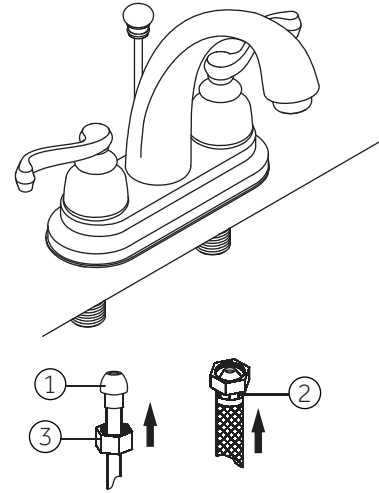

5. To install the drain, remove stopper (1) and flange (2). Screw brass nut (3) all the way down. Push plastic washer (4) and gasket (5) down. Unscrew pivot nut (6) from the pop-up body and remove the seal washers (7). Take off the spring clip (9) from horizontal rod (8). Remove tailpiece (10) from pop-up body.

5. Para instalar el desagüe, retire el tope (1) y la brida (2). Enrosque la tuerca de latón (3) hasta el fondo. Empuje la arandela de plástico (4) y la junta (5) hacia abajo. Desenrosque la tuerca del pivote (6) del cuerpo automático y retire las arandelas de sellado (7). Retire el clip de resorte (9) de la varilla horizontal (8). Retire el tubo de descarga (10) del cuerpo automático.

5. Pour poser le drain, retirez le bouchon (1) et la bride (2). Vissez l'écrou de laiton (3) jusqu'au fond. Poussez la rondelle en plastique (4) et le joint (5) vers le bas. Dévissez l'écrou pivot (6) du corps escamotable et retirez les rondelles d'étanchéité (7). Retirez l'étrier de ressort (9) de la tige horizontale (8). Retirez la pièce d'extrémité (10) du corps escamotable.

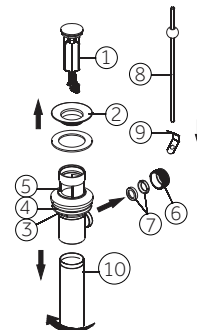

CENTERSET BATHROOM FAUCET WITH LIFT ROD DRAIN

GRIFO DE BAÑO MONOBLOC CON DESAGÜE CON VARILLA ELEVADORA
ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL AVEC TIGE DE LEVAGE POUR DRAIN

6. Apply silicone to underside of flange (2). Insert body (1) into drain hole from below sink. Screw flange (2) into body (1). With pivot (3) facing toward faucet, pull pop-up straight down into drain hole and secure gasket, plastic washer and brass nut. Apply plumbers' tape to threads at the top of tailpiece (4) and hand tighten.


Note: Don't drop silicone onto gasket (5).

6. Aplique silicona en la parte inferior de la brida (2). Inserte el cuerpo (1) en el orificio de desagüe desde debajo del lavabo. Enrosque la brida (2) en el cuerpo (1). Con el pivote (3) orientado hacia el grifo, tire del desagüe automático hacia abajo en línea recta dentro del orificio de desagüe y fije la junta, la arandela de plástico y la tuerca de latón. Aplique cinta de plomería a las roscas de la parte superior del tubo de descarga (4) y apriete con la mano.

Nota: No deje caer silicona sobre la junta (5).

6. Appliquez du silicone sur la face inférieure de la bride (2). Insérez le corps (1) dans l'orifice du drain situé sous l'évier. Vissez la bride (2) sur le corps (1). Avec le pivot (3) orienté vers le robinet, tirez le bouchon escamotable vers le bas dans l'orifice du drain et fixez le joint, la rondelle en plastique et l'écrou en laiton. Appliquez du ruban de plomberie sur le filetage situé en haut de la pièce d'extrémité (4), puis serrez à la main.


Remarque : veillez à ne pas faire couler de silicone sur le joint (5).

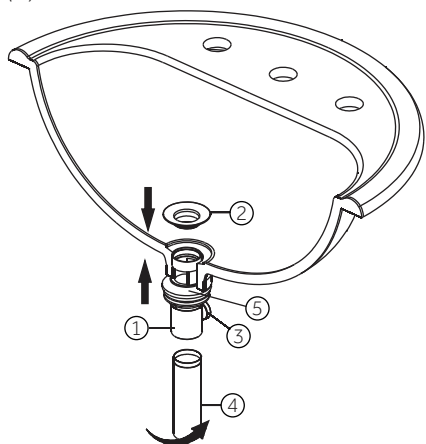

7. Install horizontal rod (2) and stopper (3) as non-removable (4). Hand tighten pivot nut (1).

7. Instale la varilla horizontal (2) y el tope (3) como no extraíble (4). Apriete la tuerca del pivote (1) con la mano.

7. Posez la tige horizontale (2) et le bouchon (3) en position fixe (4). Serrez l'écrou pivot (1) à la main.

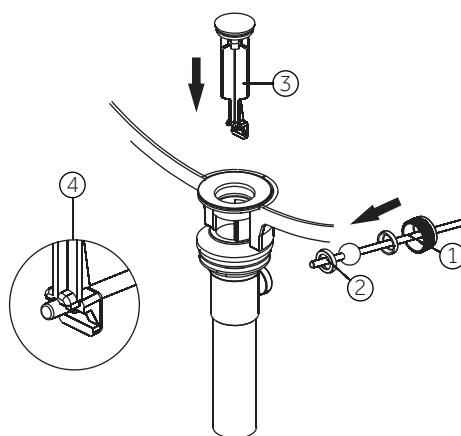

8. Place one end of spring clip (1) onto the end of horizontal rod (2). Insert horizontal rod (2) through a hole on strap (3). Connect the other end of spring clip (1) to horizontal rod (2). Insert lift rod (4) into strap and tighten screw (5).

8. Coloque un extremo del clip de resorte (1) en el extremo de la varilla horizontal (2). Inserte la varilla horizontal (2) a través de un orificio de la pletina (3). Conecte el otro extremo del clip de resorte (1) a la varilla horizontal (2). Inserte la varilla elevadora (4) en la correa y apriete el tornillo (5).

8. Placez une extrémité de l'étrier de ressort (1) sur l'extrémité de la tige horizontale (2). Insérez la tige horizontale (2) dans un orifice de la sangle (3). Reliez l'autre extrémité de l'étrier de ressort (1) à la tige horizontale (2). Insérez la tige de levage (4) dans la sangle et serrez la vis (5).

CENTERSET BATHROOM FAUCET WITH LIFT ROD DRAIN

GRIFO DE BAÑO MONOBLOC CON DESAGÜE CON VARILLA ELEVADORA
ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL AVEC TIGE DE LEVAGE POUR DRAIN

