

MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

FRENCH CLEAT

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing this type of product. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the floor, walls, plumbing, or personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the mirror for damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-855-715-1800.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all of the required materials that are needed for the installation.

Use the mirror's PDF specification sheet as a reference when hanging your mirror. The specification sheet can be found and downloaded from the product page on our website.

Because the specification measurements are approximate and slight variations may occur, we highly recommend waiting until the mirror is on-site before drilling.

TOOLS AND MATERIALS:



Stud Finder



Level



Tape Measure



Pencil



Drill

REVISED 10/31/2025


MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

FRENCH CLEAT

INSTALLATION


1. Center the mirror using a tape measure in the desired location on your wall. Use a pencil to mark a short line on the wall along the top of the mirror.

Tip: If necessary, have a second person help hold the mirror while you mark the wall.

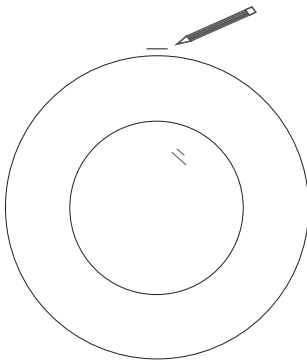


2. Using a stud finder, locate and mark the position of the wall studs to which you will fasten your mirror's mounting bracket..

Tip: If the studs do not line up to the mounting location for your mirror, wood blocking can be installed between the studs using standard 2 x 4's. We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with this type of installation.

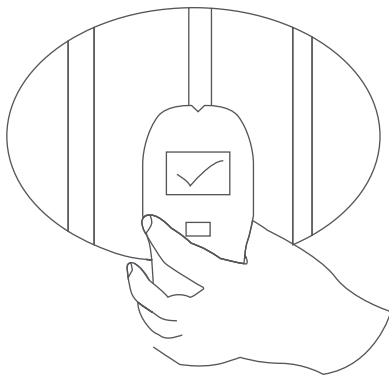


3. Determine the location for your mounting bracket, using the marked line for the top edge of the mirror and the marked stud locations as guidelines. Use a pencil to mark the location of the mounting holes. Ensure that the bracket is perfectly level before marking.

Tip: The mounting bracket does not have to be perfectly centered. The mounting bracket is designed to allow the mirror to shift slightly to the left or right as needed after installation.

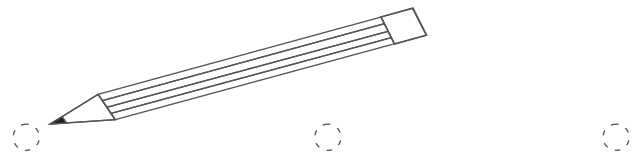

4. Drill pilot holes into the marked mounting bracket location. Use the provided screws to secure the mounting bracket to the wall.


Important: A perfectly flat wall is required for proper hanging. If your wall is not flat, you may need to place thin shims behind the bracket to accommodate. Use a level or a straight edge on the face of the mounting bracket to check for high/low points, until the bracket is perfectly flat.

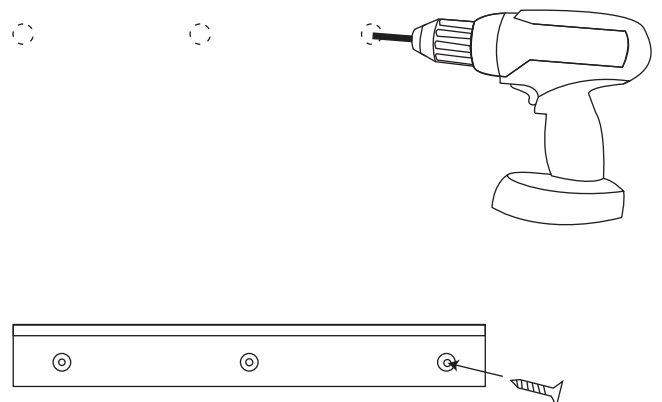

MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

FRENCH CLEAT

5. Hang your mirror by lifting it onto the mounting bracket. Once hung, the mirror can be slid slightly to the left or to the right for perfect positioning.

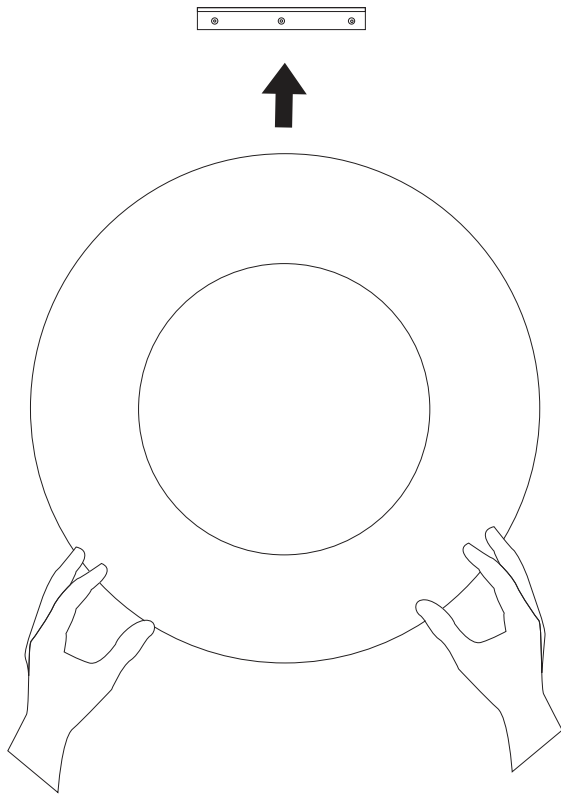

MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

TAQUET FRANÇAIS

BEFORE YOU BEGIN

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation de ce type de produits. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au plancher, aux murs, à la plomberie, ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballez et inspectez le miroir pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au 1 855 715-1800.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir rassemblé tous les matériaux nécessaires à l'installation.

Utilisez la fiche signalétique en PDF du miroir comme référence pour suspendre le miroir. Cette fiche de spécifications peut être téléchargée sur la page du produit de notre site Web.

Comme les spécifications de mesure sont approximatives et que de légères variations pourraient être présentes, nous recommandons fortement d'attendre que le miroir soit sur le site avant de percer.

OUTILS ET MATÉRIAUX :



Localisateur de montants



Niveau



Ruban à mesurer



Crayon



Perceuse

REVISED 10/31/2025


MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

TAQUET FRANÇAIS

INSTALLATION


1. Centrez le miroir à l'aide d'un ruban à mesurer à l'emplacement désiré sur votre mur. Utilisez un crayon pour marquer une courte ligne sur le mur, le long du bord supérieur du miroir.

Conseil : Demandez l'aide d'une autre personne pour tenir le miroir pendant le marquage du mur si nécessaire.

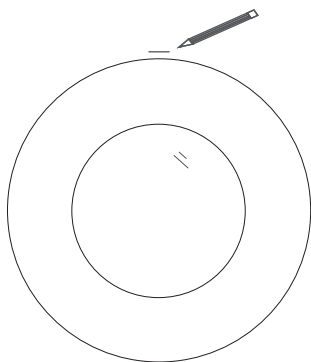


2. À l'aide d'un localisateur de montants, repérez et marquez la position des montants sur lesquels fixer le support de montage du miroir.

Conseil : Si les montants ne sont pas alignés sur l'emplacement de fixation de votre miroir, vous pouvez installer des cales en bois entre les montants à l'aide de 2 x 4 standard. Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'installation.

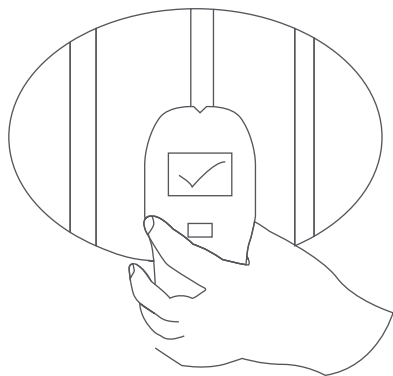



3. Déterminez l'emplacement du support de montage en utilisant comme guides la ligne marquée pour le bord supérieur du miroir et les marques d'emplacement des montants. Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement des trous de montage. Assurez-vous que le support est parfaitement de niveau avant de marquer.

Conseil : Le support de montage n'a pas à être parfaitement centré. Le support de montage est conçu pour permettre un léger déplacement du miroir vers la gauche ou la droite après l'installation, si nécessaire.

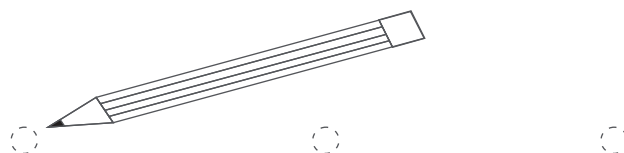

4. Percez des trous pilotes aux emplacements marqués pour le support de montage. Utilisez les vis fournies pour fixer au mur le support de montage.


Important : Un mur parfaitement plat est requis pour accrocher correctement le miroir. Si le mur n'est pas plat, vous devrez peut-être installer des cales très fines derrière le support pour ajuster. Utilisez un niveau ou une règle droite sur la face du support de montage pour repérer les points hauts et les points bas, jusqu'à ce que le support soit parfaitement à plat.

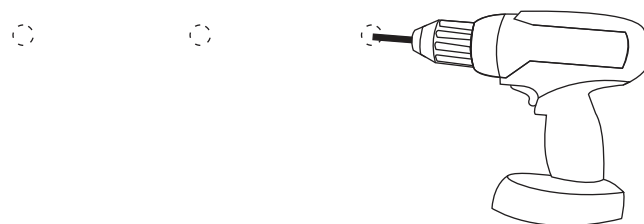

MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

TAQUET FRANÇAIS

5. Accrochez le miroir en le soulevant et en le déposant sur le support de montage. Une fois accroché, le miroir peut être glissé légèrement vers la gauche ou vers la droite pour un positionnement parfait.

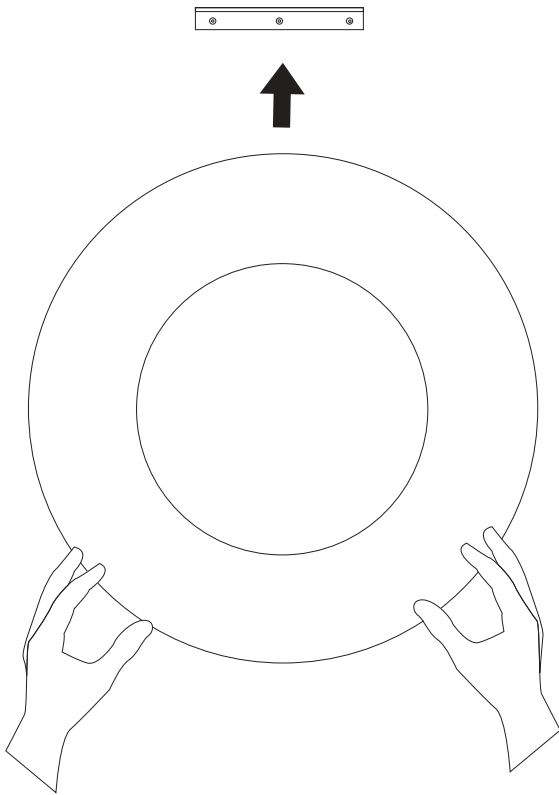

MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOPORTE INCLINADO

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte con un profesional si no está familiarizado con la instalación de este tipo de producto. Signature Hardware no acepta ninguna responsabilidad por daños al piso, paredes, plomería o lesiones personales durante la instalación.

Observe todos los códigos locales de plomería y construcción.

Desempaque y revise el espejo para ver si está dañado. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente al 1-855-715-1800.

INTRODUCCIÓN

Asegúrese de tener a mano todo el material necesario para la instalación.

Use la hoja de especificaciones en PDF del espejo como referencia al colgarlo. Puede encontrar y descargar la hoja de especificaciones en la página del producto en nuestro sitio web.

Dado que las medidas de las especificaciones del tocador son aproximadas y que puede haber ligeras variaciones, le recomendamos esperar hasta que el espejo esté en el lugar antes de perforar.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Localizador de espárragos



Nivel



Cinta métrica



Lápiz



Barreno

REVISED 10/31/2025


MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOPORTE INCLINADO

INSTALACIÓN


1. Centre el espejo usando una cinta métrica en el lugar deseado de la pared. Utilice un lápiz para marcar una línea corta en la pared a lo largo de la parte superior del espejo.

Consejo: Si es necesario, pida a otra persona que lo ayude a sostener el espejo mientras hace las marcas en la pared.

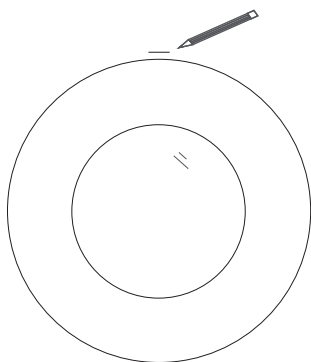


2. Con un localizador de espárragos, localice y marque la posición de los espárragos de la pared a los que asegurará el soporte de montaje del espejo.

Consejo: Si los espárragos no se alinean con el lugar de montaje del espejo, puede instalar bloques de madera entre los espárragos usando tablas estándar de 2 x 4. Le recomendamos consultar con un profesional si no está familiarizado con este tipo de instalación.

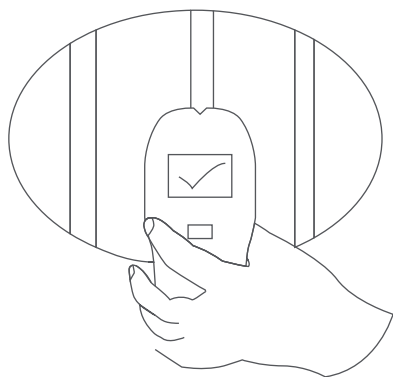



3. Determine el lugar para el soporte de montaje usando la línea marcada para el borde superior del espejo y las marcas de los espárragos como guía. Use un lápiz para marcar el lugar de los orificios de montaje. Asegúrese de que el soporte esté perfectamente nivelado antes de marcar.

Consejo: El soporte de montaje no tiene que quedar perfectamente centrado. Está diseñado para permitir que el espejo se desplace ligeramente hacia la izquierda o a la derecha según sea necesario después de la instalación.

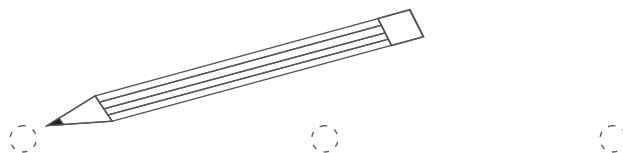

4. Haga orificios guía en el lugar marcado para el soporte de montaje. Use los tornillos que se suministran para fijar el soporte de montaje a la pared.

Importante: Se necesita una pared completamente plana para colgar correctamente el espejo. Si la pared no está plana, tal vez deba colocar cuñas delgadas detrás del soporte para nivelarlo. Use un nivel o una regla en la superficie del soporte de montaje para verificar los puntos altos/bajos, hasta que el soporte esté perfectamente plano.

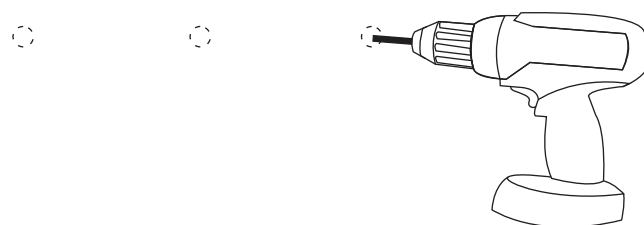

MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOPORTE INCLINADO

5. Cuelgue el espejo levantándolo sobre el soporte de montaje. Una vez colgado, el espejo se puede deslizar ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha para dejarlo centrado.

