

CREMONE BOLT

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing cremone bolts. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the hardware, installation location, or for personal injury during installation.

Observe all local building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

TOOLS AND MATERIALS:




Pencil



Level



Drill



Hacksaw



Chisel




Tape Measure

REVISED 08/29/2025

CREMONE BOLT


INSTALLATION

1. Determine installation location. Using a pencil, draw a light line noting the center of the installation location from the top to bottom of the door/ window/ cabinet. Use a level to ensure it is straight.
2. Turn the cremone bolt handle until the mechanism is fully extended. Take the bottom rod (with the hole end up) and place it on the cremone mechanism's bottom throw arm stud.

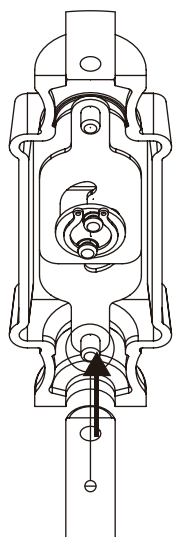

2a. With the rod and mechanism parallel to the door/ window/ cabinet edge, place it in the mounting position. The rod should extend 1/2" past the bottom of the door/ window/ cabinet, and in the center of the pencil line previously drawn. Once in position, mark the mechanism's mounting screw holes.


Note: The flat side of the rod should be against the installation surface.

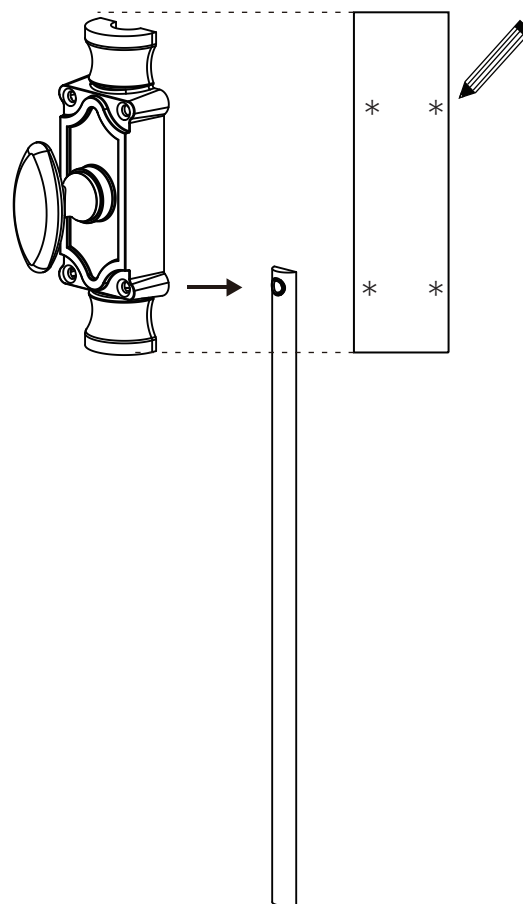

CREMONE BOLT


3. Set the bottom rod aside and place the mechanism over the screw markings made in step 2. Use a tape measure to Measure from the top throw arm stud up to the top of the door/ window/ cabinet. To this measurement, add 1/2". This will be the length of the top rod.

3a. If the top rod provided is longer than your measurement, you can cut it to size. Take the top rod, ensuring the hole end of the rod stays intact for use, and cut to the proper length using a hacksaw. File the cut edge.

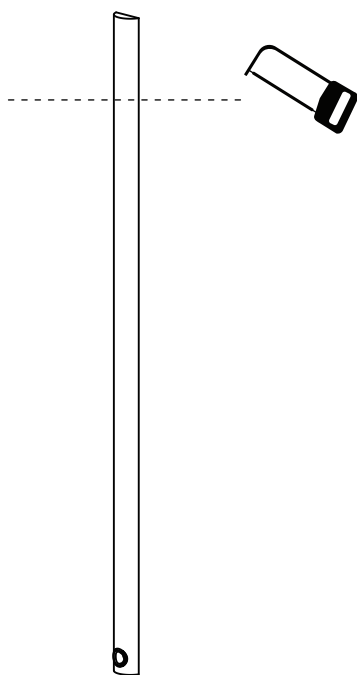


4. Place the rods and mechanism aside. Drill pilot holes in the previous screw markings made in step 2a.

5. Turn the cremone bolt handle until the mechanism is fully retracted and put the rods in place on their respective throw arm stud. Line the mechanism up with the previously drilled pilot holes and the rods with the pencil lines. Ensure the rods are flat side down and secure the mechanism to the door/ window/ cabinet using the screws provided.

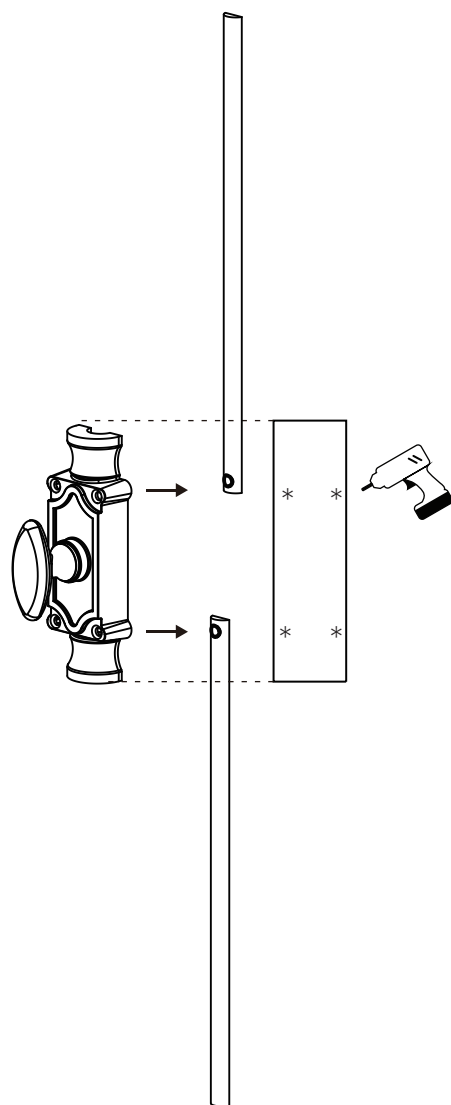


CREMONE BOLT

6. Use a level to make sure the top rod is properly aligned. Hold the top rod in place and measure approximately 2" down from the top of the door/ window/ cabinet. Here you will install the end guide over the top rod.

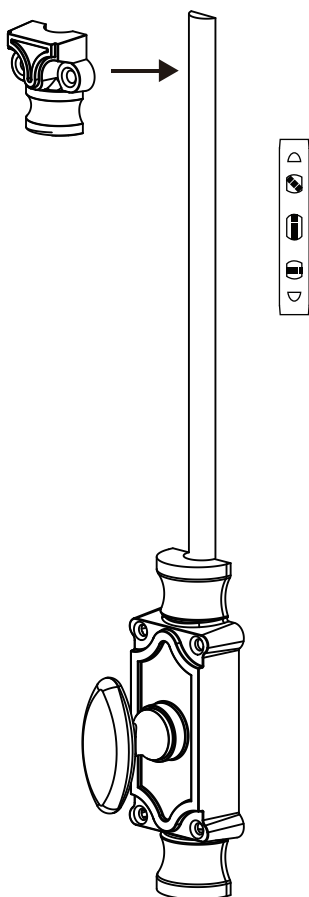


7. Use a level to make sure the bottom rod is properly aligned. Hold the bottom rod in place and measure approximately 2" up from the bottom of the door/ window/ cabinet. Here you will install the end guide over the bottom rod. Both rods will now be held in place.

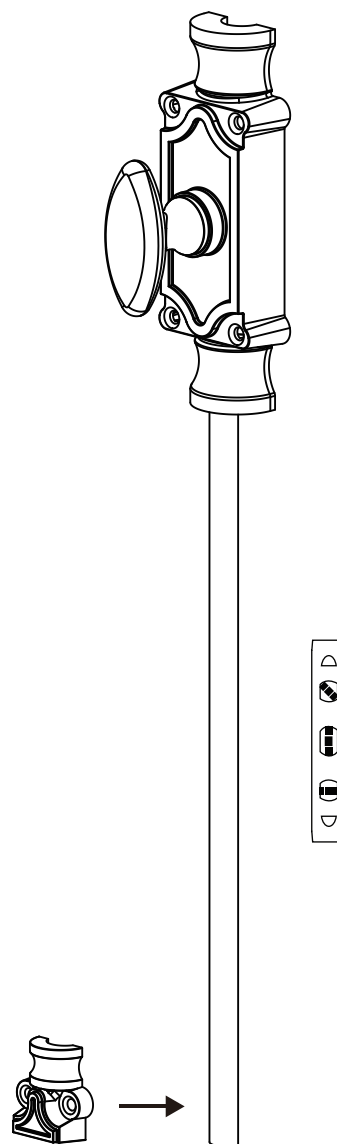

CREMONE BOLT


IF INSTALLING A CABINET CREMONE BOLT, SKIP STEP 8

8. Approximately halfway between each end guide and the mechanism, install the two mid-point guides overtop of the rods to the door/ window/ cabinet using the screws provided.

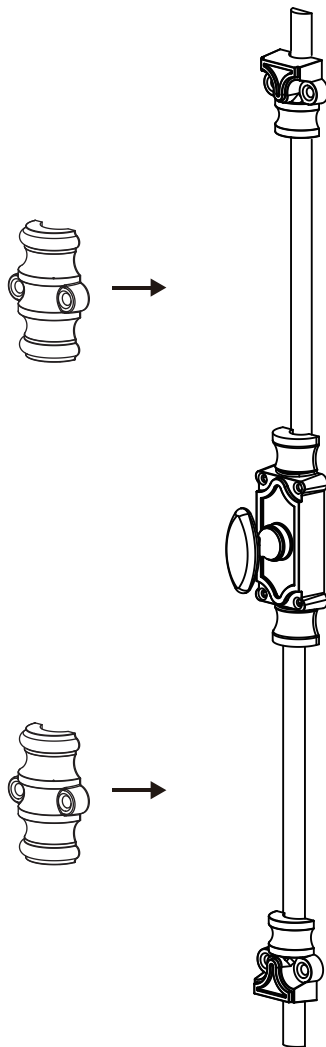


9. Determine whether you need a recessed or surface mount strike. Close the door/ window/ cabinet and mark the strike positions on the top and bottom of the door/ window/ cabinet trim or frame.

9a. If a recess strike is needed, drill a 1/2" deep hole for the rods and use a chisel to mortise the trim/frame so the strike plate will be flush with the trim/frame. Install the strike plate with the screws provided.

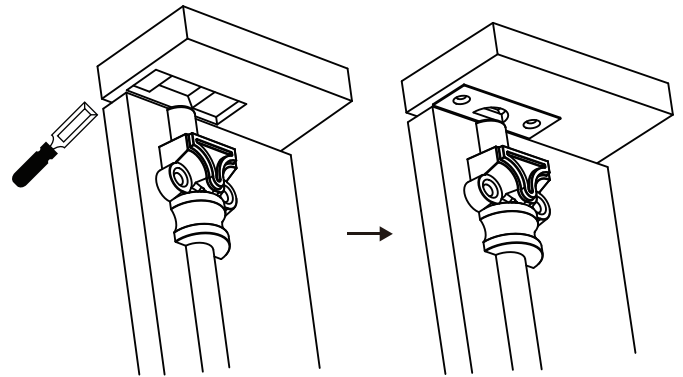

CREMONA BOLT

9b. If a surface mount strike is needed, determine the proper location over the rod ends and secure the surface mount strike to the trim/frame with the screws provided.

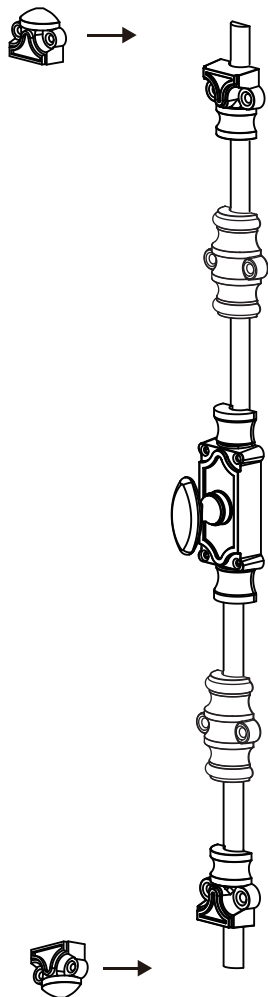

10. Now that assembly is complete, check to make sure the rods do not hit the frame or threshold. With the mechanism in the retracted position, swing the door open/closed. If the rod(s) hit, file down the rod ends to prevent scraping.

ANTES DE COMENZAR

Recomendamos consultar a un profesional si no está familiarizado con la instalación de pernos de cremona. Signature Hardware no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño al hardware, el lugar de instalación o por lesiones personales durante la instalación. Observe todos los códigos de construcción locales. Desembale e inspeccione el producto en busca de daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente a través del chat directo en www.signaturehardware.com o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

COMIENZO

Asegúrese de tener a mano todo el material necesario para la instalación.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS?

¿Aún necesita ayuda? Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:




Lápiz



Nivel



Barreno



Sierra para metales



Cinzel




Cinta métrica

INSTALACIÓN


1. Determine el lugar de la instalación. Con un lápiz, trace una línea que señale el centro del lugar de instalación desde la parte superior a la inferior de la puerta/ventana/armario. Use un nivel para asegurarse de que quede recta.

2. Gire la manija de perno de cremona hasta que el mecanismo esté completamente extendido. Tome la varilla inferior (con el extremo del orificio hacia arriba) y póngala en el espárrago inferior del montante de brazo del mecanismo de la cremona.

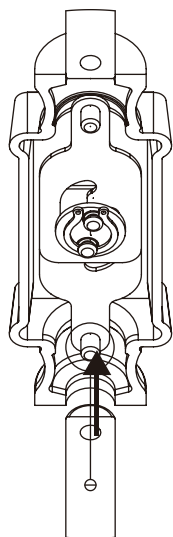


2a. Con la varilla y el mecanismo paralelos al borde de la puerta/ventana/armario, póngalo en la posición de montaje. La varilla debe extenderse 1/2" más allá de la parte inferior de la puerta/ventana/armario, y en el centro de la línea de lápiz previamente dibujada. Una vez en posición, marque los orificios de los tornillos de montaje del mecanismo.

Nota: El lado plano de la varilla debe estar contra la superficie de instalación.

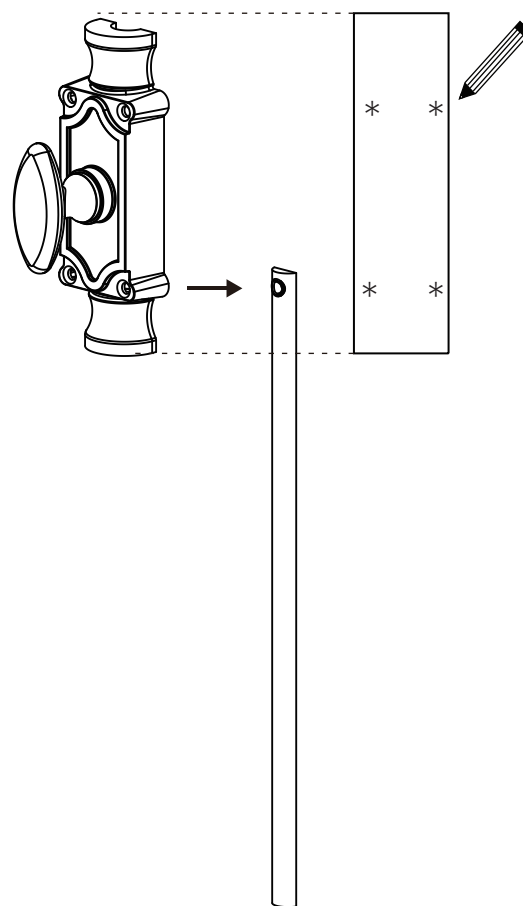


3. Deje la varilla inferior a un lado y ponga el mecanismo sobre las marcas de tornillos hechas en el paso 2. Use una cinta métrica para medir desde el espárrago superior del montante de brazo hasta la parte superior de la puerta/ventana/armario. A esta medida, agregue 1/2". Esta será la longitud de la varilla superior.

3a. Si la varilla superior provista es más larga que su medida, puede cortarla a medida. Tome la varilla superior, asegurándose de que el extremo del orificio de la varilla permanezca intacto para su uso, y córtela a la longitud adecuada con una sierra para metales. Lime el borde cortado.

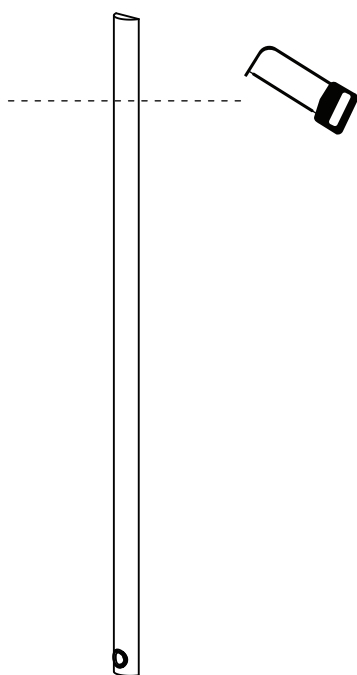


4. Deje las varillas y el mecanismo a un lado. Taladre agujeros piloto en las marcas de tornillos anteriores hechas en el paso 2a.


5. Gire la manija del perno de cremona hasta que el mecanismo esté completamente retraído y ponga las varillas en su lugar en su respectivo espárrago del montante de brazo. Alinee el mecanismo con los orificios piloto previamente perforados y las varillas con las líneas de lápiz. Asegúrese de que las varillas estén planas hacia abajo y asegure el mecanismo a la puerta/ventana/armario con los tornillos suministrados.

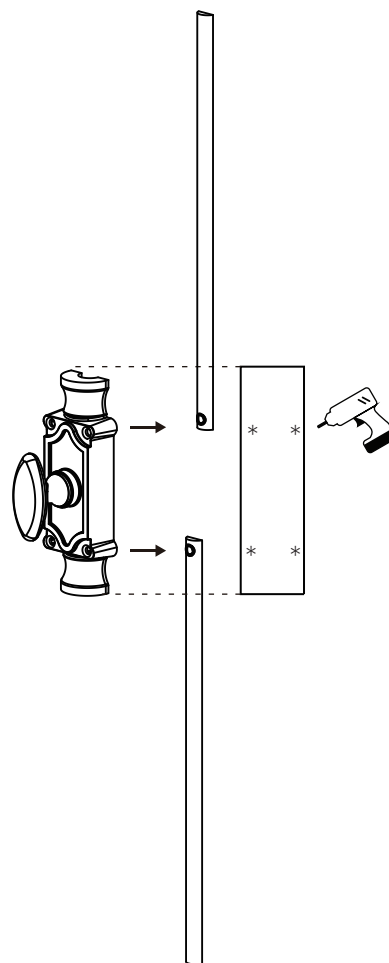

6. Use un nivel para asegurarse de que la varilla superior esté correctamente alineada. Sostenga la varilla superior en su lugar y mida aproximadamente 2" hacia abajo desde la parte superior de la puerta/ventana/armario. Aquí instalará la guía de extremo sobre la varilla superior.

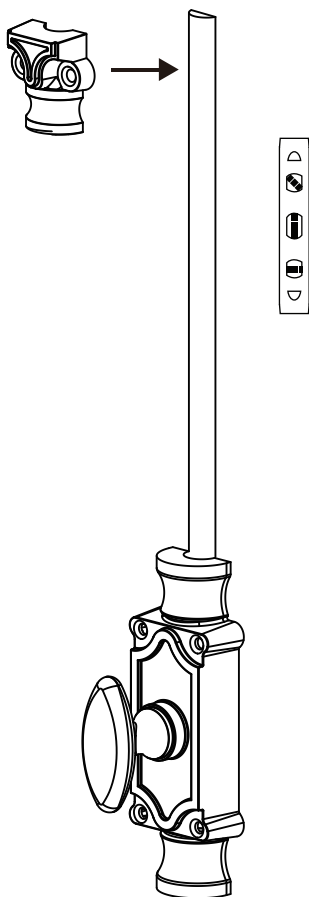


7. Use un nivel para asegurarse de que la varilla inferior esté correctamente alineada. Sostenga la varilla inferior en su lugar y mida aproximadamente 2" hacia arriba desde la parte inferior de la puerta/ventana/armario. Aquí instalará la guía de extremo sobre la varilla inferior. Ambas varillas ahora se mantendrán en su lugar.

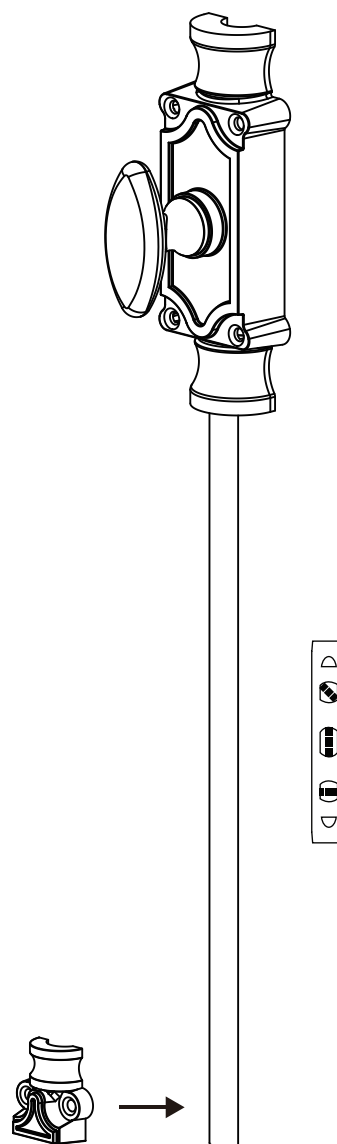


SI INSTALA UN PERNO DE CREMONA PARA ARMARIO, OMITA EL PASO 8

8. Aproximadamente a la mitad entre cada guía de extremo y el mecanismo, instale las dos guías de punto medio sobre las varillas de la puerta/ventana usando los tornillos suministrados.

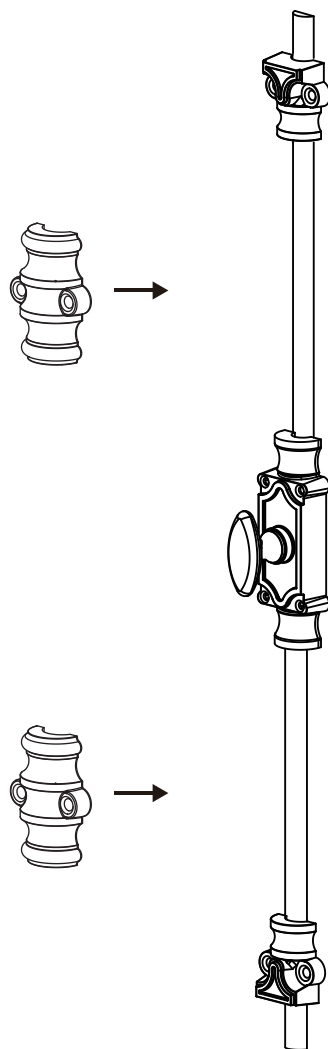


9. Determine si necesita una cerradura de montaje empotrada o en superficie. Cierre la puerta/ventana/armario y marque las posiciones de la cerradura en la parte superior e inferior de la moldura o marco de la puerta/ventana/armario.

9a. Si necesita una cerradura empotrada, perforo un orificio de 1/2" de profundidad para las varillas y use un cincel para hacer una muesca en la moldura/marco de modo que la placa de la cerradura quede a ras de la moldura/marco. Instale la placa de cerradura con los tornillos suministrados.

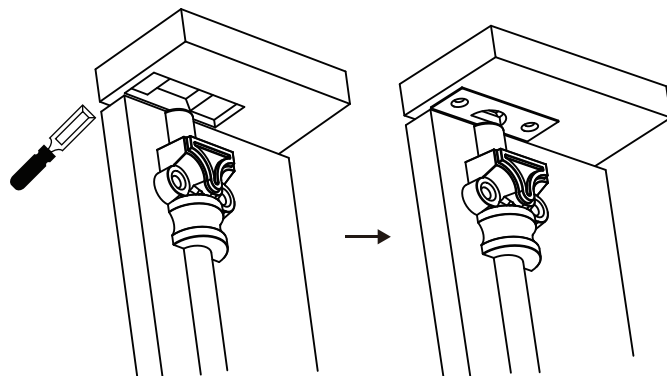

9b. Si se necesita una cerradura de montaje en superficie, determine el lugar adecuado sobre los extremos de las varillas y fije la cerradura de montaje en superficie a la moldura/marco con los tornillos suministrados.

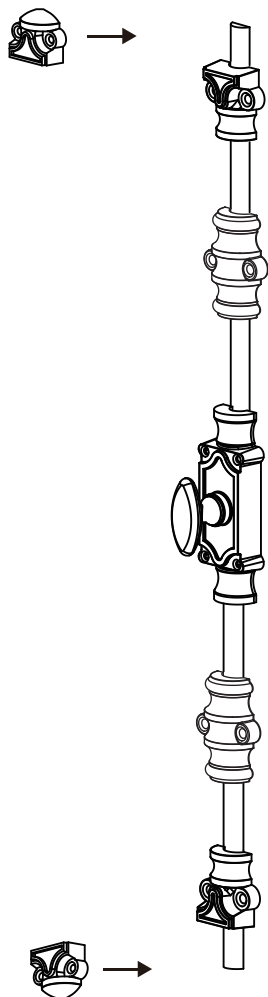

10. Ahora que el ensamblaje está completo, verifique que las varillas no golpeen el marco o el umbral. Con el mecanismo en la posición retraída, abra/cierre la puerta. Si las varillas golpean, lime los extremos de las varillas para evitar que se raspen.

AVANT DE COMMENCER

Nous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation des crémones. Signature Hardware décline toute responsabilité pour tout dommage au matériel, à l'emplacement d'installation ou pour des blessures corporelles lors de l'installation. Respecter tous les codes du bâtiment locaux. Déballer et inspecter le produit pour vérifier qu'il n'ait pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez par clavardage en direct avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par courriel au support@signaturehardware.com.

POUR DÉMARRER

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

AVEZ-VOUS D'AUTRES QUESTIONS?

Avez-vous encore besoin d'aide? Veuillez consulter notre centre d'aide au www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel au support@signaturehardware.com

OUTILS ET FOURNITURES:




Crayon



Niveau



Perceuse



Scie à métaux



Ciseau à bois




Ruban à mesurer

INSTALLATION


1. Déterminez l'emplacement de l'installation. À l'aide d'un crayon, tracez un léger trait tout en notant le centre de l'emplacement de l'installation du haut vers le bas de la porte/ fenêtre/ armoire. Utilisez un niveau pour vous assurer qu'il soit de niveau.

2. Tournez la poignée de la crémone jusqu'à ce que le mécanisme soit complètement déployé. Prenez la tige inférieure (avec le trou vers le haut) et placez-la sur le goujon du bras inférieur du mécanisme de la crémone.

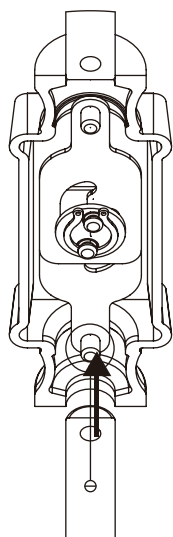


2a. Avec la tige et le mécanisme parallèles au bord de la porte/ fenêtre/ armoire, placez-la en position de montage. La tige doit s'étendre de 1,27 cm (0,5 po) au-delà du bas de la porte/ fenêtre/ armoire et au centre de la ligne de crayon précédemment tracée. Une fois en position, marquez les trous de vis de montage du mécanisme.

Remarque : Le côté plat de la tige doit être contre la surface d'installation.

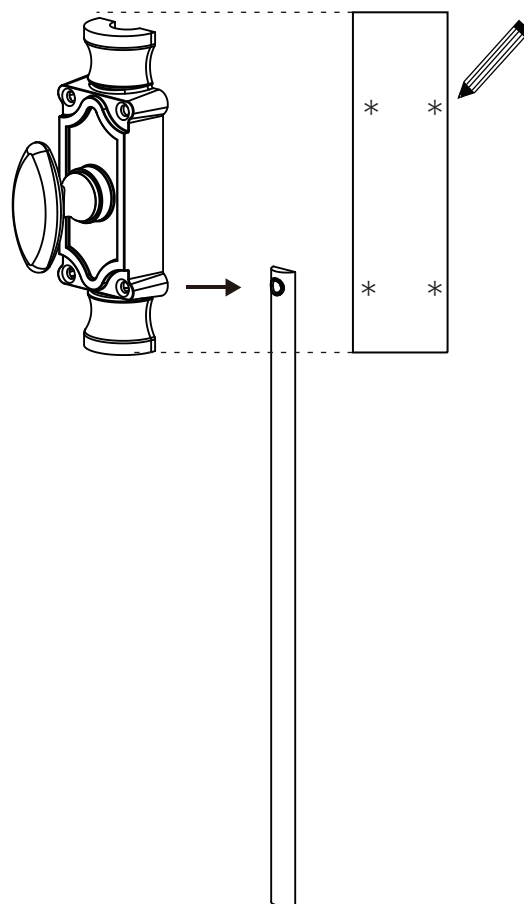


3. Mettez la tige inférieure de côté et placez le mécanisme sur les marques de vis faites à l'étape 2. Utilisez un ruban à mesurer pour mesurer depuis le goujon du bras de lancement supérieur jusqu'au haut de la porte/ fenêtre/ armoire. Ajoutez 1,27 cm (0,5 po) à cette mesure. Ce sera la longueur de la tige supérieure.

3a. Si la tige supérieure est plus longue que votre mesure, vous pouvez la couper à la bonne longueur. Prenez la tige supérieure, en vous assurant que l'extrémité du trou de la tige demeure intacte pour l'utilisation, et coupez à la bonne longueur à l'aide d'une scie à métaux. Limez le bord coupé.

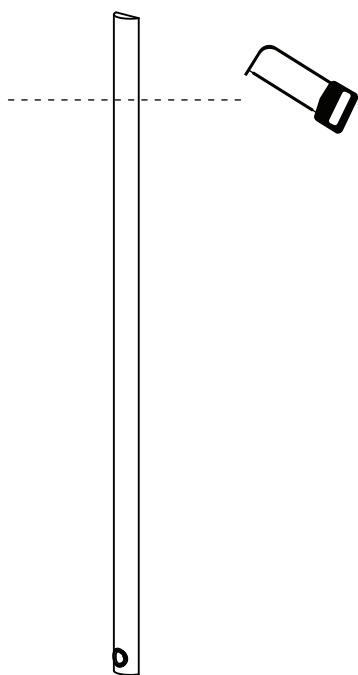


4. Mettez les tiges et le mécanisme de côté. Percez des trous pilotes dans les marquages de vis précédents réalisés à l'étape 2a.


5. Tournez la poignée de la crémone jusqu'à ce que le mécanisme soit en position complètement rétractée et mettez les tiges en place sur leur goujon de bras de lancement respectif. Alignez le mécanisme avec les trous pilotes précédemment percés et les tiges avec les traits de crayon. Assurez-vous que les tiges soient à plat vers le bas et fixez le mécanisme à la porte/ fenêtre/ armoire à l'aide des vis fournies.

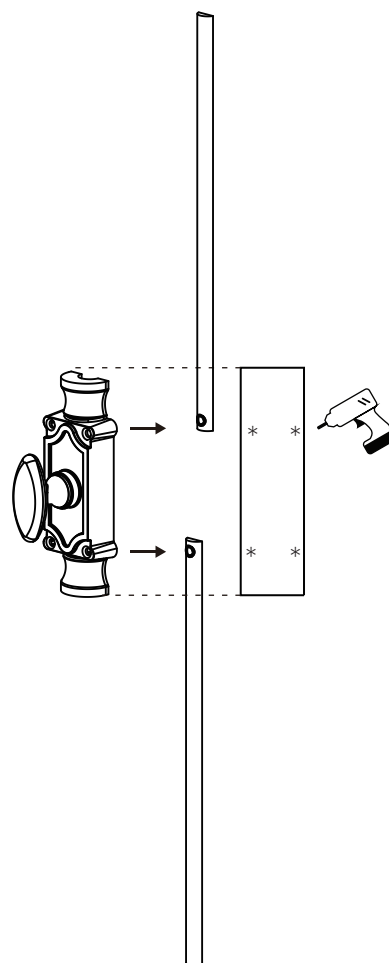

6. Utilisez un niveau pour vous assurer que la tige supérieure soit correctement alignée. Maintenez la tige supérieure en place et mesurez environ 5 cm (2 po) vers le bas depuis le haut de la porte/ fenêtre/ armoire. Ici, vous installerez le guide d'extrémité sur la tige supérieure.

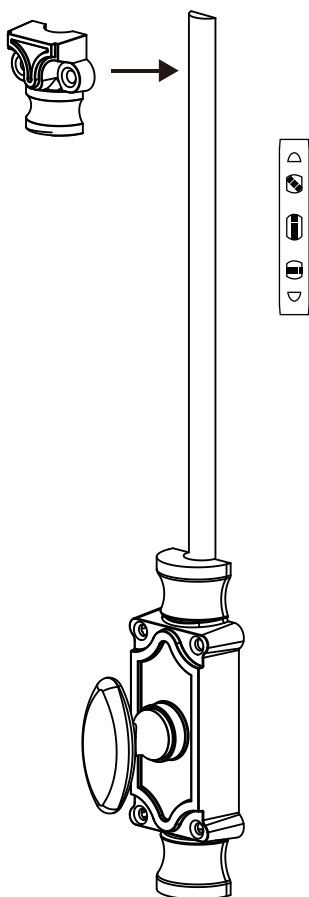


7. Utilisez un niveau pour vous assurer que la tige supérieure soit correctement alignée. Maintenez la tige supérieure en place et mesurez environ 5 cm (2 po) depuis le bas de la porte/ fenêtre/ armoire. Ici, vous installerez le guide d'extrémité sur la tige supérieure. Les deux tiges seront maintenant maintenues en place.

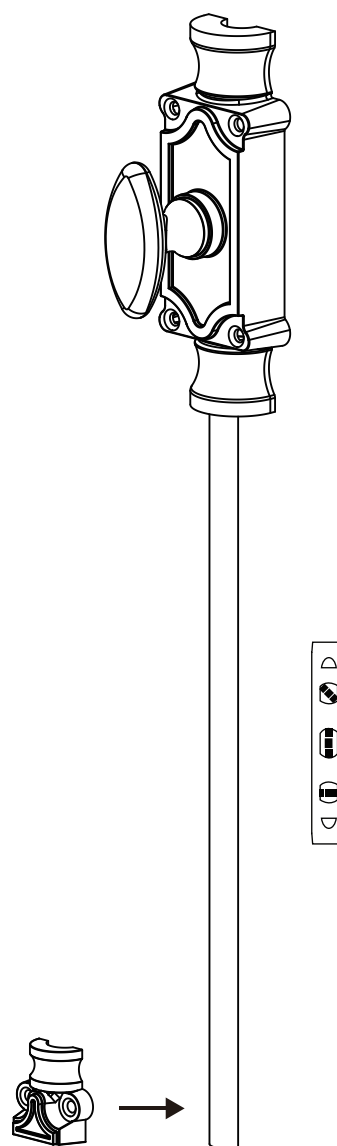


SI VOUS INSTALLEZ UNE CRÉMONE POUR ARMOIRE, IGNOREZ L'ÉTAPE 8

8. Installez les deux guides de point médian restants sur le dessus des tiges de la porte/ fenêtre environ à mi-chemin entre chaque guide d'extrémité et le mécanisme en utilisant les vis fournies.

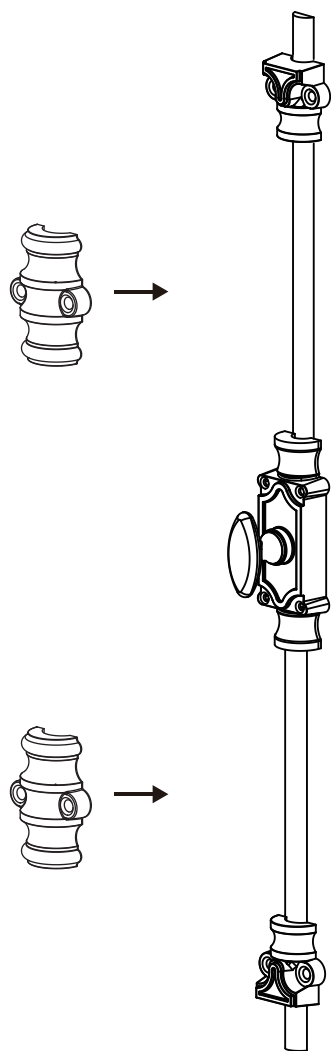


9. Déterminez si vous avez besoin d'une gâche encastrée ou montée en surface. Fermez la porte/ fenêtre/ armoire et marquez les positions de frappe sur le haut et le bas de la garniture ou du cadre de la porte/ fenêtre/ armoire.

9a. Si une gâche d'encastrement est nécessaire, percez un trou de 1,27 cm (0,5 po) de profondeur pour les tiges et utilisez un ciseau pour mortaiser la garniture/le cadre afin que la plaque de gâche affleure la garniture/le cadre.

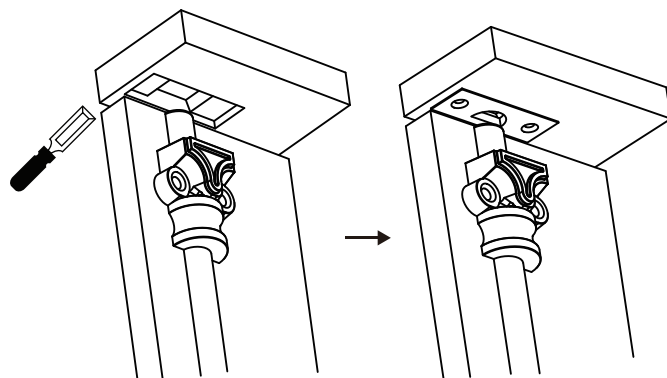

9b. Si une frappe de montage en surface est requise, déterminez l'emplacement approprié aux extrémités de la tige et fixez la frappe de montage en surface à la garniture/au cadre à l'aide des vis fournies.

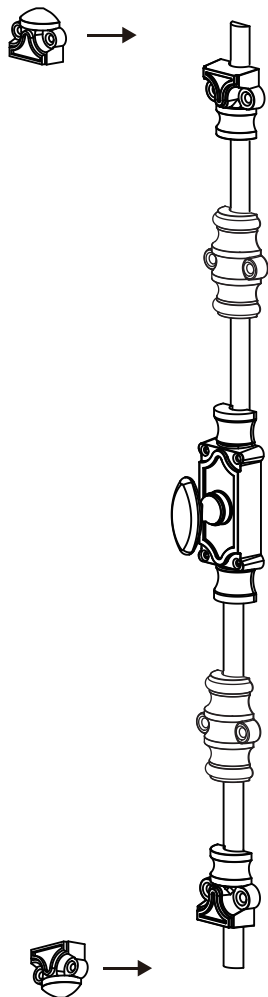

10. Maintenant que l'assemblage est terminé, vérifiez que les tiges ne heurtent pas le cadre ou le seuil. Avec le mécanisme en position rétractée, faites pivoter la porte ouverte/fermée. Si la (les) tige(s) heurte(nt), limez les extrémités de la tige pour éviter le grattage.