

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO

ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 11/13/2025

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO

ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Plumbers Tape
Cinta de Fontanería
Ruban de Plomberie



Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé ajustable



Basin Wrench
Llave de grifo
Clé à robinet de montée



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)
Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)



Flexible Supply Line
Línea de suministro flexible
Ligne d'alimentation flexible

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Drill holes in finished deck per diagram.


Note: This kit is intended for installation up to 2" thick.

1. Perfore los agujeros de la cubierta terminada según el diagrama.

Nota: Este kit se debe usar para la instalación hasta 50.8 mm.

1. Percez des trous dans la plage finie en suivant le schéma.

Remarque: Ce kit est prévu pour une installation sur une épaisseur de 2 cm au maximum.

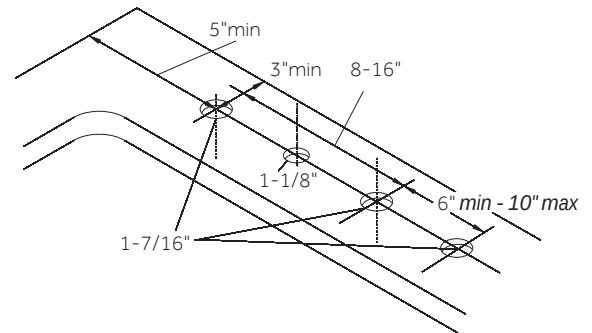

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO


ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

2. Remove plastic caps (1) and flanges (2) from valve bodies (3). Remove plastic caps (4), rubber washer (6), metal washer (7) and nut (8) from hose guide (5).

2. Quite las tapas de plástico (1) y las bridas (2) del cuerpo de la válvula (3). Quite las tapas de plástico (4), la arandela de caucho (6), la arandela de metal (7) y la tuerca (8) de la guía de la manguera (5).


2. Retirez les bouchons en plastique (1) et les brides (2) des corps de vanne (3). Retirez les bouchons en plastique (4), la rondelle en caoutchouc (6), la rondelle en métal (7) et l'écrou (8) du guide-tuyau (5).

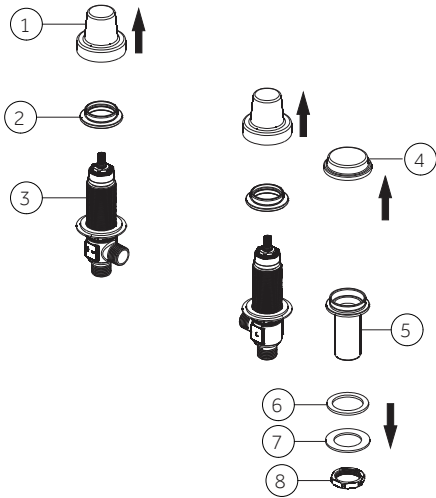

3. Loosen the set screws (1) with the hex wrench (Hex: 4.0mm) (2) from the plug (3). Remove plug (3) and flanges (4) from middle body (5).

3. Afloje el tornillo de ajuste (1) con una llave Allen (hex: 4.0 mm) (2) del tapón (3). Quite el tapón (3) y las bridas (4) del cuerpo medio (5).

3. Desserrez les vis de calage (1) de la bonde à l'aide de la clé hexagonale (Hex: 4,0 mm) (2). Retirez la bonde (3) et les brides (4) du corps central (5).

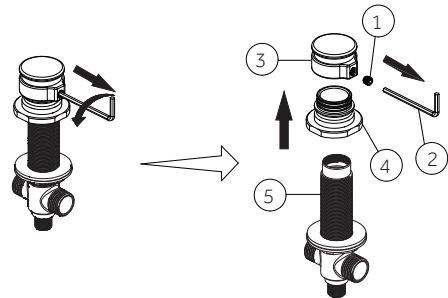

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO


ROBINET DE BAINOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

4. From underneath the deck, insert middle body with rubber washer (1), metal washer (2) and nut (3) through hole. From above, thread spout flange (4) onto middle body.

4. Desde debajo de la cubierta, inserte el cuerpo medio con la arandela de caucho (1), la arandela de metal (2) y la tuerca (3) a través del agujero. Desde arriba, enrosque la brida de la boquilla (4) en el cuerpo medio.

4. Par-dessous la plage, insérez la rondelle en caoutchouc (1), la rondelle en métal (2) et l'écrou dans le corps (3) central par le trou. Par le haut, enfiler la bride (4) du bec sur le corps central.

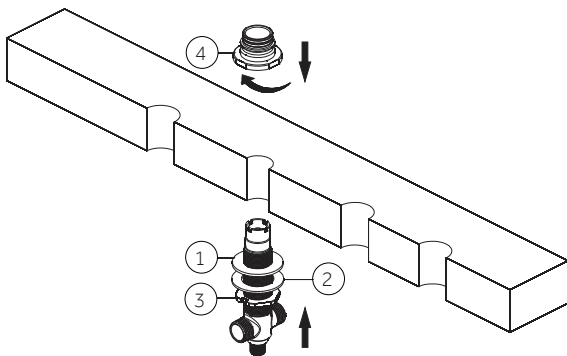

5. From underneath the deck, insert valve body with rubber washer (1), metal washer (2) and nut (3) through holes on the right (cold) side. From above, thread flange (4) onto valve stem. Tighten nut (3), so that the flange (4) sits flush to the surface of working area. Then insert the other valve body through holes on the left (hot) side and install in the same way.


Note: Hot side end valve is labeled.

5. Desde debajo de la cubierta, inserte el cuerpo de la válvula con la arandela de caucho (1), la arandela de metal (2) y la tuerca (3) a través de los agujeros a la derecha (agua fría). Desde arriba, enrosque la brida (4) en el vástago de la válvula. Apriete la tuerca (3) de manera que la brida (4) se asiente al ras de la superficie del área de trabajo. Luego inserte el otro cuerpo de la válvula a través de los agujeros a la izquierda (agua caliente) e instálelo de la misma manera.

Nota: La válvula del extremo de agua caliente está etiquetada.

5. Par le dessous de la plage, insérez la rondelle en caoutchouc (1), la rondelle métallique (2) et l'écrou (3) dans les trous situés sur le côté droit (froid) du corps de vanne. Par le haut, visser la bride (4) sur la tige de la vanne. Serrez l'écrou (3) de sorte que la bride (4) repose au ras de la surface de la zone de travail. Ensuite, insérez l'autre corps de vanne par les trous de gauche (chaud) et installez-le de la même manière.

Remarque: La vanne d'arrêt d'eau chaude est étiquetée.

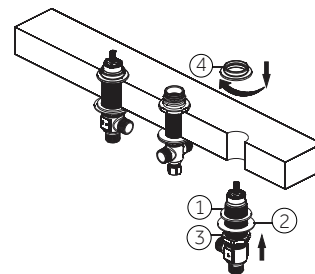

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO


ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

6. Insert hose guide (1) into deck hole. From underneath deck, secure hose guide with rubber washer (2), metal washer (3) and nut (4). Tighten nut (4) securely with wrench.

6. Inserte la guía de la manguera (1) en el agujero de la cubierta. Desde debajo de la cubierta, asegure la guía de la manguera con la arandela de caucho (2), la arandela de metal (3) y la tuerca (4). Apriete firmemente la tuerca (4) con una llave.


6. Insérez le guide-tuyau (1) dans le trou de la plage. Fixez le corps du drain avec la rondelle en caoutchouc (2) et la rondelle (3) en métal (4). Serrez bien l'écrou (4) avec une clé.

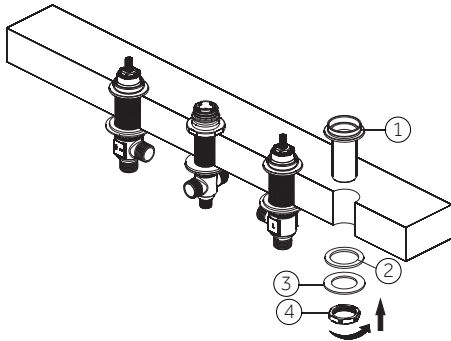

7. Insert the flexible water supply hose (1) into hose guide. Restrain flexible water supply hose (1) with clip (2). From underneath the deck, carefully thread the other side of hose couplings to the valve outlet (3).

7. Inserte la manguera flexible de suministro de agua (1) en la guía de la manguera. Restrinja la manguera flexible de suministro de agua (1) con un sujetador (2). Desde debajo de la cubierta, enrosque cuidadosamente el otro lado de los acoples de la manguera en la salida de la válvula (3).

7. Insérez le flexible d'alimentation en eau (1) dans le guide-tuyau. Bloquez le flexible d'alimentation en eau (1) avec l'agrafe (2). Par le dessous de la plage, fixez soigneusement l'autre côté des raccords de tuyau à la sortie de vanne (3).

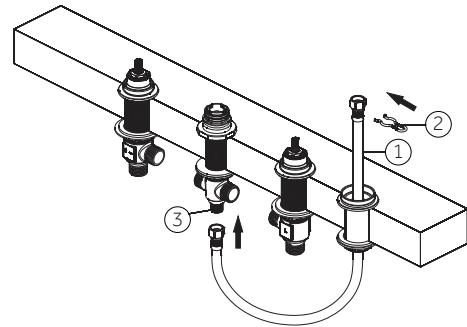

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO


ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

8. Connect water supply lines (1) to faucet inlets (2). (Supply lines are not included.)

8. Conecte las líneas de suministro de agua (1) a las entradas de los grifos (2). (Las líneas de suministro no se incluyen).


8. Raccordez les conduites d'alimentation en eau (1) aux entrées du robinet (2) (les conduites d'alimentation ne sont pas fournies).

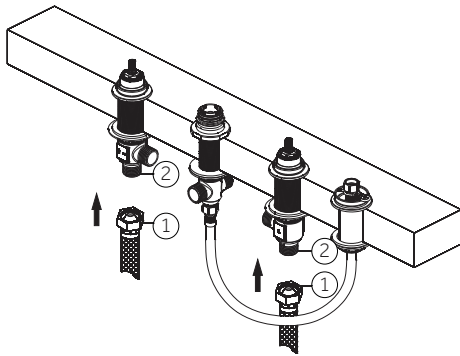

9. Connect the flexible water supply hose (1) to the valve bodies (2) as shown. Align middle body (3) in a position which will allow maximum clearance to connect hoses. Carefully bend the hoses to fit available space. Carefully thread the hose couplings to the inlets on the valve body (3). Tighten nut (4) securely with wrench.

9. Conecte la manguera flexible de suministro de agua (1) a los cuerpos de la válvula (2) como se muestra. Alinee el cuerpo medio (3) en una posición que permita el espacio máximo para conectar las mangueras. Doble cuidadosamente las mangueras para que quepan en el espacio disponible. Enrosque cuidadosamente los acoples de la manguera en las entradas en el cuerpo de la válvula (3). Apriete firmemente la tuerca (4) con una llave.

9. Raccordez le flexible d'alimentation en eau (1) aux corps de vanne (2) comme indiqué. Alignez le corps central (3) dans une position permettant un dégagement maximal pour le raccordement des tuyaux. Pliez délicatement les tuyaux pour qu'ils puissent rentrer dans l'espace disponible. Enfilez avec précaution les raccords de tuyau sur les entrées du corps du robinet (3). Serrez bien l'écrou (4) avec une clé.

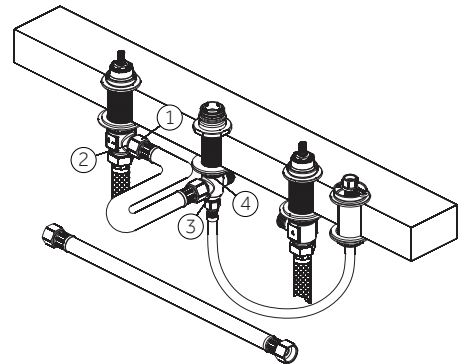

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO

ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

10. Checking for leaks: Install the plug (3) onto the connector (4). Be sure the plug (3) is resting firmly on the deck. Push down on the plug (3) and tighten set screw (1) with the Hex wrench (2) (Hex: 3.2mm). Turn on water supply, check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly. Shut off the water supply.


Note: When installing the spout, remove the plug first, remove as instructed in step 3.

10. *Revise si hay fugas: Instale el tapón (3) en el conector (4). Asegúrese de que el tapón (3) esté asentado firmemente en la cubierta. Presione el tapón (3) y apriete el tornillo de ajuste (1) con la llave Allen (2) (hexagonal: 3.2 mm). Abra el suministro de agua, revise si hay fugas. Si encuentra alguna fuga, revise sus conexiones para asegurarse de que estén instaladas correctamente. Cierre el suministro de agua.*

Nota: Cuando instale la boquilla, quite primero el tapón como se indica en el Paso 3.

10. *Surveillez la présence de fuites: Montez la bonde (3) sur le raccord (4). Veillez à ce que la bonde (3) repose fermement sur la plaque. Enfoncez la bonde (3) et serrez la vis de calage (1) avec une clé hexagonale (2) (Hex: 3,2 mm). Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites. Si vous découvrez des fuites, vérifiez vos raccords pour vous assurer qu'ils sont correctement installés. Coupez l'alimentation en eau.*


Remarque: Lors de l'installation du bec verseur, retirez d'abord la bonde comme indiqué à l'étape 3.

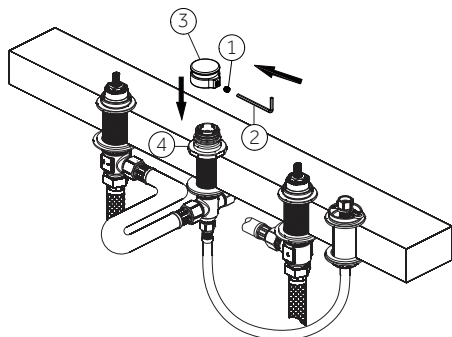

11. Cover with plastic caps.

11. *Cubra con las tapas de plástico*

11. *Recouvrez avec les bouchons en plastique.*

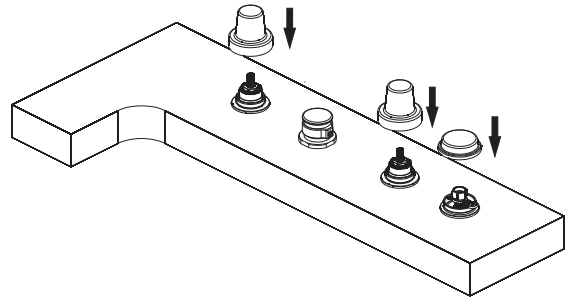

ROMAN TUB FAUCET

HAND SHOWER ROUGH-IN VALVE KIT

GRIFO PARA BAÑERA ROMANA CON KIT DE VÁLVULA OCULTA PARA DUCHA DE MANO

ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE KIT ROBINET POUR DOUCHE À MAIN

SKU: SH674164

Note:

To install a spout, follow the steps below:

Loosen the set screws (1) with the hex wrench (Hex: 4.0mm) (2) from the plug (3). Remove plug (3) from flange (4). Install the spout (5) on flange (4). Be sure the spout is resting firmly on the deck. Push down on spout and tighten set screw (6) with Allen wrench (Hex: 3.2mm) (7).

Nota:

Para instala la caño, siga estos pasos :

Afoje el tornillo de ajuste (1) con una llave Allen (hex: 4.0 mm) (2) del tapón (3). Quite el tapón (3) de la brida (4). Instala la caño (5) en la brida (4). Asegúrate de que el caño descansa de manera firme sobre el borde. Presiona el caño hacia abajo y aprieta el tornillo de fijación (6) con la llave Allen (Hexagonal: 3,2 mm) (7).

Remarque :

Pour installer le bec, suivez les étapes suivantes:

Desserrez les vis de calage (1) de la bonde à l'aide de la clé hexagonale (Hex: 4,0 mm) (2). Retirez la bonde (3) du la bride (4). Installez le bec (5) sur l'adaptateur la bride (4). Vérifiez que le bec repose solidement sur la plage. Poussez sur le bec et serrez la vis de pression (6) à l'aide d'une clé hexagonale (3,2 mm) (7).

