

CONROY

CONROY WOOD STANDS

SOPORTES DE MADERA CONROY

SUPPORTS EN BOIS CONROY

SKU: SHCOS6731

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

PLANNING

Use the tub's PDF specification sheet as a reference when planning your layout. The specification sheet can be found and downloaded from the product page on our website.

Because the tub specification measurements are approximate and slight variations may occur, we highly recommend performing any rough-in procedures with the tub on site. For on-site rough-in information, go to the appropriate drain installation section.

RIM-MOUNT FAUCET DRILLING

Refer to the specification sheet on the products page to ensure your tub can accommodate a rim-mounted faucet.

Before drilling for a rim-mounted faucet, refer to the specification sheet for faucet location and dimensions.

Drilling instructions can be found in the Help Center of signaturehardware.com.

REVISED 10/17/2025
CODES: SHCOS6731

CONROY

CONROY WOOD STANDS
SOPORTES DE MADERA CONROY
SUPPORTS EN BOIS CONROY
SKU: SHCOS6731



IMPORTANT:

If you purchased your tub with a Quick Connect Drop-In Drain Kit, make sure to reference page 15 throughout your installation.

TOOLS AND MATERIALS:



Plumbers Tape




Thread Sealant




Adjustable Wrench



Pencil



Straight Edge



Hacksaw



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)



Damp Cloth



Level



Plumb Line



Drill



Tape Measure

CONROY

CONROY WOOD STANDS


SOPORTES DE MADERA CONROY

SUPPORTS EN BOIS CONROY

SKU: SHCOS6731


PARTS LIST

A.




Wood legs x 2pcs

B.




Mounting Frame x 2pcs
(Factory Installed on tub)

C.



Metal Crossbar x 2pcs

D.

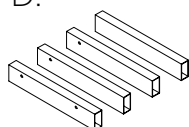

Metal Frame x 4pcs

E.



Long Hex Bolt x 8pcs

F.



Short Hex Bolt x 12pcs

G.



Washer Ring x 28pcs

H.



Hex Nut x 8pcs

I.



Wrench x 1pcs

BEFORE YOU BEGIN

Please read before starting installation: Install all hardware loosely to allow for movement & adjustability of the metal frames. Hardware can be tightened once all pieces are in place.

1. Carefully turn the tub over and place the rim of the tub on a blanket.


INSTALLATION (WITH STAND)

WOOD STAND ASSEMBLY GUIDE

1. The Metal Frame (D) is attached to the mounting frame (B), which is pre-installed on the tub, with Long Hex Bolt (E), Washers (G) and Nut (H).

- Be sure to use a Washer (G) on both sides of the Metal Frame (D), as indicated in the diagram below.

- Repeat step for all 4 metal frame (B) pieces.

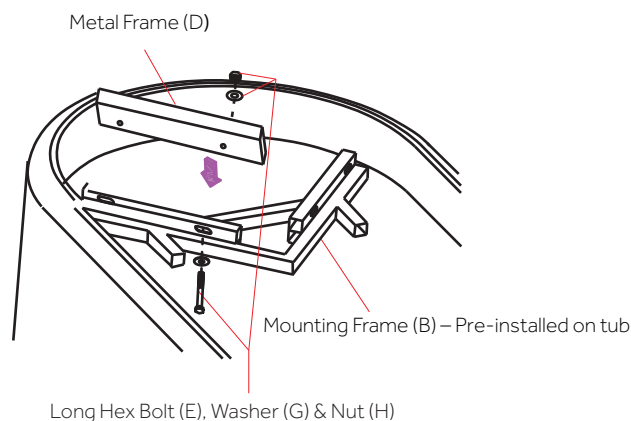

CONROY

CONROY WOOD STANDS

SOPORTES DE MADERA CONROY


SUPPORTS EN BOIS CONROY

SKU:SHCOS6731


2. Attach metal crossbar (C) to the metal frame (D) using Short Hex bolt (F), Washer (G).

-Tabs on the metal crossbar (C) should be facing away from the center of the tub as seen in the diagram below.

-Repeat this step on the other Mounting Frame (B).

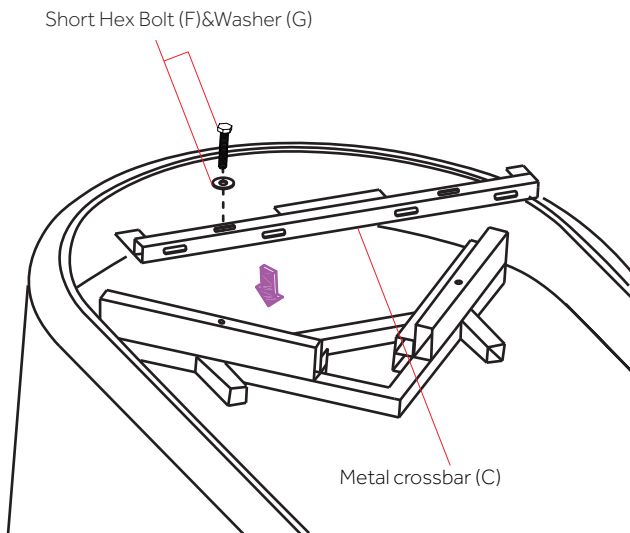

3. Attach the wood legs (A) to the metal crossbar (C) using the Short Hex Bolt (F) and Washer (G) into embedded Nut on the wood stand.

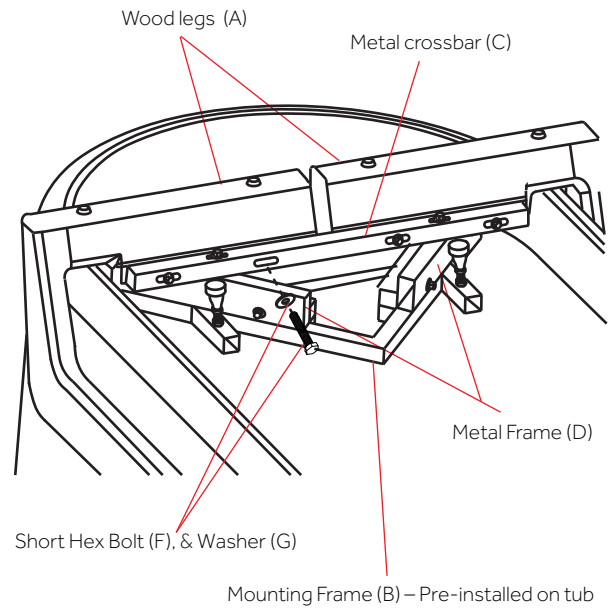

4. Once all parts are installed and positioned correctly, all hardware can be tightened.

5. Flip tub over and proceed with instruction to connect the drain.

CONROY

CONROY WOOD STANDS
SOPORTES DE MADERA CONROY
SUPPORTS EN BOIS CONROY
SKU: SHCOS6731

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

PLANIFICACIÓN

Use la hoja de especificaciones en PDF como referencia cuando planifique su diseño. Puede encontrar y descargar la hoja de especificaciones de la página del producto en nuestro sitio web.

Dado que las medidas de las especificaciones de la tina son aproximadas y que puede haber leves variaciones, le recomendamos que haga cualquier procedimiento de instalación de la tubería cuando tenga la tina en el lugar. Para obtener información sobre la instalación de la tubería en el lugar diríjase a la sección apropiada de instalación de drenaje

PERFORACIÓN PARA GRIFO MONTADO EN EL BORDE

Consulte la hoja de especificaciones en la página de productos para asegurarse de que su tina pueda acomodar un grifo montado en el borde.

Antes de perforar para instalar un grifo montado en el borde, consulte la hoja de especificaciones para conocer las dimensiones y el lugar del grifo.

Puede encontrar las instrucciones para perforar en el Centro de ayuda de signaturehardware.com.

CONROY

CONROY WOOD STANDS
SOPORTES DE MADERA CONROY
SUPPORTS EN BOIS CONROY
SKU: SHCOS6731



IMPORTANTE:

Si compró su tina con un kit de drenaje vertical de conexión rápida asegúrese de consultar la página 15 durante la instalación.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Cinta de Fontanería




Sellador de Roscas




Llave ajustable



Lápiz



Borde recto



Sierra para metales




Sellador de silicona
(100% curado neutro)



Paño húmedo



Nivelador

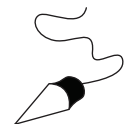

Plomada



Taladro




Cinta métrica

CONROY

CONROY WOOD STANDS
SOPORTES DE MADERA CONROY
SUPPORTS EN BOIS CONROY
SKU: SHCOS6731


LISTA DE PIEZAS

A.




Patas de madera x 2 piezas

B.




Marco de montaje x 2 piezas
(instalado de fábrica en la bañera)

C.



Barra transversal de metal x 2 piezas

D.

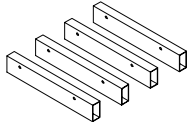

Marco de metal x 4 piezas

E.



Perno hexagonal largo x 8 piezas

F.



Perno hexagonal cortex 12 piezas

G.



Anillo de arandelax 28 piezas

H.



Tuerca hexagonal x 8 piezas

I.



Llave inglesax 1 piezas

ANTES DE COMENZAR


Lea antes de iniciar la instalación: Instale todos los accesorios sin apretar para que pueda mover y ajustar los marcos de metal. Puede apretar los accesorios cuando todas las piezas estén en su lugar.

1. Voltee con cuidado la bañera y ponga el borde de la bañera sobre una manta.

INSTALACIÓN (CON SOPORTE)

GUÍA DE MONTAJE DEL SOPORTE DE MADERA

1. El marco de metal (D) está fijo al marco de montaje (B) que se instala antes en la bañera con pernos hexagonales largos (E), arandelas (G) y tuercas hexagonales (H).
-Asegúrese de usar una arandela (G) en ambos lados del marco de metal (D) como se indica en el diagrama de abajo.
-Repita el paso en las 4 piezas del marco de metal (B).

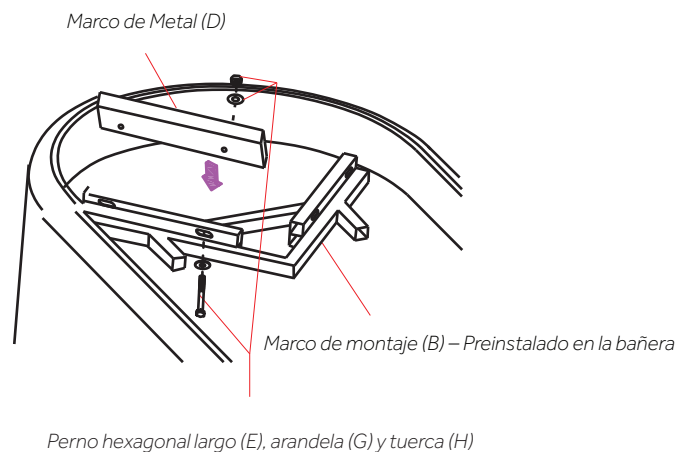

CONROY

CONROY WOOD STANDS

SOPORTES DE MADERA CONROY


SUPPORTS EN BOIS CONROY

SKU: SHCOS6731


2. Fije la barra transversal de metal (C) al marco de metal (D) usando los pernos hexagonales cortos (F), arandelas (G).

-Las lengüetas en la barra transversal de metal (C) deben estar orientadas en dirección opuesta al centro de la bañera como se ve en el diagrama de abajo.

-Repita este paso en el otro marco de montaje (B).

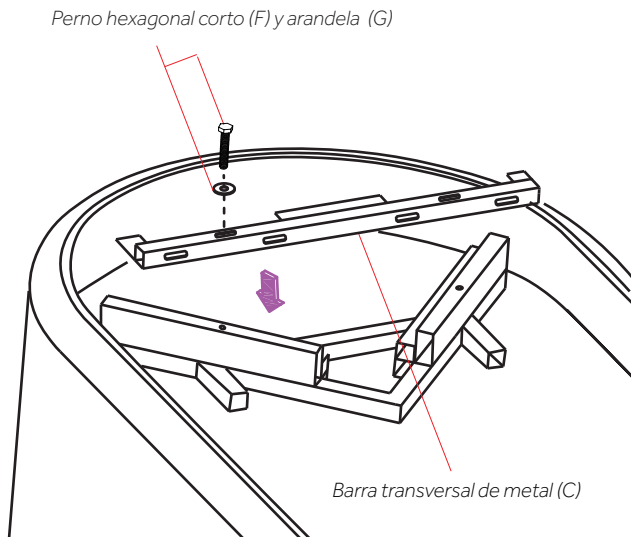

3. Fije las patas de madera (A) a la barra transversal de metal (C) con los pernos hexagonales cortos (F) arandelas (G) en la tuerca incrustada del soporte de madera.

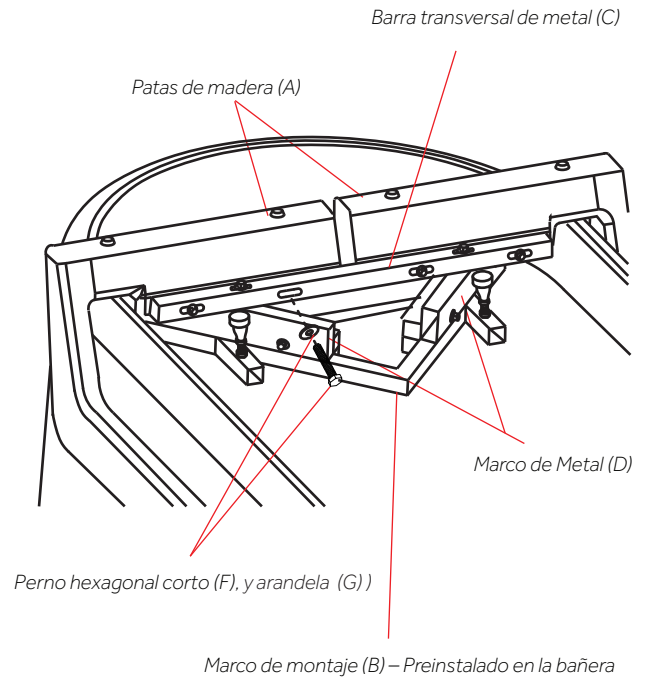

4. Una vez instale y posicione todas las piezas correctamente, puede apretar todos los accesorios.

5. Dé la vuelta a la bañera y siga las instrucciones para conectar el desagüe.

CONROY WOOD STANDS
SOPORTES DE MADERA CONROY
SUPPORTS EN BOIS CONROY
SKU: SHCOS6731

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mailsupport@signaturehardware.com.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

PLANIFICATION

Utilisez la fiche technique DPF de la baignoire comme référence lors de la planification de votre mise en page. La fiche technique est disponible et téléchargeable sur la page produit de notre site web.

Comme les mesures de la baignoire sont approximatives et que de légères variations peuvent survenir, nous recommandons vivement d'effectuer toute procédure de rodage de la baignoire sur place. Pour obtenir des informations générales sur place, reportez-vous à la section appropriée à l'installation d'un drain.

PERÇAGE DU ROBINET SUR LA JANTE

Reportez-vous à la fiche technique de la page des produits pour vous assurer que votre baignoire peut accueillir un robinet monté sur le rebord.

Avant le perçage du robinet monté sur la jante, reportez-vous à la fiche technique pour connaître l'emplacement et les dimensions du robinet.

Les instructions de perçage peuvent être consultées dans le centre d'aide de signaturehardware.com.

CONROY

CONROY WOOD STANDS
SOPORTES DE MADERA CONROY
SUPPORTS EN BOIS CONROY
SKU:SHCOS6731



IMPORTANT:

Si vous avez acheté votre baignoire avec un set de drain encastrable Quick Connect, reportez-vous à la page 15 pour l'installation.

OUTILS ET MATÉRIEL:



Ruban de Plomberie



Produit d'étanchéité pour joints filetés




Clé ajustable



Crayon



Règle droite



Scie à métaux



Produit d'étanchéité en silicone (à polymérisation neutre à 100 %)



Chiffon humide



Niveau



Fil à plomb



Perceuse




Ruban à mesurer


CONROY

CONROY WOOD STANDS
SOPORTES DE MADERA CONROY
SUPPORTS EN BOIS CONROY
SKU: SHCOS6731


LISTE DES PIÈCES

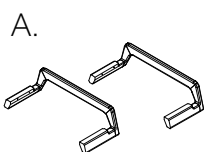


Pieds en bois x 2pièces

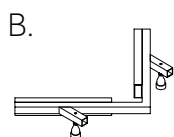


Cadre de montage x 2pièces
(installé en usine sur la baignoire)




Barre transversale en métal x 2pièces

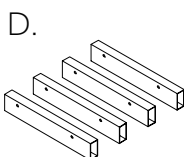

Cadre en métal x 4pièces

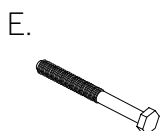


Boulon hexagonal long x 8pièces

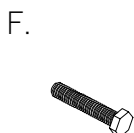


Boulon hexagonal court x 12pièces



Rondelle annulaire x 28pièces

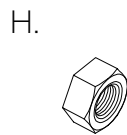

Écrou hexagonal x 8pièces

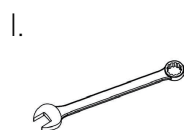

Clé à molettex 1pièces


AVANT DE COMMENCER

Veillez lire avant de commencer l'installation : Installez tout le matériel sans serrer les éléments pour permettre le mouvement et l'ajustement des cadres en métal. Le matériel peut être serré lorsque toutes les pièces sont en place.

1. Renversez avec précaution la baignoire et placez son bord sur une couverture.

INSTALLATION (SOUTENIR) GUIDE D'ASSEMBLAGE DU SUPPORT EN BOIS

1. Le cadre en métal (D) est fixé au cadre de montage (B) préinstallé sur la baignoire avec un boulon hexagonal long (E), des rondelles (G) et un écrou hexagonal (H).
- Assurez-vous d'utiliser une rondelle (G) sur les deux côtés du cadre en métal (D), comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.
- Répétez l'étape pour les quatre (4) pièces du cadre en métal (B).

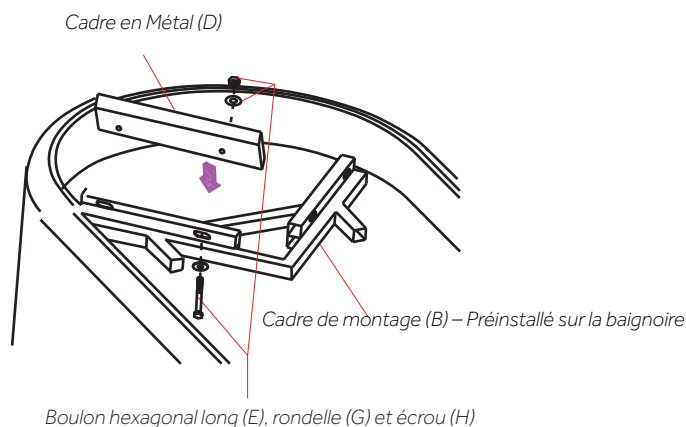

CONROY


CONROY WOOD STANDS

SOPORTES DE MADERA CONROY


SUPPORTS EN BOIS CONROY

SKU: SHCOS6731

2. Fixez la barre transversale en métal (C) sur le cadre en métal (D) en utilisant un boulon hexagonal court (F), une rondelle (G) .
- Les onglets de la barre transversale en métal (C) doivent faire face à la direction opposée du centre de la baignoire, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.
 - Répétez cette étape sur l'autre cadre de montage (B).

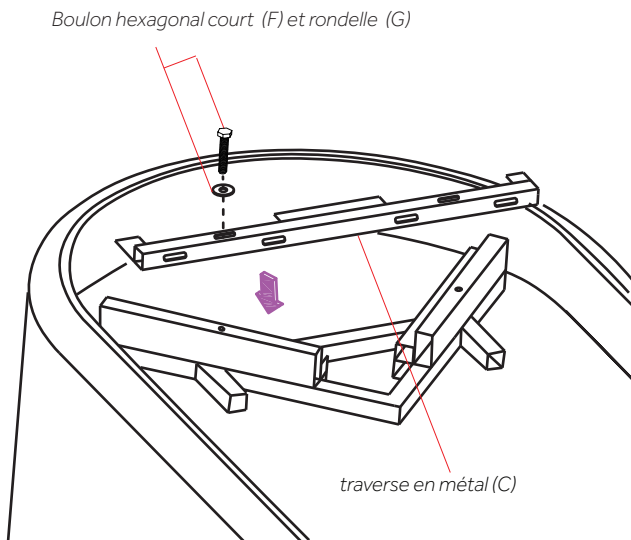

3. Fixez les pieds en bois (A) sur la barre transversale en métal (C) en utilisant un boulon hexagonal court (F) une rondelle (G) dans l'écrou intégré du support en bois.

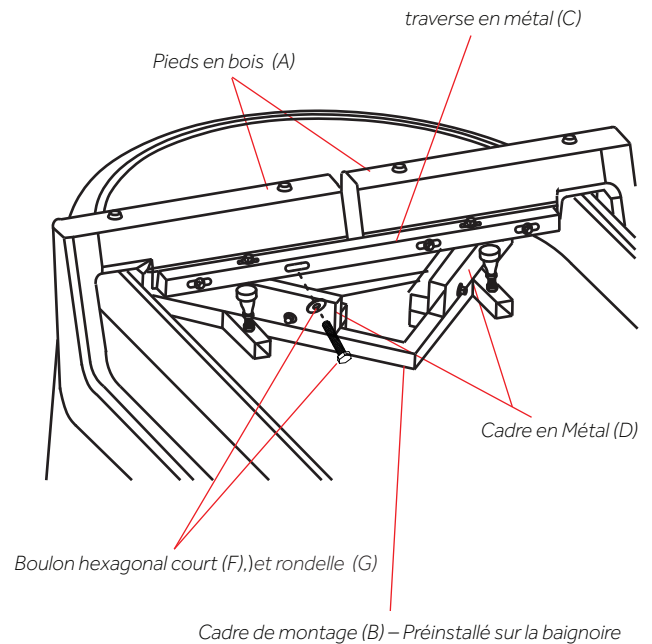

4. Lorsque toutes les pièces sont correctement installées en position, tout le matériel peut être serré.

5. Remettez la baignoire sur ses pattes et passez aux instructions de raccordement du drain.