

VILAMONTE

FREESTANDING TUB FAUCET

GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE

ROBINET DE BAIGNOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE

SKU: 948665

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 10/05/2021
CODES: SHVLFS2000G

VILAMONTE

FREESTANDING TUB FAUCET

GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE

ROBINET DE BAINOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE

SKU: 948665


TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé ajustable



Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



Hacksaw
Sierra para
metales
Scie à métaux




Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. After laying the floor, use a saw to remove the excess plaster guard (1) from the exposed floor.

1. Luego de tender la capa del piso, usar una sierra para eliminar del piso expuesto el exceso de protector de yeso (1).

1. Après avoir posé le sol, utiliser une scie pour éliminer le protège plâtre (1) excédent du plancher apparent.

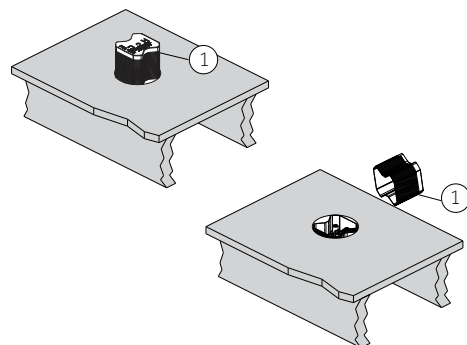

FREESTANDING TUB FAUCET

GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE


ROBINET DE BAIGNOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE

SKU: 948665

2. Loosen the plug (1) with the H6 hex wrench from the rough-in body (2).

2. Con la llave hexagonal (HEX:6 mm), aflojar el tapón (1) del cuerpo rugoso (2).

2. Desserrer le bouchon (1) de la plomberie brute (2) à l'aide de la clé hexagonale H6.

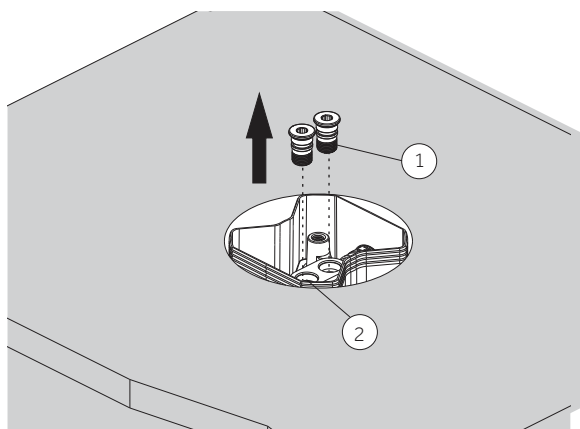

3. Place the flange over the standpipe. Locate the faucet assembly (1) onto the rough-in body (3), then push the connectors (2) of inlet supply line into the rough-in body (3).


Note: Do not reverse the hot and cold water supply line.

3. Coloque la brida encima de la toma de agua. Coloque el ensamble del grifo (1) sobre la pieza en bruto (3) y luego introduzca a presión las conexiones (2) de entrada de suministro en la pieza en bruto. (3).

Nota: No inviertas el suministro de agua fría y caliente.

3. Placer la bride sur la colonne montante. Repérer l'ensemble robinet (1) de la plomberie brute (3), puis enfoncer les raccords (2) de la conduite d'alimentation d'entrée dans la plomberie brute (3).

Remarque : ne pas inverser les conduites d'alimentation en eau chaude et froide.

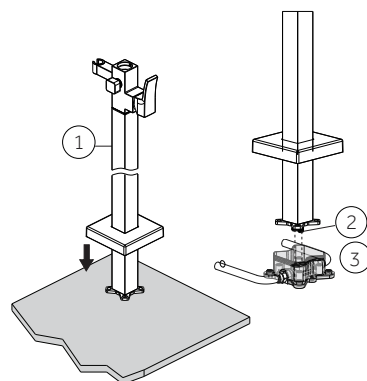

FREESTANDING TUB FAUCET

GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE


ROBINET DE BAINOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE

SKU: 948665

4. Secure the faucet assembly (1) to the rough-in body (2) using screws (3). Slide the flange (4) down the standpipe and then push it to the base.

4. Asegure el ensamble del grifo (1) a la pieza en bruto (2) con los tornillos (3). Deslice la brida (4) por debajo de la toma de agua y luego presiónela hacia la base.


4. Fixer l'ensemble robinet (1) à la plomberie brute (2) à l'aide de vis (3). Faire glisser la bride (4) vers le bas de la colonne montante, puis la pousser vers la base.

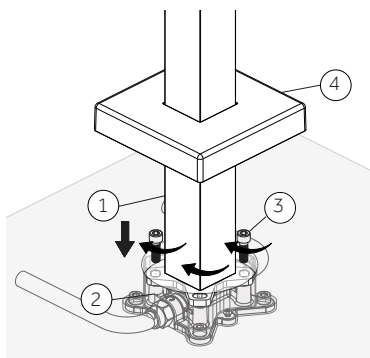

5. Insert the spout (1) into the faucet assembly (2). Rotate the spout (1) to align correctly with the faucet assembly (2) then tighten the screw (3) using H3 hex wrench.

5. Inserta el caño (1) en el ensamble del grifo (2). Gira el caño (1) para alinearlos correctamente con el ensamble del grifo (2). Enseguida aprieta el tornillo (3) con la H3 llave hexagonal.

5. Insérer le bec verseur (1) dans l'ensemble robinet (2). Faire tourner le bec verseur (1) pour l'aligner correctement avec l'ensemble robinet (2), puis serrer la vis (3) à l'aide d'une clé hexagonale H3.

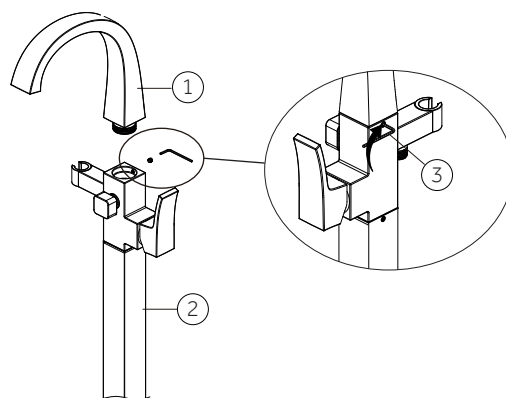

FREESTANDING TUB FAUCET

GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE


ROBINET DE BAINOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE

SKU: 948665

6. Make sure washer (1) is in hose end (2). Thread hose onto outlet (3) and tighten securely. Do not overtighten.

6. Asegurar que la arandela (1) está en el extremo de la manguera (2). Enroscar la manguera en la salida (3) y apretar firme. No apretar demasiado.

6. S'assurer que la rondelle (1) se trouve à l'extrémité du tuyau flexible (2). Raccorder le tuyau flexible à la sortie (3) et le serrer fermement. Ne pas trop serrer.

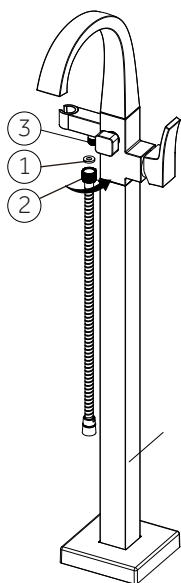

7. After installation is complete, remove the aerator to flush the water lines. Do not lose the gasket (1) in the aerator. Turn the supply lines on and turn handle (2) to the full on mix position. Hold hose (3) inside tub and press the pin (4) to the bottom position. Flush faucet for 1 minute. If the hose has a gasket installed, use caution. Do not lose gasket during the flushing process. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.

7. Después de completar la instalación, retire el aireador para limpiar las tuberías de agua. No afloje la junta (1) en el aireador. Abra las tuberías de suministro y gire la manija (2) completamente a la posición de mezclado. Sostenga la manguera (3) dentro de la tubería y presione el perno (4) hacia la posición inferior. Haga correr el agua durante 1 minuto. Tenga cuidado en caso de que la manguera tenga una junta instalada. No afloje la junta durante el proceso de enjuague. Esto arrastrará cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas. Verifique que no existan fugas.

7. Une fois l'installation terminée, retirer l'aérateur pour rincer les conduites d'eau. Éviter de perdre le joint (1) dans l'aérateur. Ouvrir les conduites d'alimentation et tourner complètement la poignée (2) en position de mélange. Maintenir le tuyau flexible (3) à l'intérieur de la baignoire et enfoncer la goupille (4) pour qu'elle soit positionnée vers le bas. Rincer le robinet pendant 1 minute. Faire preuve de prudence si un joint est installé sur le tuyau flexible. Éviter de perdre le joint pendant le rinçage. Cette action élimine tous les débris qui pourraient endommager les pièces internes. Vérifier l'absence de fuites.

VILAMONTE

FREESTANDING TUB FAUCET

GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE


ROBINET DE BAINOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE

SKU: 948665

8. Turn off the water and reinstall the aerator. The pin should be placed back into its normal position. Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten.

8. Cierre el agua y reinstale el aireador. El perno debe colocarse nuevamente a su posición normal. Reajuste cualquier conexión si fuera necesario, pero no apriete en exceso.


8. Couper l'eau et réinstaller l'aérateur. Replacer la goupille dans sa position normale. Si nécessaire, resserrer les raccords, mais sans trop serrer.

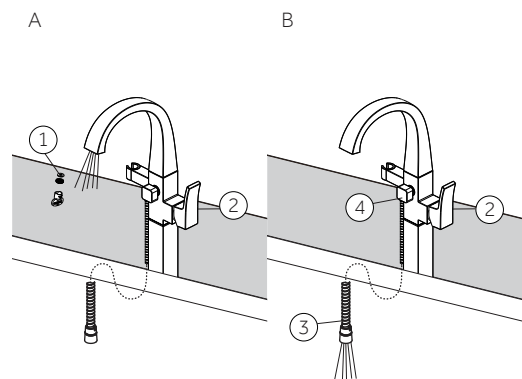

9. Hand tighten hose onto the hand shower (3). Place hand shower into holder (4). Inspect for leaks.

9. Apretar con la mano la manguera en la regadera de mano (3). Colocar la regadera de mano en su soporte (4). Inspeccionar para ver si hay filtraciones en las flechas.

9. Serrer à la main le tuyau flexible sur la douche à main (3). Placer la douche à main dans le support (4). Inspecter l'absence de fuites.

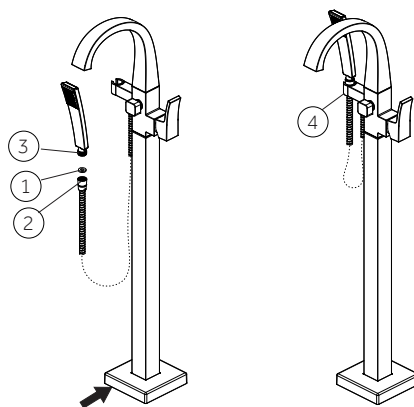

VILAMONTE

FREESTANDING TUB FAUCET

GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE


ROBINET DE BAINOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE

SKU: 948665


10. Make sure cartridge is seated correctly, if leaking persists, then replace the cartridge.

10. Asegúrese de que el cartucho esté situado correctamente, si persiste la fuga, reemplace el cartucho.

10. S'assurer que la cartouche soit correctement installée. Si la fuite persiste, remplacer la cartouche.

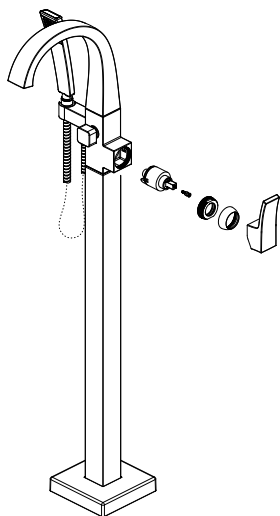


FREESTANDING TUB FAUCET ROUGH IN VALVE
GRIFO DE BAÑERA INDEPENDIENTE EN BRUTO VÁLVULA
ROBINET DE BAINOIRE AUTONOME ROBUSTE DANS LA VALVE
SKU: 446521

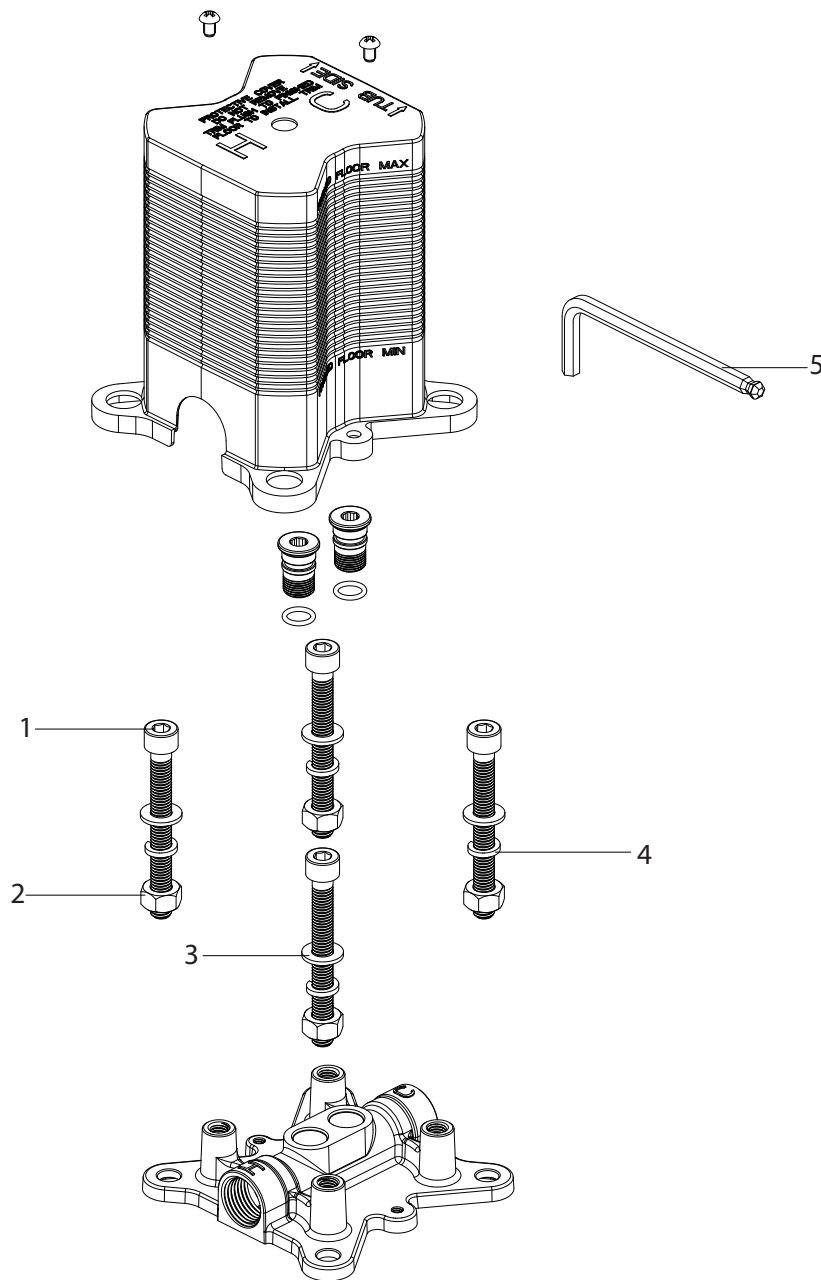

No.	Part Name / Nombre de pieza / Nom de la pièce	Part No.
1	Screw / Tornillo / Vis	RP50194
2	Nut / Écrou / Tuerca	RP56112
3	Washer / Rondelle / Arandela	RP64228
4	Washer / Rondelle / Arandela	RP64229
5	6mm Hex Allen Wrench / 6mm Hex Llave Allen / 6mm Cié hexagonale	RP70536

VILAMONTE

FREESTANDING TUB FAUCET
GRIFO PARA TINA SIN EMPOTRAR VILAMONTE
ROBINET DE BAINOIRE À MONTAGE AU SOL VILAMONTE
SKU: 948665

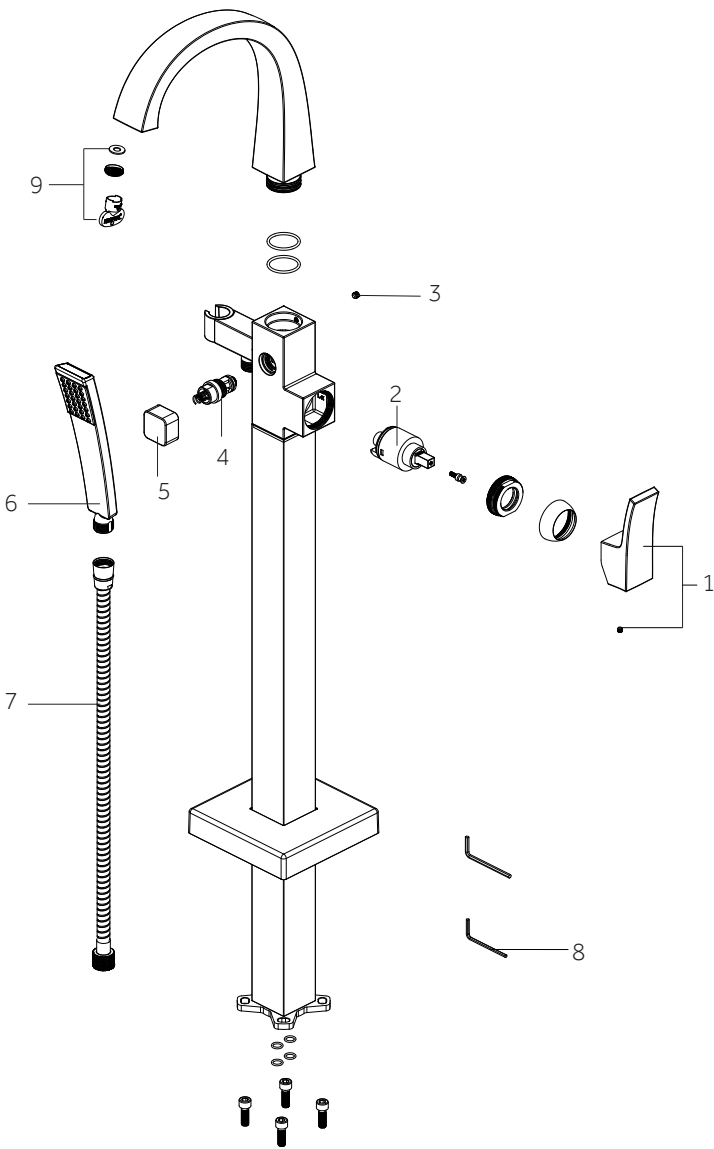

No.	Part Name / Nombre de pieza / Nom de la pièce	Part No.
1	Handle / Llave / Poignée	OBPF7F13055*
2	Cartridge / Cartucho / Cartouche	OBPF220074
3	Set Screw / Tornillo de Fijación / Vis de calage	OBPF50054
4	Diverter / Desviador / Dérivation	OBPF70580*
5	Cap / Tapa / Capuchon	OBPF80704*
6	Handshower / Ducha de mano / Douche téléphone	SHHS4060G*
7	Shower Hose / Manguera de la ducha / Tuyau exible de douche	OBPF638288*
8	2.5mm Hex Allen Wrench / 2.5mm Hex Llave Allen / 2.5mm Hex Cié hexagonale	OBPF1RP70221
9	Aerator / Aireado / Aérateur	OBPF530281