DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.
Observe all local plumbing and building codes.
Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.
Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.
Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.
Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.
Déballez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mailsupport@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l' aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 05/26/2026
CODE: SHDE540SWH

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

IMPORTANT SAFEGUARDS
PROTECCIONES IMPORTANTES
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, included the following: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

Cuando use aparatos eléctricos, especialmente si hay niños cerca, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES USAR

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, il faut toujours prendre des précautions de base, notamment : LIRE INTÉGRALEMENT LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

DANGER - To reduce the risk of electrocution:
1. Do not use while bathing.
2. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

PELIGRO: *para reducir el riesgo de descargas eléctricas:*
1. No lo use mientras se baña.
2. No coloque ni guarde el producto donde pueda caer dentro de la tina o el lavabo.
3. No lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
4. No trate de alcanzar un producto que ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

DANGER - *Pour limiter les risques d'électrocution :*
1. Ne pas utiliser le produit pendant le bain.
2. Ne pas placer et ne pas stocker le produit dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
3. Ne pas placer ou ne pas laisser tomber le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne pas essayer de ramasser un produit tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.
ADVERTENCIA - *para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas.*
AVERTISSEMENT - *Pour limiter les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles.*

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
1. Cuando niños o personas discapacitadas usen este producto, es necesario supervisarlos estrictamente.
1. Une supervision rapprochée est indispensable lorsque ce produit est utilisé par des enfants ou des personnes invalides, sur ces personnes ou à proximité d'elles.

2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
2. Use este producto solo para el uso previsto, como se describe en este manual. No use accesorios que no recomiende el fabricante.
2. Utiliser ce produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, lesquelles sont expliquées dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

3. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
3. Nunca opere este producto si el cable o enchufe está dañado, si no funciona correctamente o si lo ha dejado caer, está dañado o lo ha dejado caer en el agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para revisión y reparación.
3. Ne jamais utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou la prise électrique est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute ou des dommages ou s'il est tombé dans l'eau. Envoyer le produit à un centre de SAV pour qu'il soit examiné et réparé.

4. Keep the cord away from heated surfaces.
4. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
4. Éloigner le cordon d'alimentation des surfaces chaudes.

5. Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
5. Nunca bloquee las aberturas de ventilación del producto ni lo coloque sobre una superficie suave, como una cama o un sofá, donde las aberturas de ventilación se pueden bloquear. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusa, pelo y cosas similares.
5. Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération du produit et ne pas le placer sur une surface souple, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. Veiller à ce que les ouvertures d'aération soient exemptes de peluches, de cheveux et autres.

6. Never use while sleeping or drowsy.
6. Nunca lo use mientras duerme o si se siente somnoliento.
6. Ne jamais utiliser le produit pendant le sommeil ou la somnolence.

7. Never drop or insert any object into any opening or hose.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
7. Ne jamais insérer ni laisser tomber d'objet dans une ouverture ou dans un tuyau.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

8. Do not use outdoors.
8. No usar al aire libre.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.

9. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
9. No utilizar el aparato donde se usen productos en aerosol (pulverización) o se administre oxígeno.
9. Ne pas faire fonctionner l'appareil là où des produits aérosols (pulvérisations) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.

10. Connect this product to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
10. Conecte este producto solo a un tomacorriente con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
10. Ne brancher ce produit que sur une prise électrique correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.

11. Do not use while bathing.
11. No lo use mientras se baña.
11. Ne pas utiliser le produit pendant le bain.

12. Risk of Electric Shock. Connect Only to a Grounding Type Receptacle Protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI)
12. Riesgo de descarga eléctrica. Conecte solo a un receptáculo con conexión a tierra protegido por un interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI)
12. Risque de choc électrique. Connecter le produit uniquement à une prise de terre protégée par un disjoncteur de fuite de terre.

13. CAUTION - Risk of electric shock, do not remove cover (or back). Refer servicing to qualified service personnel.
13. PRECAUCIÓN: riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta (o parte posterior). Encargue el mantenimiento al personal calificado.
13. MISE EN GARDE - Risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Confier la réparation et l'entretien à un personnel de service qualifié.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

SAVE THESE INSTRUCTIONS
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un hilo de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil permettant au courant électrique de s'échapper. Ce produit est équipé d'un cordon avec un fil de terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise électrique correctement installée et mise à la terre.

DANGER - Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.
If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal.
The grounding wire is insulated and green and may have yellow stripes.
Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded.

PELIGRO: *el uso inadecuado de la clavija de conexión a tierra puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica.*
Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el cable de toma de tierra a ninguno de los terminales planos. El cable de puesta a tierra está aislado, es de color verde y puede tener rayas amarillas.
Consulte a un electricista o técnico calificado si no entiende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra.

DANGER - *Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.*
Si une réparation ou un remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de terre à l'une des bornes à lame plate. Le fil de terre est isolé, de couleur verte et peut comporter des rayures jaunes.
Si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises ou en cas de doute, consulter un électricien ou un réparateur qualifié.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

Category	Functions \ Model	SHDE540SWH
HYGIENE	INSTANT WATER HEATING	●
	REAR WASH	●
	FRONT WASH	●
	AREATED WASH	●
	AUTOMATIC WASH	●
	OSCILLATING WASH	●
	HOT/COLD WASH	●
	WATER PRESSURE ADJUSTABLE	●
	WATER TEMPERATURE ADJUSTABLE	●
	NOZZLE POSITION ADJUSTABLE	●
	DETACHABLE NOZZLE	●
	SELF CLEANING NOZZLE	●
	MANUAL CLEANING NOZZLE	●
COMFORT	HEATED SEAT	●
	AIR DRYING	●
	AIR DRYING PLUS	●
	AUTOMATIC DEODORIZER	●
	SEAT TEMPERATURE ADJUSTABLE	●
	AIR TEMPERATURE ADJUSTABLE	●
	AUTOMATIC NIGHT LIGHT	●
	DIGITAL DISPLAY	●
CONVENIENCE	SEAT SENSOR	●
	SIDE KNOB	●
	PRE-FLUSH	●
	BUILT-IN TANK	●
	DAMPING SLOW DOWN	●
	BACK UP BATTERY FLUSH	●
	REMOTE CONTROL FLUSH	●
	AUTOMATIC FLUSH	●
	MICROWAVE SENSOR	●
	AUTO OPEN	●
	REMOTE LID OPEN	●
	REMOTE SEAT OPEN	●
	KICK LID OPEN	●
	KICK SEAT OPEN	●
	MEMORY MODE	●
SAFETY	STAINLESS STEEL MESH FILTER	●
	AIR ISOLATION	●
	UV STERILIZATION	●
	ANTI-BACKFLOW	●
	GLAZED	●
	SAFETY PROTECTION	●
	NANO ANTI-BACTERIA	●
	FIRE RESISTANT	●

Note: ● represents that the product has this function. - represents that the product does not have this funtion

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

Categoría	Modelo / Funciones	SHDE540SWH
HIGIENE	*CALEFACCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA*	●
	LAVADO TRASERO	●
	LAVADO DELANTERO	●
	LAVADO CON AIRE	●
	LAVADO AUTOMÁTICO	●
	LAVADO OSCILANTE	●
	LAVADO CALIENTE/FRÍO	●
	PRESIÓN DEL AGUA AJUSTABLE	●
	TEMPERATURA DEL AGUA AJUSTABLE	●
	POSICIÓN DE LA BOQUILLA AJUSTABLE	●
	BOQUILLA DESMONTABLE	●
	BOQUILLA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA	●
	BOQUILLA DE LIMPIEZA MANUAL	●
COMODIDAD	*ASIENTO CON CALEFACCIÓN*	●
	SECADO AL AIRE	●
	SECADO POR AIRE PLUS	●
	DESODORIZADOR AUTOMÁTICO	●
	TEMPERATURA DEL ASIENTO AJUSTABLE	●
	TEMPERATURA DEL ASIENTO AJUSTABLE	●
	LUZ NOCTURNA AUTOMÁTICA	●
	PANTALLA DIGITAL	●
CONVENIENCIA	*SENSOR DE ASIENTO*	●
	PERILLA LATERAL	●
	LAVADO PREVIO	●
	TANQUE INTEGRADO	●
	AMORTIGUACIÓN CON DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD	●
	DESCARGA DE BATERÍA DE RESERVA	●
	DESCARGA DE CONTROL REMOTO	●
	LAVADO AUTOMÁTICO	●
	SENSOR MICROONDAS	●
	APERTURA AUTOMÁTICA	●
	APERTURA DE TAPA REMOTA	●
	APERTURA DE ASIENTO REMOTA	●
	APERTURA DE TAPA CON PATA	●
	APERTURA DE ASIENTO CON PATA	●
	MODO DE MEMORIA	●
SEGURIDAD	*FILTRO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE*	●
	AISLAMIENTO DEL AIRE	●
	ESTERILIZACIÓN UV	●
	ANTIFLUJO INVERSO	●
	ACRISTALADO	●
	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	●
	NANO ANTIBACTERIAS	●
	RESISTENTE AL FUEGO	●

Nota ● Representa que el producto tiene esta función - Representa que el producto no tiene esta función

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

Catégorie	*Modèle* / *Fonctions*	SHDE540SWH
HYGIÈNE	*CHAUFFAGE INSTANTANÉ DE L'EAU*	●
	LAVAGE ARRIÈRE	●
	LAVAGE AVANT	●
	LAVAGE AÉRÉ	●
	LAVAGE AUTOMATIQUE	●
	LAVAGE OSCILLANT	●
	LAVAGE À CHAUD/FROID	●
	PRESSION DE L'EAU RÉGLABLE	●
	TEMPÉRATURE DE L'EAU RÉGLABLE	●
	POSITION DE LA BUSE RÉGLABLE	●
	BUSE DÉTACHABLE	●
	BUSE AUTONETTOYANTE	●
	BUSE À NETTOYAGE MANUEL	●
CONFORT	*SIÈGE CHAUFFANT*	●
	SÉCHAGE À L'AIR	●
	SÉCHAGE À L'AIR PLUS	●
	DÉSODORISANT AUTOMATIQUE	●
	TEMPÉRATURE DU SIÈGE RÉGLABLE	●
	TEMPÉRATURE DE L'AIR RÉGLABLE	●
	VEILLEUSE AUTOMATIQUE	●
	AFFICHAGE NUMÉRIQUE	●
COMMODITÉ	*CAPTEUR DE SIÈGE*	●
	BOUTON LATÉRAL	●
	PRÉRINÇAGE	●
	RÉSERVOIR INTÉGRÉ	●
	RALENTISSEMENT AVEC AMORTISSEMENT	●
	RINÇAGE SUR BATTERIE DE SECOURS	●
	CHASSE À TÉLÉCOMMANDE	●
	CHASSE AUTOMATIQUE	●
	CAPTEUR À HYPERFRÉQUENCE	●
	OUVERTURE AUTOMATIQUE	●
	OUVERTURE À DISTANCE DU COUVERCLE	●
	OUVERTURE À DISTANCE SIÈGE	●
	OUVERTURE PÉTALE COUVERCLE	●
	OUVERTURE PÉTALE SIÈGE	●
	MODE MÉMOIRE	●
SÉCURITÉ	*FILTRE À MAILLES EN ACIER INOXYDABLE*	●
	ISOLEMENT DE L'AIR	●
	STÉRILISATION UV	●
	ANTI-RETOUR	●
	ÉMAILLÉ	●
	PROTECTION DE SÉCURITÉ	●
	ANTI-BACTÉRIES NANO	●
	RÉSISTANT AU FEU	●

Remarque : ● Indique que le produit est doté de cette fonction - Indique que le produit n'est pas doté de cette fonction

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

TOOLS AND MATERIALS:
HERRAMIENTAS Y MATERIALES:
OUTILS ET MATÉRIEL:



Drill
Taladro
Perceuse



Flathead
Screwdriver
Destornillador de
cabeza plana
Tournevis à tête plate



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)
Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips
Tournevis cruciforme



Adjustable Wrench
Llave Ajustable
Clé ajustable



Plumbers Tape
Cinta Selladora
Para Rosca
Ruban de plomberie




Measuring cup
Taza medidora
Tasse à mesurer



Marker
Marcador
Marqueur



Tape Measure
Cinta métrica
Ruban à mesurer




Knife
Cuchilla
Couteau

DELPHINE


SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

OVERVIEW
INFORMACIÓN GENERAL
VUE D'ENSEMBLE

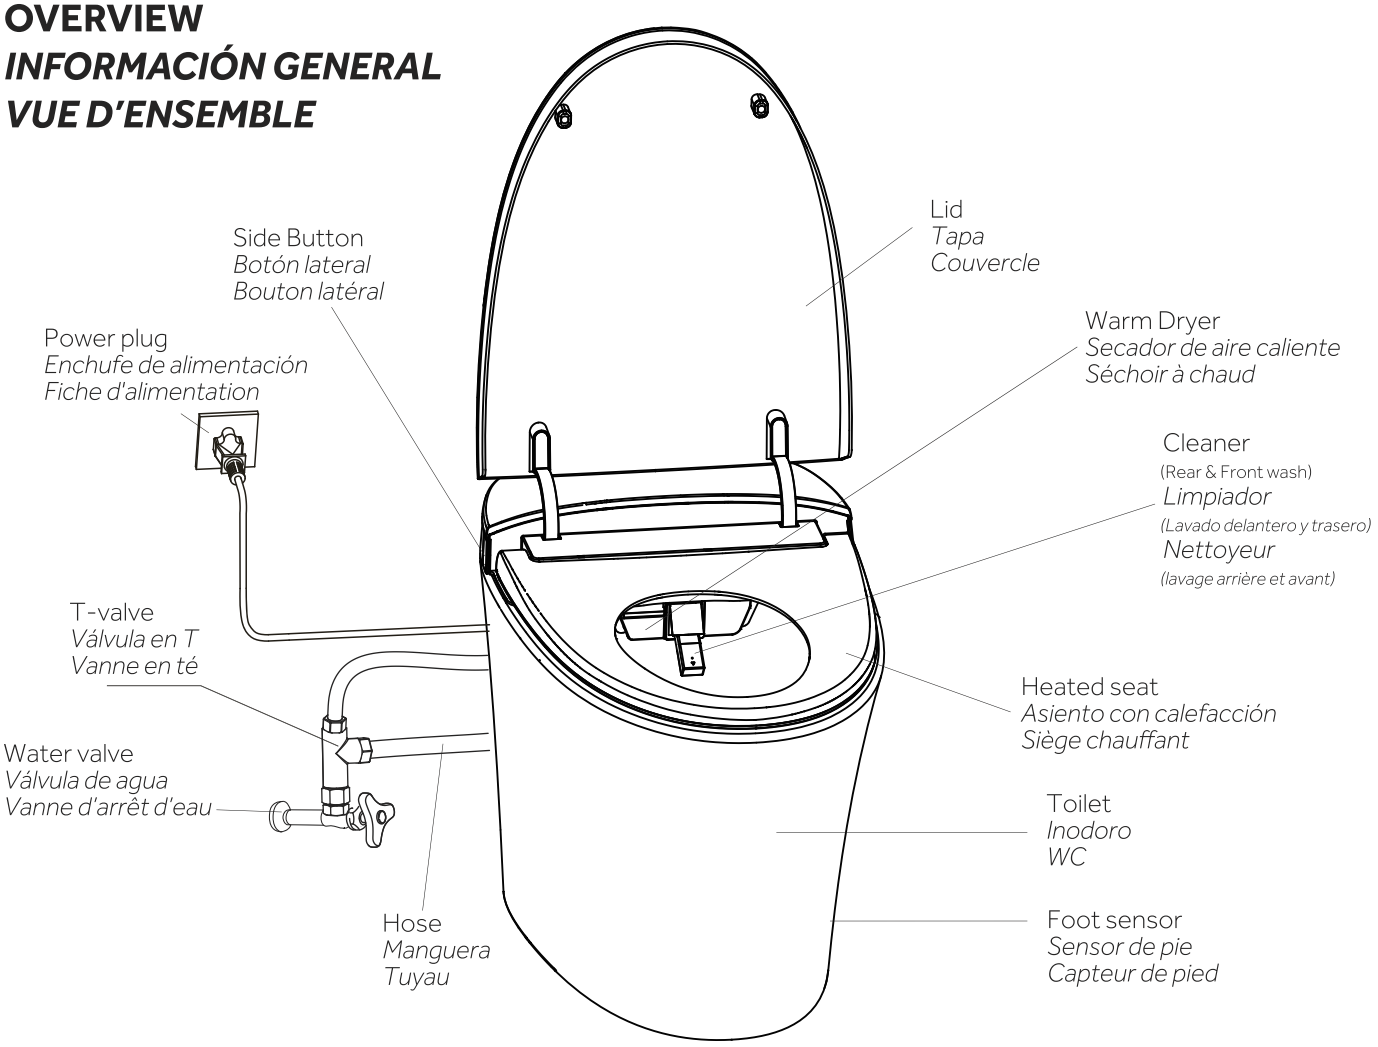


Side Buttons

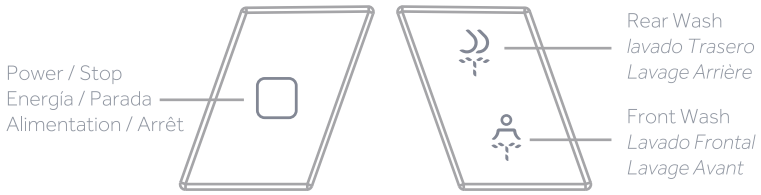

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

CONTROLLER

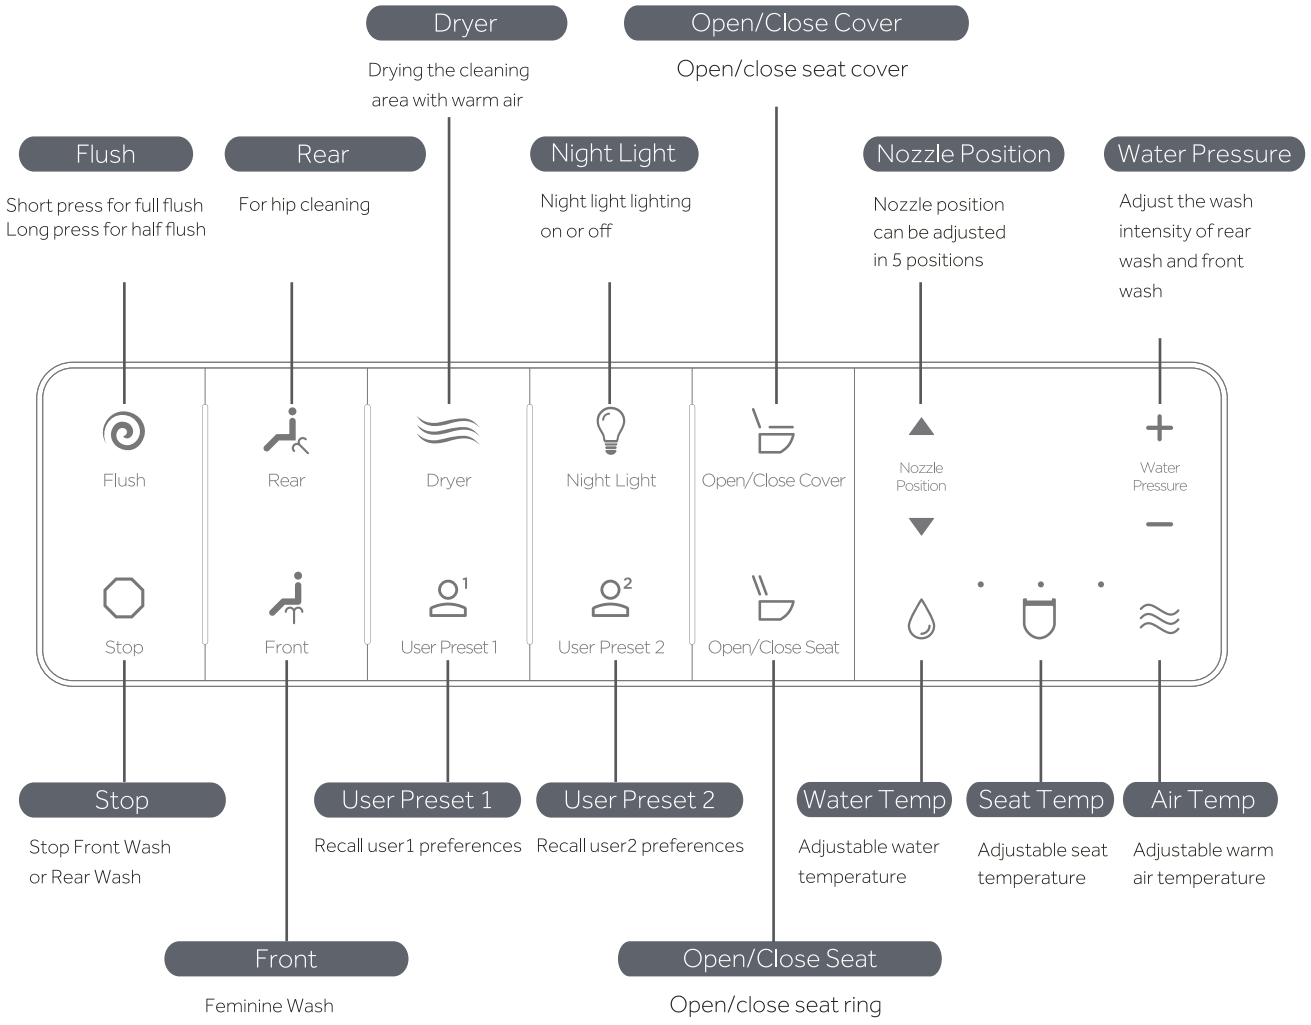


TIPS:
1. Turn off/on the Auto Flush: Long press the Dryer button.
2. Turn off/on the Digital Display: Long press the Water Temp button.
3. Turn off/on the Pre-mist: Long press the Seat Temp button.
4. Turn off/on the Auto Deodorization: Long press the Air Temp button.
5. Turn off/on Beeping: Long press the Night Light button.
6. Turn off/on the Auto Open Lid: Long press the Open/Close Cover button.
7. Turn off/on the power saving ECO: Long press the Open/Close Seat button.
8. During cleaning, long press the Rear button to activate alternating hot and cold water cleaning.
9. When not seated, long press the Front button to extend the nozzle for manual cleaning.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

CONTROLADOR

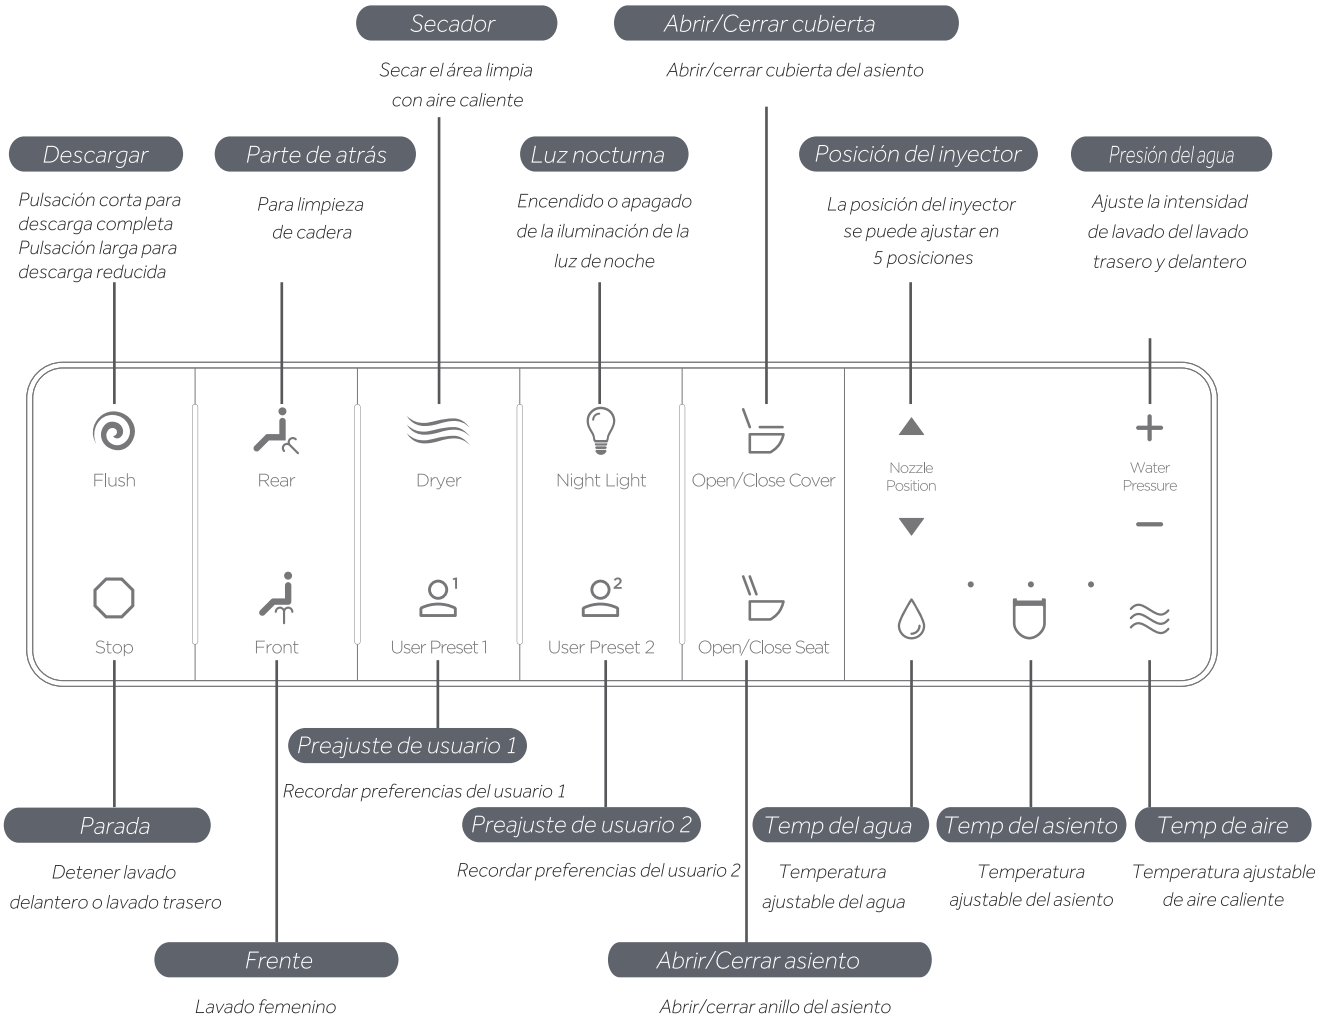


CONSEJOS:
1. Desactivar/activar la descarga automática: Mantener pulsado el botón Secador.
2. Desactivar/activar la pantalla digital: Mantener pulsado el botón Temp del agua.
3. Desactivar/activar la prehumedecimiento: Mantener pulsado el botón Temp del asiento.
4. Desactivar/activar la desodorización: Mantener pulsado el botón Temp del aire.
5. Desactivar/activar el pitido: Mantener pulsado el botón Luz nocturna.
6. Desactivar/activar la apertura automática de la tapa: Mantener pulsado el botón Abrir/Cerrar tapa.
7. Desactivar/activar el modo ahorro de energía ECO: Mantener pulsado el botón Abrir/Cerrar asiento.
8. Durante la limpieza, mantenga pulsado el botón Parte de atrás para activar el lavado con agua fría y caliente alternada.
9. Cuando no esté sentado, mantenga pulsado el botón Frente para extender el boquilla y realizar la limpieza manual.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298


CONTRÔLEUR

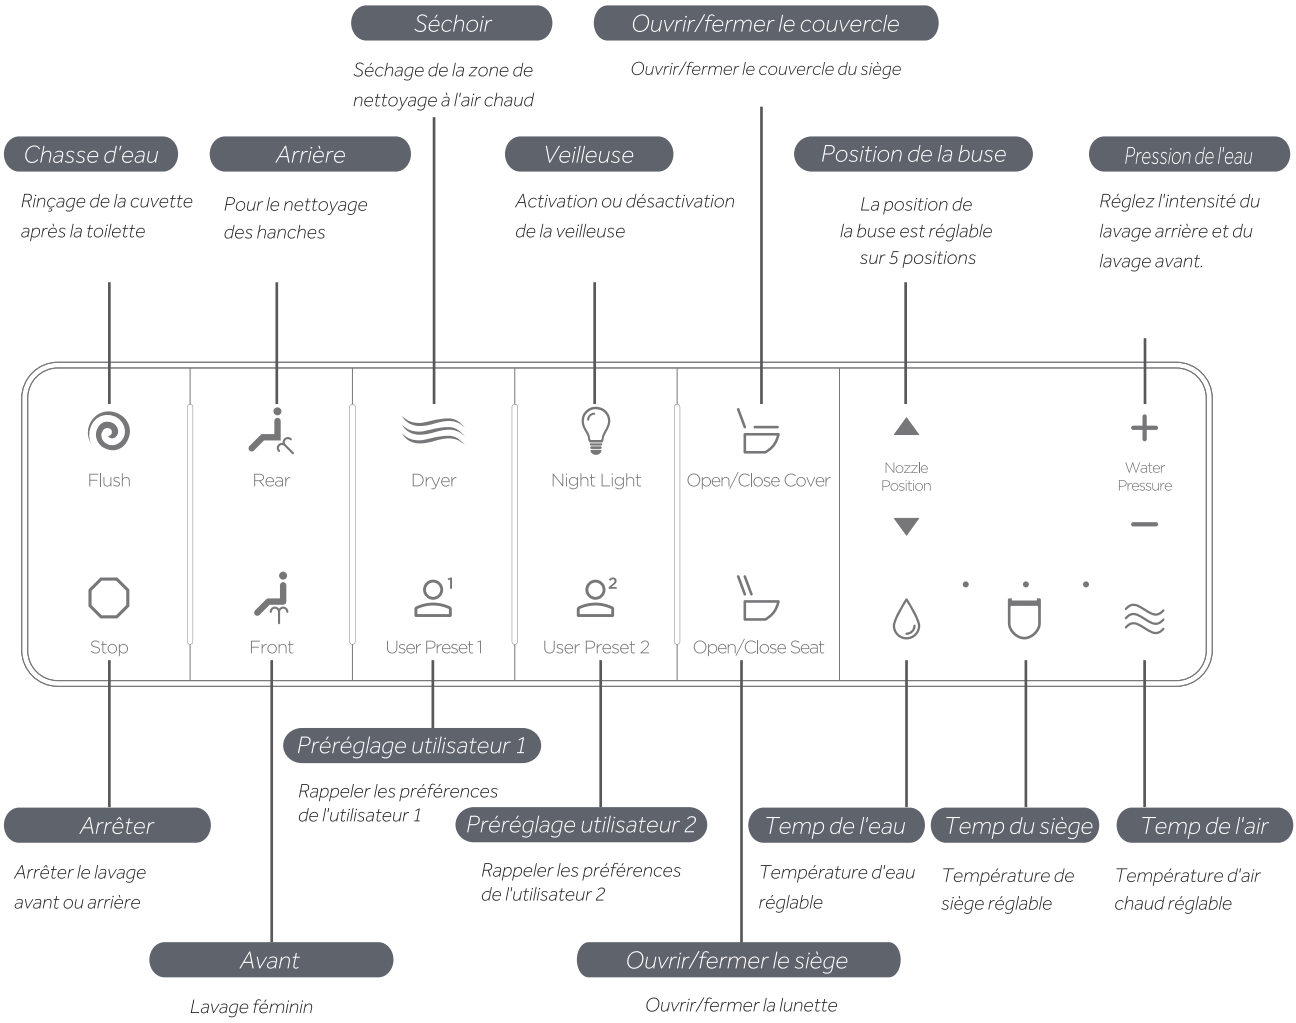

CONSEILS:
1. Désactiver/activer la chasse automatique : Appuyez longuement sur le bouton Séchoir.
2. Désactiver/activer l'affichage numérique : Appuyez longuement sur le bouton Temp de l'eau .
3. Désactiver/activer la prévaporisation : Appuyez longuement sur le bouton Temp du siège .
4. Désactiver/activer la désodorisation : Appuyez longuement sur le bouton Temp de l'air .
5. Désactiver/activer le bip sonore : Appuyez longuement sur le bouton Veilleuse.
6. Désactiver/activer l'ouverture automatique du couvercle : Appuyez longuement sur le bouton Ouvrir/Fermer le couvercle.
7.Désactiver/activer le mode économie d'énergie ECO : Maintenir enfoncé le bouton Ouvrir/Fermer le siège.
8. Pendant le nettoyage, appuyez longuement sur le bouton Arrière pour activer le lavage à eau chaude et froide alternée.
9. Lorsque vous n'êtes pas assis, appuyez longuement sur le bouton Avant pour sortir la buse et effectuer le nettoyage manuel.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

CONTROLLER

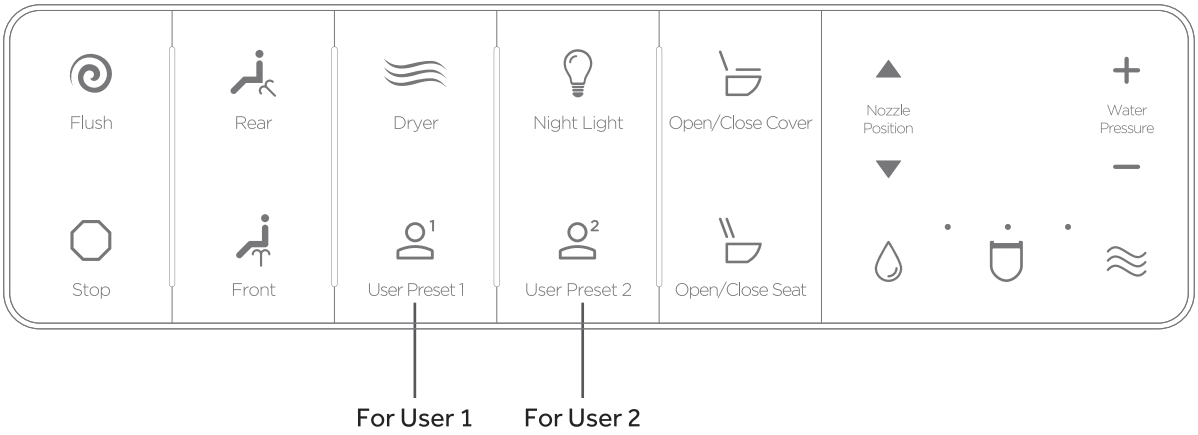

Multiple Users :

This device supports two customizable user presets to save and recall your preferred comfort settings.
NOTE: All preset actions must be performed while seated on the toilet seat.

TIPS
- Only two presets can be saved at a time.
- Presets are retained even after the device is turned off.
- For best results, make adjustments during actual use (front/rear cleaning).

How to Set?

USER PRESET 1

TO SAVE PRESET 1:
1. Adjust your preferred:
- Water temp
- Seat temp
- Air temp
- Water pressure
- Nozzle position (during front or rear cleaning)

2. Long press the User Preset 1.
3. You will hear a prompt tone confirming the preset is saved.

TO RECALL PRESET 1:
1. Press the User Preset 1 button to recall user1 preferences.


USER PRESET 2

TO SAVE PRESET 2:
1. Adjust all comfort settings as described above.
2. Long press the User Preset 2 .
3. You will hear a prompt tone confirming the preset is saved.

TO RECALL PRESET 2:
1. Press the User Preset 2 button to recall user2 preferences.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

CONTROLADOR

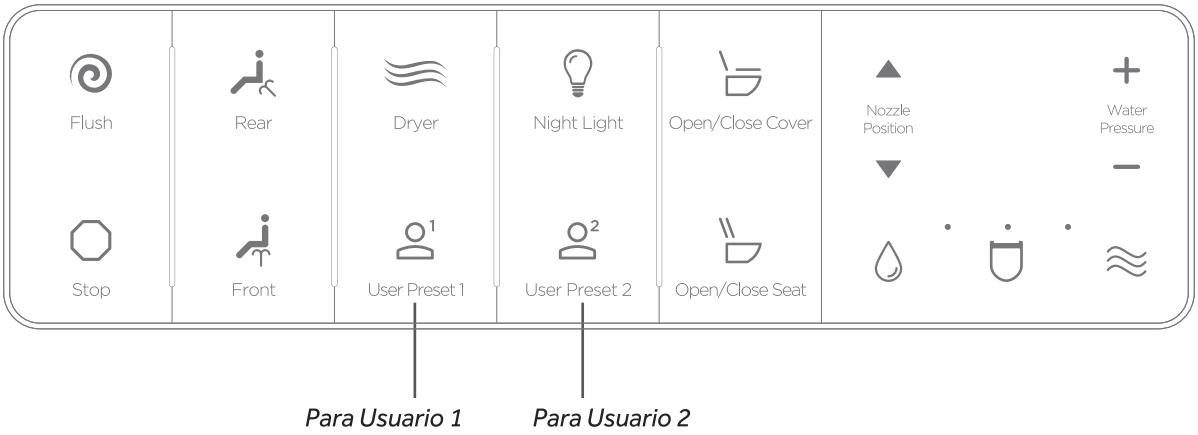

Varios Usuarios :

Este dispositivo dispone de dos preajustes de usuario personalizables para guardar y recuperar sus ajustes de confort preferidos.
NOTA: Todas las operaciones de preajuste deben realizarse estando sentado en el asiento del inodoro.

CONSEJOS ÚTILES
- *Solo se pueden guardar dos preajustes a la vez.*
- *Los preajustes se conservan incluso después de apagar el dispositivo.*
- *Para obtener los mejores resultados, realice los ajustes durante el uso real (limpieza frontal/trasera).*

Cómo configurar?

PREAJUSTE DE USUARIO 1

GUARDAR PREAJUSTE 1:
1. Ajuste sus ajustes preferidos:
- *Temp del agua*
- *Temp del asiento*
- *Temp del aire*
- *Presión del agua*
- *Posición de la boquilla (durante la limpieza frontal o trasera)*

2. Mantenga pulsado el botón Preajuste de Usuario 1.
3. Escuchará un tono de aviso que confirma que el preajuste ha sido guardado.

RECUPERAR PREAJUSTE 1:
1. Pulse el botón Preajuste de Usuario 1 para recuperar las preferencias del usuario 1.


PREAJUSTE DE USUARIO 2

GUARDAR PREAJUSTE 2:
1. Ajuste todos los ajustes de confort como se describió anteriormente.
2. Mantenga pulsado el botón Preajuste de Usuario 2.
3. Escuchará un tono de aviso que confirma que el preajuste ha sido guardado.

RECUPERAR PREAJUSTE 2:
1. Pulse el botón Preajuste de Usuario 2 para recuperar las preferencias del usuario 2.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

CONTRÔLEUR

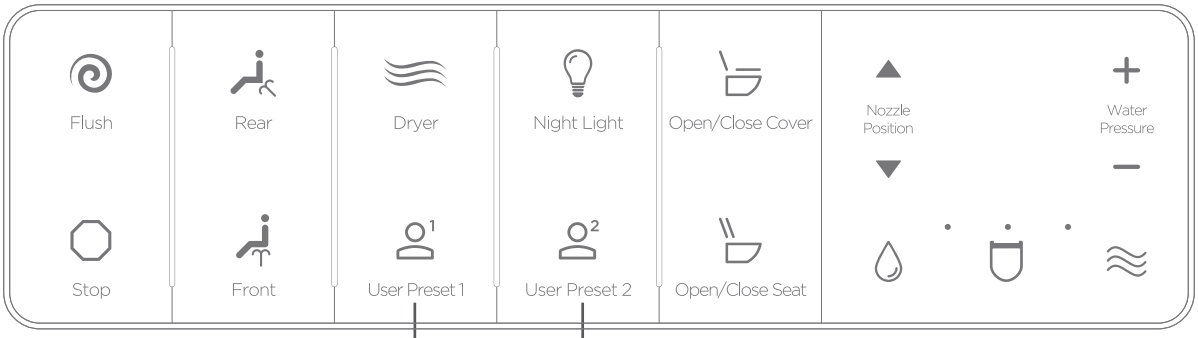

Multi-utilisateurs :

Cet appareil dispose de deux réglages utilisateur personnalisables permettant d'enregistrer et de rappeler vos paramètres de confort préférés.
NOTE: Toutes les opérations de réglage préenregistré doivent être effectuées assis sur la lunette des toilettes.

ASTUCES
- *Seuls deux réglages peuvent être enregistrés simultanément.*
- *Les réglages sont conservés même après la mise hors tension de l'appareil.*
- *Pour un résultat optimal, effectuez les réglages pendant l'utilisation effective (lavage avant/arrière).*

Comment régler?

RÉGLAGE UTILISATEUR 1

ENREGISTRER LE RÉGLAGE 1:
1. Réglez vos paramètres préférés:
- *Temp de l'eau*
- *Temp du siège*
- *Temp de l'air*
- *Pression de l'eau*
- *Position de la buse (pendant le lavage avant ou arrière)*

2. Maintenez enfoncé le bouton Réglage Utilisateur 1.
3. Un bip de confirmation retentit pour confirmer l'enregistrement du réglage.

RAPPELER LE RÉGLAGE 1:
1. Appuyez sur le bouton Réglage Utilisateur 1 pour rappeler les préférences de l'utilisateur 1.

RÉGLAGE UTILISATEUR 2

ENREGISTRER LE RÉGLAGE 2:
1. Réglez tous les paramètres de confort comme décrit ci-dessus.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réglage Utilisateur 2.
3. Un bip de confirmation retentit pour indiquer que le réglage est enregistré.

RAPPELER LE RÉGLAGE 2:
1. Appuyez sur le bouton Réglage Utilisateur 2 pour rappeler les préférences de l'utilisateur 2.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298



Do not wet
No mojar
Ne pas mouiller

- Do not pour or spray water/cleaner directly onto the product or power plug.
- *N'arrosez pas de l'eau ou du détergent dans l'appareil du produit.*
- *Ne mouillez pas l'appareil ou la prise mâle avec l'eau ou le détergent.*



Do not dismantle
No desmantelar
Ne pas démonter

- Please do not attempt to dismantle or repair the product before consulting the manufacturer.
- *Ne désassemblez, réparez ou modifiez le produit si vous êtes pas les professionels de notre après-vente de maintenance autotisé.*
- *N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit avant d'avoir consulté le fabricant.*



Keep away from fire
Mantener alejado del fuego
Tenir éloigné du feu

- Please do not place any flammable objects near the product.
- *N'approchez pas les feux vers le produit, par exemple la cigarette allumée.*
- *Veuillez ne pas placer d'objets inflammables à proximité du produit*

- Individuals listed below should set the temperature of the heated seat to"low" or "off" to avoid bodily injury.
  -Children, the elderly, people who are sick, people who cannot adjust the body temperature by themselves.
  -People taking sleeping pills or sleep induced products, people extremely fatigued or intoxicated.
  Those accompanying these people should pay close attention to ensure safety.
- *Las personas que se enumeran a continuación deben ajustar la temperatura del asiento con calefacción a "baja" o "apagada" para evitar lesiones corporales.*
  -Niños, ancianos, personas enfermas, personas que no pueden ajustar la temperatura corporal por sí mismas.
  -Personas que toman pastillas para dormir o productos para inducir el sueño, personas extremadamente fatigadas o intoxicadas.
  Quienes acompañen a estas personas deben prestar mucha atención para garantizar la seguridad.
- *Pour éviter la brûlure, les personnes dans la liste suivante doivent mettre la température à "low"ou "off" de la selle d'aisances.*
  -enfants, personnes âgées, patients, personnes qui ne peuvent pas réglager la température.
  -personnes qui prennent des dormitifs, personnes épuisées, personnes bourées.
  Les personnes qui leur accompagnent doivent faire plus d'attention pour éviter les dangers.



Must follow
Debe seguir
Obligé

- Please do not allow children to play with the appliance.
- *No permita que los niños jueguen con el aparato.*
- *Il est interdit pour les enfants de jouer avec ce produit.*

Do not plug in the power cord if it is damaged or does not fit the socket.
Ne forcez pas à faire entrer la prise mâle dans la prise s'ils n'assortient pas.
No enchufe el cable de alimentación si está dañado o no encaja en el enchufe

Unplug the product during long absence to avoid malfunction, electrical shock, or fire accident.
Desenchufe el producto durante una ausencia prolongada para evitar averías, descargas eléctricas o incendios.
Débranchez le produit pendant une longue absence pour éviter un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie.

Product is compatible only with 120V AC. Please ensure that the connection is grounded.
El producto es compatible solo con 120 V CA. Asegúrese de que la conexión esté conectada a tierra.
Utilisez le courant de 120V AC, assurez que le produit est bien installé par terre.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Restrictions
Restricciones
Restrictions

- Do not use harsh cleaning agents (toilet cleaner, alcohol, benzene, detergent, bleach, paint thinner, etc) to clean the plastic parts.
- *No utilice agentes de limpieza agresivos (limpiador de inodoro, alcohol, benceno, detergente, lejía, disolvente de pintura, etc.) para limpiar las piezas de plástico.*
- *N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs (nettoyant pour toilettes, alcool, benzène, détergent, eau de Javel, diluant pour peinture, etc.) pour nettoyer les pièces en plastique.*

- To avoid damaging the unit, do not lean back forcefully, open and close the cover roughly, or stand on the cover.
- *Para evitar dañar la unidad, no recuerse bruscamente, no abra ni cierre la tapa con brusquedad, ni se pare sobre la tapa.*
- *Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas se pencher violemment en arrière, ouvrir et fermer le couvercle brutalement, ni se tenir debout sur le couvercle.*

IMPORTANT: Read all the instructions carefully before using the product.
IMPORTANTE: *Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto.*
IMPORTANT: *lisez soigneusement cette instruction avant l'utilisation du produit.*

EXPLANATION OF TERMS AND SYMBOLS
EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS Y SÍMBOLOS
EXPLICATION DES TERMES ET DES SYMBOLES

Warning • • Indicates personal injury is possible. Extra care and precautions should be taken to ensure the user's safety.

Advertencia • • *Indica que pueden producirse lesiones personales. Se deben tomar precauciones y cuidados adicionales para garantizar la seguridad del usuario.*

ATTENTION • • *Indique un risque de blessures corporelles. Des précautions et une attention particulières doivent être prises pour assurer la sécurité de l'utilisateur.*

Attention • • Indicates personal injury or property damage could occur.

Atención • • *Indica que pueden producirse lesiones personales o daños materiales.*

Attention • • *Indique un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.*

• • • • NOTE: When the warning triangle with an exclamation point is used with "Warning" or "Caution", pay strict attention to the noted precautions.

NOTA: Cuando se utilice el triángulo de advertencia con signo de exclamación junto a "Advertencia" o "Precaución", preste atención estricta a las precauciones indicadas.

REMARQUE: Lorsque le triangle d'avertissement avec point d'exclamation est associé à « Attention » ou « Prudence », respectez strictement les précautions indiquées.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298



Prohibits the action shown.
Prohíbe la acción indicada.
Interdit l'action représentée.



Prohibits any individual from dismantling product.
Prohíbe que cualquier persona desarme el producto.
Interdit à toute personne de démonter l'appareil.



Keep product away from wet or humid environments, including baths, showers, and sinks.
Mantenga el producto alejado de entornos húmedos, incluidos bañeras, duchas y lavabos.
Gardez le produit éloigné des environnements humides, y compris les baignoires, les douches et les lavabos.



Do not touch!
¡No tocar!
Ne pas toucher!



Do not touch with a wet hand!
¡No tocar con las manos mojadas!
Ne pas toucher avec une main mouillée!



Keep away from any extreme heat or fire!
¡Manténgase alejado del calor extremo o del fuego!
Tenir à l'écart de toute chaleur extrême!



Operate only as instructed!
¡Hágalo funcionar solo según las instrucciones!
Utiliser uniquement comme indiqué!



Pull out the power plug!
¡Desconecte el enchufe!
Retirer la fiche d'alimentation!



Protective grounding.
Conexión a tierra de protección.
Mise à la terre de protection.


DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298


This product needs to be properly grounded.
*Risk of electric shock
*If unsure, contact an electrician.

Do not touch, insert or pull out the power plug with a wet hand.
*Risk of electric shock

Do not use a power socket in poor condition or a damaged power plug.
*Risk of fire and/or electric shower.

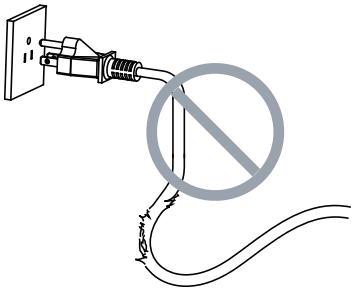

The power supply should be AC 120V.
*Risk of fire and/or electric shock

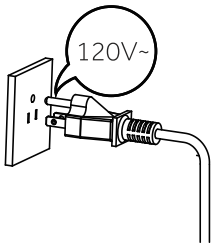

Do not pull, damage, bend, twist, stretch, roll, bundle, clamp or squeeze the power cable. Do not place anything on the power cable.
*Risk of fire and/or electric shock

If the power cord is damaged, to prevent any injuries or accidents, it should be replaced by a professional.
*Risk of fire and/or electric shock

Do not place a lit cigarette along with other burning objects into the unit
*Risk of fire

Do not use during thunderstorms (pull out the power plug during storms).
*Failure in doing so may lead to injury or product damage.



When the seat ring or the cover plate is damaged, to avoid any harm, be sure to pull off the power plug, close the water source and contact your local distributor for replacement.
*Risk of fire or electric shower.

Regularly pull out the power plug and wipe off any dust on the power plug using a clean dry cloth.
*Risk of fire.

Any person with a disability, the elderly, or children should be supervised when using this product.
*Be aware that sitting on a heated toilet seat for a long period mayresult in burns.

This product is not a toy. Do not let children play with the unit.
*Risk of injury.

Do not dismantle, repair or alter this product on your own. Call in a professional.
*Risk of fire, electric shock, and/or other accident that may lead to injury.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Este producto se debe conectar a tierra correctamente.
**Riesgo de descarga eléctrica*
**Si no está seguro, comuníquese con un electricista.*




No toque, inserte o jale el enchufe con las manos húmedas.
**Riesgo de descarga eléctrica*




No use un enchufe en malas condiciones ni un enchufe dañado.
**Riesgo de incendio o descarga eléctrica.*



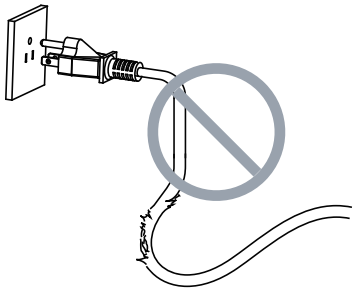

La fuente de alimentación debe ser CA 120V.
**Riesgo de incendio o descarga eléctrica*



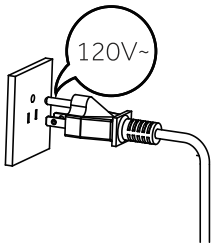

No jale, dañe, doble, retuerza, estire, enrolle, bobine, amordace o apriete el cable de suministro eléctrico. No coloque nada sobre el cable de suministro eléctrico.
**Riesgo de incendio o descarga eléctrica*



Si el cable de suministro eléctrico se daña, un profesional debe reemplazarlo para evitar lesiones o accidentes.
**Riesgo de incendio o descarga eléctrica*



No coloque un cigarrillo u otros objetos encendidos en la unidad
**Riesgo de incendio*



No lo use durante tormentas eléctricas (desconecte el enchufe durante la tormenta).
**El incumplimiento puede causar lesiones o daños al producto.*





Si el anillo del asiento o la placa de la cubierta están dañados, asegúrese de desconectar el enchufe, cierre el suministro de agua y comuníquese con el distribuidor de su localidad para que la reemplace y así evitar daños.
**Riesgo de incendio o descarga eléctrica.*



Periódicamente desconecte el enchufe y limpie el polvo del enchufe con un paño limpio y seco.
**Riesgo de incendio*



Las personas con discapacidad, los adultos mayores o los niños deben estar supervisados al usar este producto.
**Tenga en cuenta que sentarse mucho tiempo en un asiento de inodoro con calefacción puede causar quemaduras.*



Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con la unidad.
**Riesgo de lesiones.*



No desarme, repare ni altere este producto. Llame a un profesional.
**Riesgo de incendio, descarga eléctrica u otro accidente que puede provocar lesiones.*




DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298


Ce appareil doit être correctement mis à la terre.
**Risque de choc électrique*
**En cas de doute, contactez un électricien.*

Ne pas toucher, insérer ou retirer la fiche d'alimentation avec une main mouillée.
**Risque de choc électrique*

N'utilisez pas de prise de courant en mauvais état ou de fiche d'alimentation endommagée.
**Risque d'incendie et/ou de choc électrique.*

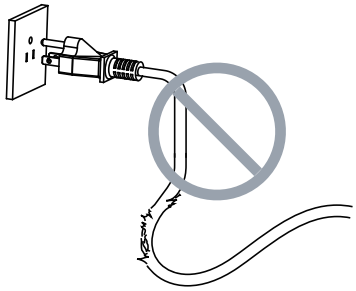

L'alimentation doit être en courant alternatif 120V.
**Risque d'incendie et/ou de choc électrique*

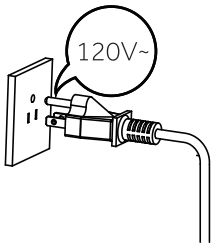

Ne pas tirer, endommager, plier, tordre, étirer, enrouler, mettre en faisceau, serrer ou presser le câble d'alimentation. Ne rien placer sur le câble d'alimentation.
**Risque d'incendie et/ou de choc électrique*

Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter toute blessure ou tout accident, il doit être remplacé par un professionnel.
**Risque d'incendie et/ou de choc électrique*

Ne pas introduire de cigarette allumée ou d'autres objets en feu dans l'appareil
**Risque d'incendie*

Ne pas utiliser pendant les orages (débrancher la fiche d'alimentation pendant les orages).
**Le non-respect peut entraîner des blessures ou endommager le produit.*



Lorsque la lunette ou le couvercle est endommagé, pour éviter toute blessure, assurez -vous de débrancher la prise d'alimentation, de fermer la source d'eau et de contacter votre distributeur local pour un remplacement.
**Risque d'incendie ou de choc électrique.*

Retirer régulièrement la fiche d'alimentation et débarrassez-la de toute trace de poussière à l'aide d'un chiffon propre et sec.
**Risque d'incendie*

Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de ce produit.
**Veuillez noter qu'une exposition prolongée sur une lunette de toilette chauffante peut entraîner des brûlures.*

Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
**Risque de blessure.*


Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit par soi-même. Faire appel à un professionnel.
**Risque d'incendie, de choc électrique et/ou d'autre accident pouvant entraîner des blessures.*

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

For cleaning or maintenance of plastic parts, do not use any harsh cleaning agents. (These include, but are not limited to products such as: concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, glacial acetic acid, carbon tetrachloride, chloroform, acetone, butanone, benzene, methylbenzene, phenol, methylphenol, dimethylformamide, methyl ether, soybean oil, acetate, 40% nitric acid, thick salt avid, 95% alcohol, gasoline, kerosene or brake oil, etc)
*Risk of damaging parts that can lead to accidents and injuries.

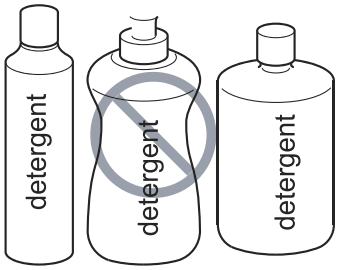


Do not pour water or detergent into the unit's internal mechanism. Do not submerge the product or remote control in water or detergent.
*Risk of fire and/or electric shock.

Do not install product in a humid environment or a soak room. Do not spray or soak this product with any form of liquid to prevent any damage to the product.
*Risk of fire and/or electric shock.




Do not use polluted or untreated water.
*Risk of urocystitis or dermatits.
Untreated water may also corrode inner workings of unit and may cause electrical shower or fire.

Do not apply any force to the unit's seat and lid. Do not stand on the lid or open or close the lid and the seat forcefully.
*This may result in product damage and/or user injury.

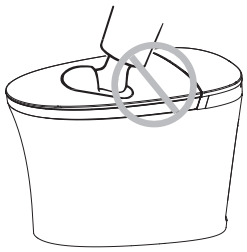

Do not place your hand or any other object into the dryer trap, and do not cover the dryer and dryer trap during product use.
*Risk of fire, electric shock, and/or other accident that may lead to user injury.

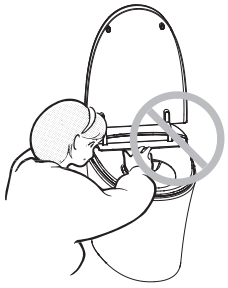

Do not spray urine at the dryer trap
*Risk of electric shock.

Read the following for proper battery usage.


- Properly install the battery according to its correct polarity.
- Remove the battery during long periods without use.
- Replace the battery before it reaches the end of its usage. Failure to do so may result in interrupted control signals.
- Cover the battery with tape before disposal.
  *This will prevent battery fluid leaks that may cause fire and/or other damages.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

Para limpiar y dar mantenimiento a las piezas de plásticas no use agentes limpiadores fuertes. (Estos incluyen, entre otros, productos como: ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico concentrado, ácido acético glacial, tetracloruro de carbono, cloroformo, acetona, butanona, benceno, metilbenceno, fenol, metilfenol, dimetilformamida, éter metílico, aceite de soya, acetato, ácido nítrico al 40 %, captación de sal gruesa, alcohol al 95 %, gasolina, querosén o aceite para frenos, etc.)
**Riesgo de que las piezas dañadas provoquen accidentes y lesiones.*

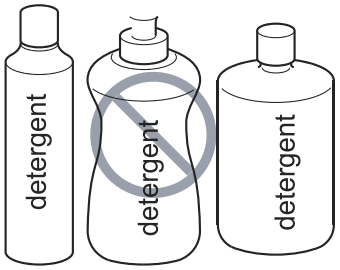


No vierta agua ni detergente en el mecanismo interno de la unidad. No sumerja el producto ni el control remoto en agua ni detergente.
**Riesgo de incendio o descarga eléctrica.*

No instale el producto en un entorno húmedo o en una habitación de inmersión. No rocíe ni sumerja el producto en ningún líquido para evitar dañar el producto.
**Riesgo de incendio o descarga eléctrica.*




No utilice agua contaminada ni sin tratar.
**Riesgo de urocistitis o dermatitis.*
El agua no tratada también puede corroer los dispositivos internos de la unidad y provocar incendios o descarga eléctrica.

No aplique fuerza sobre el asiento y la tapa de la unidad. No se pare sobre la tapa ni abra y cierre con mucha fuerza la tapa y el asiento.
**Esto puede dañar el producto o provocar lesiones al usuario.*

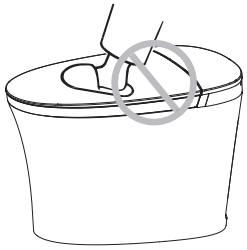

No ponga su mano ni ningún objeto sobre la trampa del secador, no cubra el secador ni la trampa del secador mientras usa el producto.
**Riesgo de incendio, descarga eléctrica u otro accidente que puede provocar lesiones al usuario.*

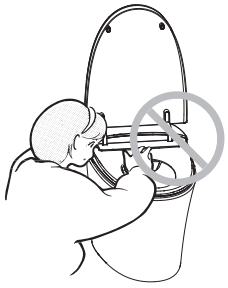

No rocíe la orina en la trampa del secador
**Riesgo de descarga eléctrica.*

Lea abajo para conocer el uso correcto de la batería.


- *Instale correctamente la batería según su polaridad*
- *Quite la batería si no va a usarlo por mucho tiempo.*
- *Reemplace las baterías antes de que lleguen al final de su vida útil. Si no lo hace puede provocar interrupción en las señales del control remoto.*
- *Cubra la batería con cinta antes de desecharla.*
  **Esto evita que el líquido de la batería se filtre y provoque incendios u otros daños.*

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

Pour le nettoyage ou l'entretien des pièces en plastique, ne pas utiliser de produit de nettoyage agressif. (Il s'agit notamment de produits tels que : l'acide sulfurique concentré, l'acide nitrique concentré, l'acide acétique glacial, le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, l'acétone, la butanone, le benzène, le méthylbenzène, le phénol, le méthylphénol, le diméthylformamide, l'éther méthylique, l'huile de soja, l'acétate, l'acide nitrique à 40 %, le gros sel, l'alcool à 95 %, l'essence, le kérosène ou l'huile de frein, etc.)
**Risque d'endommagement des pièces pouvant entraîner des accidents et des blessures.*

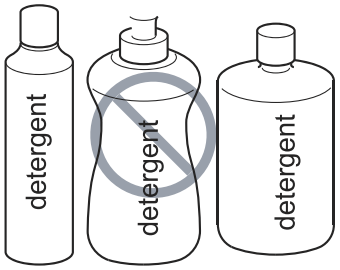


Ne versez pas d'eau ou de détergent dans le mécanisme interne de l'appareil. Ne pas immerger le produit ni la télécommande dans l'eau ou le détergent.
**Risque d'incendie et/ou de choc électrique.*

Ne pas installer l'appareil dans un environnement humide ou dans une pièce trempée. Ne pas asperger ou tremper cet appareil avec une forme quelconque de liquide pour éviter de l'endommager.
**Risque d'incendie et/ou de choc électrique.*




N'utilisez pas d'eau polluée ou non traitée.
**Risque d'urocystite ou de dermatite. L'eau non traitée peut également corroder les composants internes de l'appareil et provoquer des chocs électriques ou un incendie.*

N'appliquez pas de force sur le siège et le couvercle de l'appareil. Ne vous appuyez pas sur le couvercle et évitez d'ouvrir ou de fermer le couvercle et le siège avec force.
**Cela peut endommager le produit et/ou blesser l'utilisateur.*

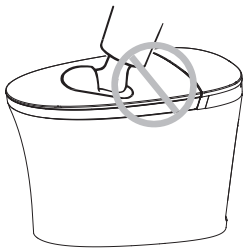

Ne placez pas votre main ou tout autre objet dans le séchoir et ne couvrez pas le séchoir pendant l'utilisation de l'appareil.
**Risque d'incendie, de choc électrique et/ou de tout autre accident pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur.*

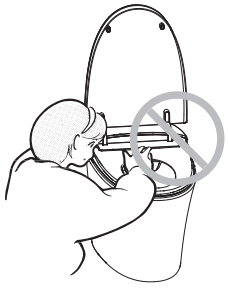

Ne pas uriner en direction du séchoir
**Risque de choc électrique.*

Lisez ce qui suit pour une utilisation correcte de la batterie.

- *Installez correctement la batterie en respectant sa polarité.*
- *Retirez la batterie pendant les longues périodes d'inutilisation.*
- *Remplacez la batterie avant qu'elle ne soit totalement épuisée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'interruption des signaux de commande.*
- *Recouvrez la batterie avec du ruban adhésif avant de la mettre au rebut.*
  **Cela permettra d'éviter les fuites de liquide de batterie qui pourraient provoquer un incendie et/ou d'autres dommages.*

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

⚠ WARNING

- Keep the battery out of reach from children and infants.
  *If battery is swallowed, contact a doctor immediately
- If battery fluid leaks onto user, quickly rinse off area using water.
- If battery fluid gets into eyes, do not rub your eyes. Quickly rinse it with water and consult a doctor immediately.
  *May result in vision impairment or blindness.


- Do not hold or store with metal objects (such as a necklace or watch).
- Do not mix new and old batteries.
- Do not pull battery apart or throw into water and/or fire. Battery fluids may cause a fire

⚠ ATTENTION

Do not use the heated seat or warm dryer temperature for an extended amount of time.
*Extended use may result in burns.

Avoid direct sunlight or heat on product.
*Risk of product discoloration.

While using the product, make sure that the skin is in contact with the seat sensor area. Otherwise, product may not operate correctly.
*Children and smaller individuals may have trouble staying in contact with sensor area.



Do not connect to any switch located downstream of the outlet connected to the circuit breaker.
*Run the risk of issues caused by improperly resetting the thermal breaker.

When the filter is being replaced, be sure to close the water supply angle valve. When the filter is being installed, be sure to fasten it with force.
*Risk of water leak

Do not spray urine in the direction of the bidet nozzle.
*Doing so may result in blockage to the bidet nozzles and cleaning area.

Unplug the product and shut off the water supply when it will not be used for an extended amount of time. Remove any water remaining inside the product.
*Risk of fire, leaks, and product damage.

Do not use your old hose component. Use the one provided with your product. Anything else connected to the older hose may need to be replaced.
*Risk of water leakage and/or property loss/damage.

When storing or transporting in a cold climate, make sure to remove all water from the product to avoid cracking or other damages.
*Risk of fire, leaks, and product damage.

In case of a sudden power failure, unplug the unit and turn off the water supply to prevent water leakage.
*Risk of water leakage and/or property loss/damage.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

⚠ ADVERTENCIA


- *Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y bebés.*
  **Si se traga la batería, comuníquese inmediatamente con un médico*
- *Si el líquido de la batería cae sobre un usuario, enjuague rápidamente el área con agua.*
- *Si el líquido de la batería entra en los ojos, no frote sus ojos. Enjuague rápidamente con agua y consulte inmediatamente al médico.*
  **Puede provocar lesiones en la vista o ceguera.*

- *No lo use ni almacene con objetos de metal (como collares o relojes).*
- *No mezcle baterías nuevas y usadas.*
- *No separe las baterías ni las tire en el agua o fuego. El líquido de las baterías puede provocar incendios*

⚠ ATENCIÓN

No use el asiento con calefacción o la temperatura caliente del secador por un período extendido.
**El uso extendido puede provocar quemaduras.*

Mientras usa el producto, asegúrese de que la piel haga contacto con el área del sensor del asiento. De lo contrario, el producto puede no funcionar correctamente.
**Es posible que los niños y las personas pequeñas tengan dificultad para mantener el contacto con el área del sensor.*



No rocíe orina en la dirección de la boquilla del bidé
**Hacerlo puede provocar bloqueo en las boquillas del bidé y del área de limpieza.*

No use los componentes de su manguera usada. Use los que se suministran con su producto. Es posible que deba reparar cualquier otra cosa que se conecte a la manguera.
**Riesgo de fugas de agua o daños a la propiedad.*

En caso de corte de energía repentino, desenchufe la unidad y cierre el suministro de agua para evitar fugas de agua.
**Riesgo de fugas de agua o daños a la propiedad.*

Evite la luz solar directa o el calor sobre el producto.
**Riesgo de decoloración del producto.*

No conecte a ningún interruptor situado aguas abajo del tomacorriente conectado al disyuntor.
**Riesgo de problemas provocados por restablecer incorrectamente el interruptor térmico.*

Cuando reemplace el filtro, asegúrese de cerrar la válvula de ángulo de suministro de agua. Cuando instale el filtro, asegúrese de apretarlo con fuerza.
**Riesgo de fuga de agua*

Desenchufe el producto y cierre el suministro de agua cuando no lo utilice durante mucho tiempo. Elimine el agua restante en su interior.
**Riesgo de incendio, fugas y daño al producto.*

Al almacenar o transportar en climas fríos, asegúrese de eliminar toda el agua del producto para evitar grietas u otros daños.
**Riesgo de incendio, fugas y daño al producto.*

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

⚠ ATTENTION

- *Gardez la batterie hors de portée des enfants et des nourrissons.*
  **Si un enfant avale la batterie, contactez immédiatement un médecin*
- *Si du liquide de batterie coule sur l'utilisateur, rincez rapidement la zone avec de l'eau.*
- *Si le liquide de batterie entre dans les yeux, ne vous frottez pas les yeux. Rincez-les rapidement à l'eau et consultez immédiatement un médecin.*
  **Peut entraîner une déficience visuelle ou la cécité.*


- *Ne la tenez pas et ne la gardez pas avec des objets métalliques (comme un collier ou une montre).*
- *Ne mélangez pas des batteries neuves et vieilles.*
- *Ne démontez pas la batterie et ne la jetez pas dans de l'eau et/ou dans du feu. Le liquide de la batterie peut provoquer un incendie*

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas le siège chauffant ou le séchoir à température chaude pendant une période prolongée.
**Une utilisation prolongée peut causer des brûlures.*

Évitez l'exposition du produit à la lumière solaire directe ou à la chaleur.
**Risque de décoloration du produit.*

Lors de l'utilisation de l'appareil, assurez-vous que la peau est en contact avec la zone du capteur du siège. Sinon, le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
**Les enfants et les personnes de petite taille peuvent avoir du mal à rester en contact avec la zone du capteur.*



Ne pas connecter à un interrupteur situé en aval de la prise raccordée au disjoncteur.
**Risque de problèmes causés par une réinitialisation incorrecte du disjoncteur thermique.*

Lors du remplacement du filtre, veillez à fermer la vanne d'angle d'alimentation en eau. En installant le filtre, assurez-vous de le fixer avec force.
**Risque de fuite d'eau*

N'urinez pas en direction de la buse du bidet.
**Cela pourrait bloquer les buses de bidet et la zone de nettoyage.*

Débranchez le produit et fermez l'alimentation en eau lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Évacuez toute l'eau restante à l'intérieur du produit.
**Risque d'incendie, de fuites et de dommages à l'appareil.*

N'utilisez pas votre ancien tuyau. Utilisez celui fourni avec votre appareil. Tout autre élément connecté à l'ancien tuyau devra peut-être être remplacé.
**Risque de fuite d'eau et/ou de perte/dommage matériel.*

Lors du stockage ou du transport par temps froid, assurez-vous d'évacuer toute l'eau du produit pour éviter les fissures ou autres dommages.
**Risque d'incendie, de fuites et de dommages à l'appareil.*


En cas de coupure de courant soudaine, débranchez l'appareil et fermez l'alimentation en eau pour éviter les fuites d'eau.
**Risque de fuite d'eau et/ou de perte/dommage matériel.*

DELPHINE


SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

ITEM LIST
LISTA DE ARTÍCULOS
LISTE DES ARTICLES


Intelligent toilet(1 set)
Inodoro inteligente (1 unidad)
WC intelligent (1 ensemble)

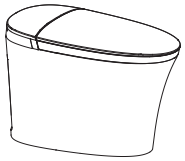

T-valve(1 pc)
Válvula en T (1 pieza)
Vanne en té (1 pièce)




Remote (with 2 batteries AAA) &holder
Mando (con 2 pilas AAA) y soporte
Télécommande (avec 2 piles AAA) et support




Mounting accessory kit (2 pcs)
Kit de montaje (2 pieza)
Kit d'accessoires de montage (2 pièce)



Mounting template
Plantilla de montaje
Gabarit de montage

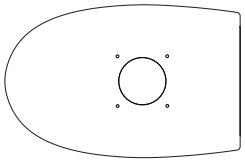

Installation Book & User Manual
Libro de instalación y Manual del usuario
Guide d'installation et Manuel de l'Utilisateur

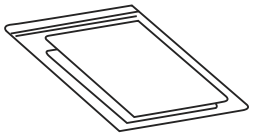

Battery box (1 pcs)
Caja de pilas (1 pieza)
Boîtier de piles (1 pièce)



*Please confirm all the aforementioned items are inside the package. If there are any omissions, please contact our customer service.
*Illustrations above are for references only,Actual objects may look different in person.
*We provide two different conversion nuts for your plumbing requirements.

**Confirme que el paquete incluya todos los artículos mencionados arriba. Si hace falta algo, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente.*
**Las ilustraciones de arriba son solo para referencia, los objetos reales pueden verse distintos.*
**Proporcionamos dos tuercas de conversión diferentes para sus necesidades de fontanería.*

**S'il vous plaît, confirmez que tous les articles mentionnés ci-dessus se trouvent dans l'emballage. En cas d'omission, veuillez contacter notre service client.*
**Les illustrations ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement; les objets représentés peuvent être différents en vrai.*
**Nous fournissons deux écrous de conversion différents pour vos besoins de plomberie.*

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Checking your water supply
Revisión de su suministro de agua
Vérifier votre approvisionnement en eau

The lowest working water pressure is 11.6 PSI. The highest working water pressure is 108.8 PSI. The unit's cleaning function will not work with water pressure under 11.6 PSI.

La presión de agua de funcionamiento mínima es de 11.6 PSI y la máxima de 108.8 PSI. La función de limpieza de la unidad no funcionará si la presión de agua es inferior a 11.6 PSI.

La pression d'eau de fonctionnement minimale est de 11.6 PSI et maximale de 108.8 PSI. La fonction de nettoyage de l'appareil ne fonctionnera pas si la pression d'eau est inférieure à 11.6 PSI.

DELPHINE


SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

INSTALLATION
INSTALACIÓN
INSTALLATION

1. Place the installation template on the ground, making sure to align it with the drain hole.

1. Coloque la plantilla de instalación en el suelo, asegurándose de alinearla con el orificio de desagüe.


1. Placez le gabarit d'installation sur le sol en veillant à l'aligner avec l'orifice d'évacuation.

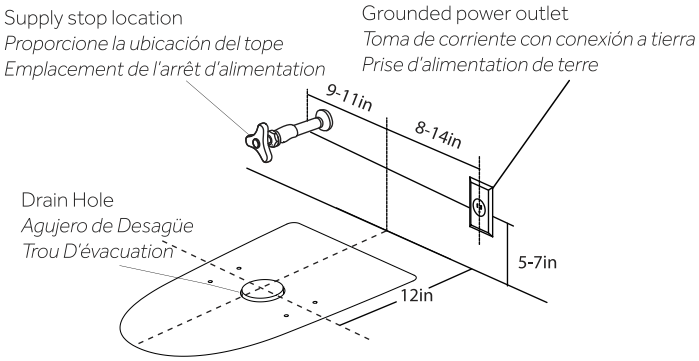

2. Align cardboard with the centerline of drain outlet, Draw contour line according to cardboard.

2. Alinee la cartulina con la línea central del desagüe y trace la línea de contorno según la cartulina.


2. Alignez le carton sur l'axe central de la sortie d'évacuation, puis tracez la ligne de contour conformément au carton.

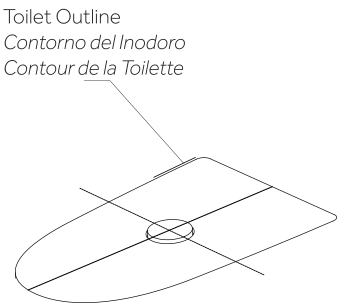

3. Assemble the mounting bracket with bolts, then install the assembly into the flange plate in the floor and lock tight with nuts.

3. Monte el soporte de montaje con pernos, luego instale el conjunto en la placa de brida del suelo y apriete firmemente con tuercas.

3. Assemblez le support de fixation à l'aide de boulons, installez ensuite l'ensemble dans la plaque de bride au sol et serrez fermement avec des écrous.

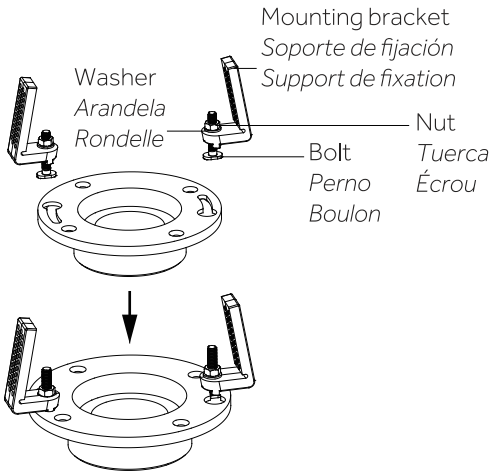


SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

4. Place the wax ring on the drain hole at the bottom of the ceramic bowl.

4. Coloque el anillo de cera en el agujero de desagüe en la parte inferior de la taza del inodoro.


4. Placez l'anneau de cire sur le trou d'évacuation au fond de la cuvette en céramique.

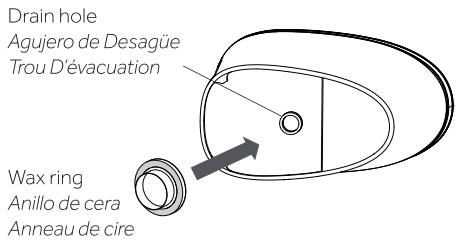

5. Install the sealing flange into the drain outlet, then install the ceramic toilet according to the outline.

5. Instale la brida de sellado en la salida de desagüe, luego coloque el inodoro de cerámica según el contorno.

5. Installez la bride d'étanchéité dans la sortie d'évacuation, puis installez la cuvette en céramique conformément au contour.

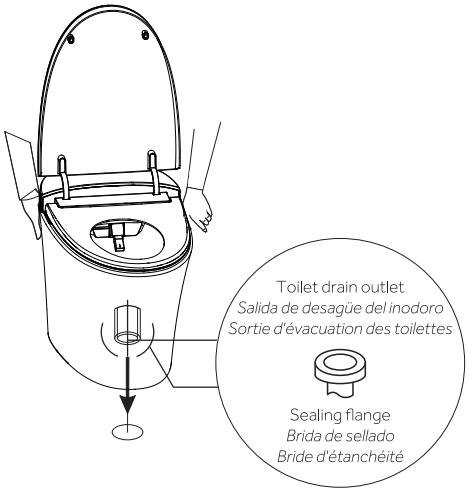


Tip: The toilet is heavy, and two people are needed to carry it. To carry the unit, it helps to open the lid.
Consejo: El inodoro es pesado y se necesitan dos personas para transportarlo. Para mover la unidad, abra la tapa para facilitar el manejo.
Conseil : Les toilettes sont lourdes, deux personnes sont nécessaires pour les transporter. Pour déplacer l'appareil, ouvrez le couvercle pour faciliter la manipulation.

6. Insert the screws through the fixing sleeves (on both sides of the toilet), then install them to the mounting bracket on the ground and tighten securely. When finished, place the decorative caps on the fixing sleeves.

6. Introduzca los tornillos a través de los manguitos de fijación (a ambos lados del inodoro), luego instálelos en el soporte de montaje del suelo y apriételos firmemente. Una vez finalizado, coloque las tapas decorativas sobre los manguitos de fijación.

6. Insérez les vis à travers les manchons de fixation (des deux côtés des toilettes), installez-les ensuite sur le support de fixation au sol et serrez-les fermement. Une fois terminé, placez les capuchons décoratifs sur les manchons de fixation.

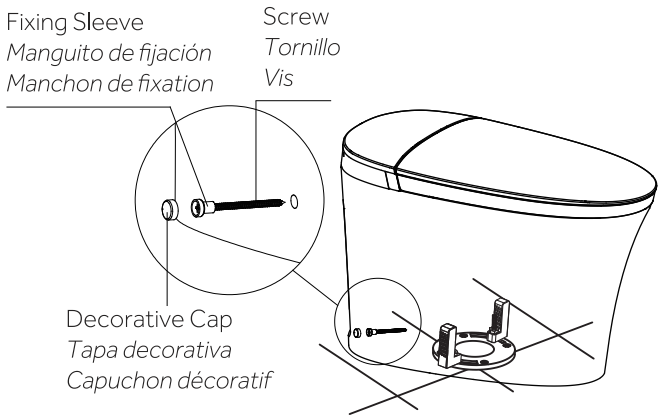


SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

7. Attach the flush water hose to the T-valve and tighten.

7. Conecte la manguera de agua de desagüe a la válvula en T y apriete.


7. Fixez le tuyau d'eau de rinçage à la vanne en té et serrez.

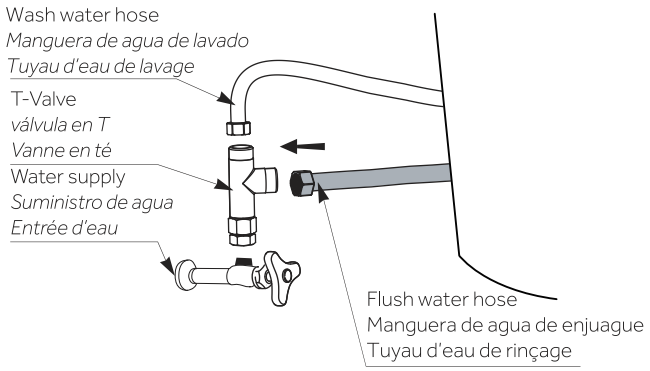

8. Attach the wash water hose to the T-valve and tighten.

8. Conecte la manguera de agua de lavado a la válvula en T y apriétela.


8. Fixez le tuyau d'eau de lavage à la vanne en T et serrez.

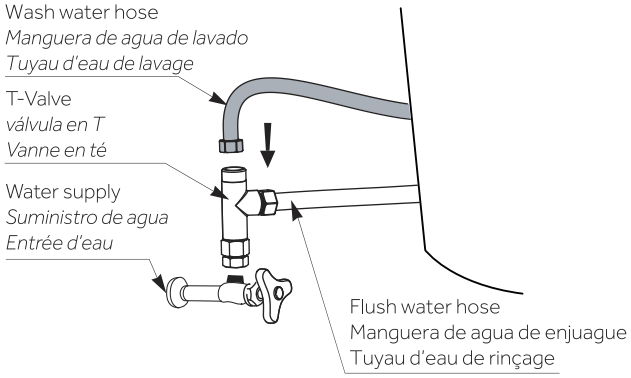

9. Finish installation.

9. Termine la instalación.

9. Terminez l'installation.

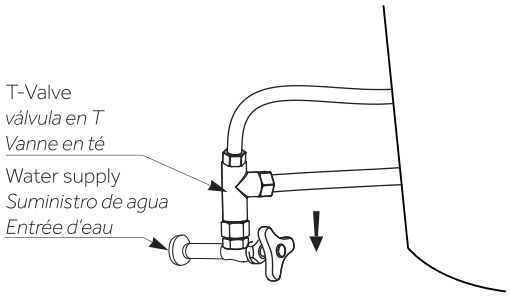


DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298


REMOTE INSTALLATION

1. Drill two 6mm (1/4 inch) diameter holes on the wall (about 1.77in deep).
2 Knock the anchors into the hole with a hammer.
3. Secure the holder with anchors.
4. Use the screws to secure the holder to the wall.
5. Remove the battery cover from the backside of the remote to install batteries.
6. Once finished, remote is ready to be placed in its holder.

Detailed steps in the diagram below:
*Please use proper mounting tools for special wall surfaces (such as wood, HDF, etc)
*The remote control holder should be installed away from the bidet's spray trajectory
*The remote control holder should be installed within reach when seated on unit
*Make sure there is nothing to block the transmission between the toilet and its remote.

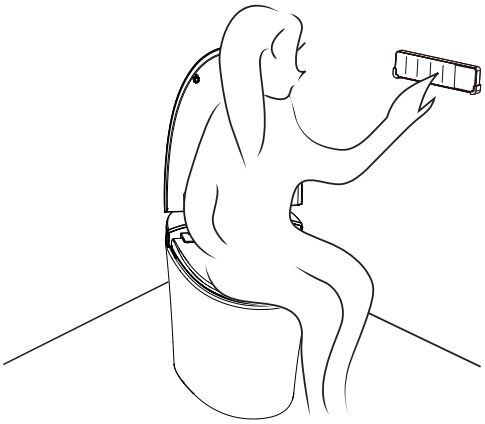

STEPS

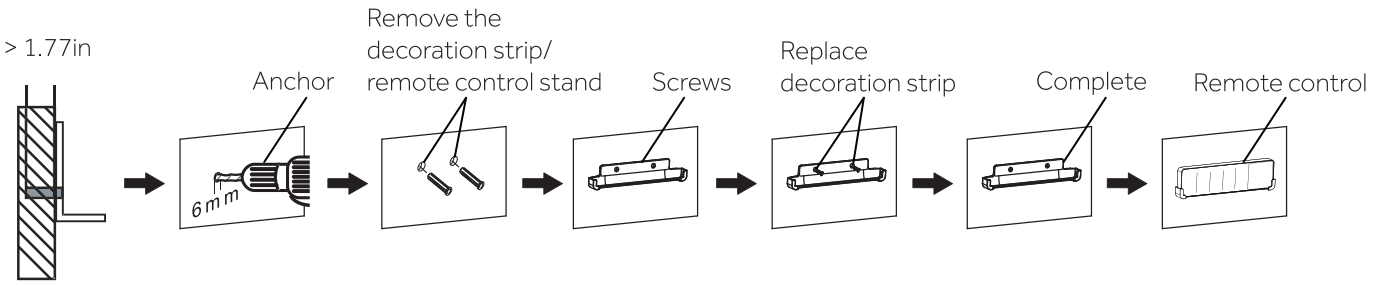


DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298


INSTALACIÓN REMOTA

1. Perfore dos agujeros de 6 mm de diámetro en la pared (aproximadamente 44.96 mm de profundidad).
2. Martille los anclajes en el agujero.
3. Asegure el soporte con los anclajes.
4. Use los tornillos para asegurar el soporte a la pared.
5. Quite la cubierta de la batería de la parte de atrás del control remoto para instalar las baterías.
6. Cuando termine, el control remoto está listo para que lo coloque en el soporte.

Pasos detallados en el diagrama de abajo:
**Use agujeros de montaje adecuados para superficies de pared especiales (como madera, HDF, etc.)*
**El soporte del control remoto se debe instalar lejos de la trayectoria del rocío del bidé*
**El soporte del control remoto se debe instalar al alcance de la mano cuando está sentado en la unidad*
**Asegúrese de que nada bloquee la transmisión entre el inodoro y el control remoto.*

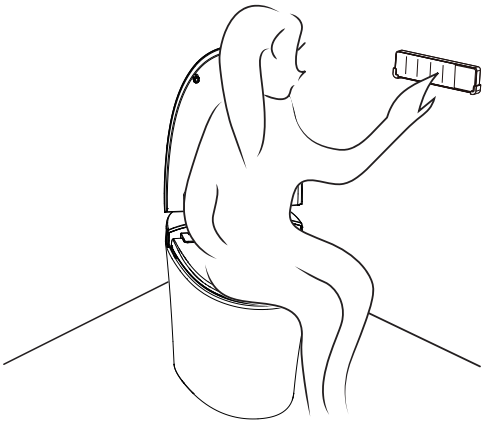

PASOS

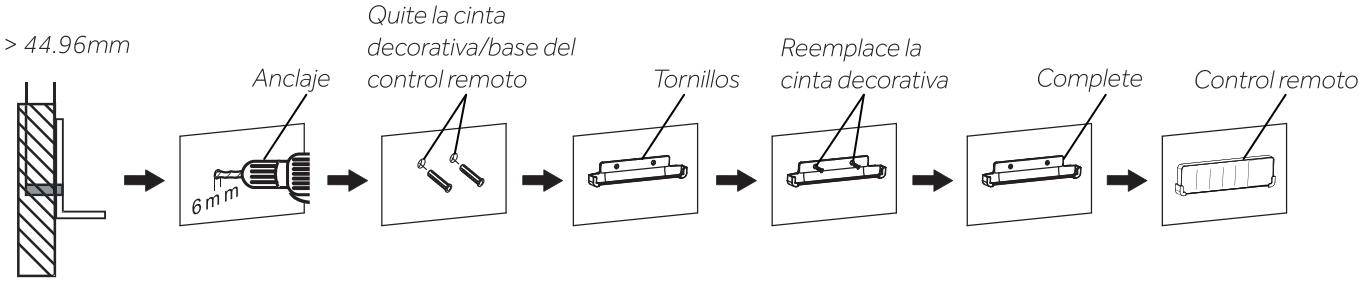


DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298


INSTALLATION À DISTANCE

1. Percez deux trous de 6 mm (1/4 po) de diamètre sur le mur (d'une profondeur d'environ 1.77 po).
2 Enfoncez les ancrages dans chaque trou à l'aide d'un marteau.
3. Fixez le support avec des ancrages.
4. Utilisez les vis pour fixer le support au mur.
5. Retirez le couvercle du compartiment batteries à l'arrière de la télécommande pour installer les batteries.
6. Une fois l'installation des batteries terminée, la télécommande est prête à être placée dans son support.

Étapes détaillées dans le diagramme ci-dessous:
**Veuillez utiliser les outils de montage appropriés pour les surfaces murales spéciales (telles que le bois, le HDF, etc.)*
**Le support de la télécommande doit être installé loin de la trajectoire de jet du bidet*
**Le support de la télécommande doit être installé à portée de main lorsqu'on est assis sur l'appareil*
**Assurez-vous que rien ne bloque la transmission entre le WC et sa télécommande.*

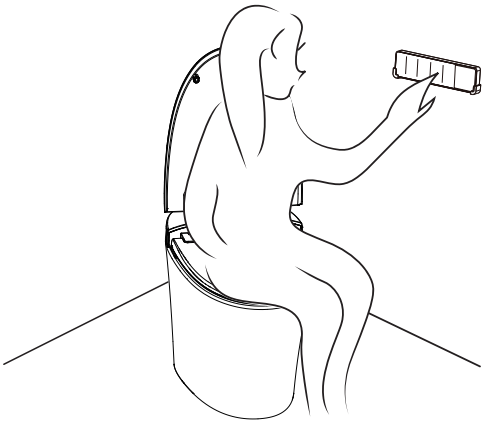

ÉTAPES

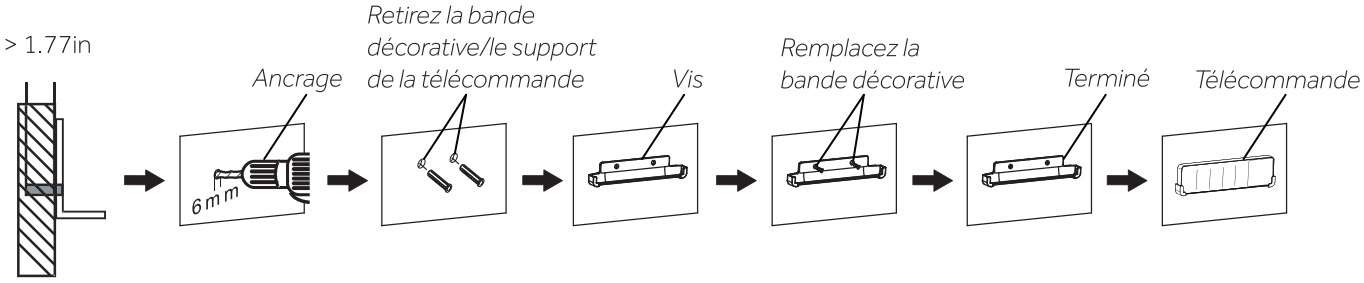


SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

TESTING WATER FLOW
PRUEBA DEL FLUJO DE AGUA
TEST DU DÉBIT D'EAU

1. Fully open the water supply valve, as shown, and ensure the water flow is above 0.61 gal/10s.

1. Abra completamente la válvula de suministro de agua, como se muestra, y asegúrese de que el caudal de agua sea superior a 0.61 galones/10s.

1. Ouvrez complètement la vanne d'alimentation en eau, comme indiqué, et assurez-vous que le débit d'eau est supérieur à 0.61 gal/10s.

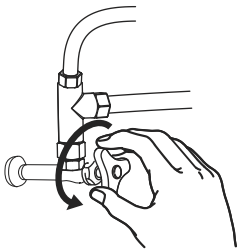

2. Check the connecting parts of the unit for leaks. If leaks are found, try reinstalling the nuts.

2. Compruebe las piezas de conexión de la unidad en busca de fugas. Si detecta fugas, reinstale las tuercas.

2. Vérifiez les raccords de l'appareil pour les fuites. En cas de fuite, réinstallez les écrous.

CONNECTING POWER
CONEXIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
RACCORDEMENT DE L'ALIMEN-TATION

1. Connect the unit to a grounded power source.


1. Conecte la unidad a una fuente de alimentación con toma de tierra.

1. Connectez l'appareil à une source d'alimentation reliée à la terre.

2. Plug in AC 120V power plug.

2. Conecte el enchufe en CA 120 V.

2. Branchez la prise d'alimentation CA 120V.

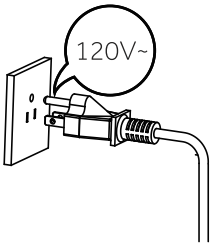

A. Check to see if the power lightis on.
B. Press the side button to confirmthat the toilet is powered on.

A. Verifique si la luz de encendido está encendida.
B. Presione el botón lateral para confirmar que el inodoro está encendido.

A. Vérifiez si le voyant d'alimentation est allumé.
B. Appuyez sur le bouton latéral pour confirmer que les toilettes sont allumées.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

TESTING THE PRODUCT
PRUEBA DEL PRODUCTO
TEST DU PRODUIT

NOTE: Test the buttons on the remote control and the button on the side to see if they function properly.

NOTA: *Pruebe los botones del mando a distancia y el botón lateral para comprobar su correcto funcionamiento.*

REMARQUE: *Testez les boutons de la télécommande et le bouton latéral afin de vérifier leur bon fonctionnement.*

A. Are all the functions working properly?
Rear Wash, Front Wash (Including water pressure & nozzle position adjustment), Heated dryer, Water & Seat temperature adjustment, Nozzle cleading, Remote control. All functions listed above should be tested.


A. ¿Funcionan correctamente todas las funciones?
Lavado trasero, lavado frontal (incluido el ajuste de presión de agua y posición de la boquilla), secador con calefacción, ajuste de temperatura del agua y del asiento, limpieza de boquilla, mando a distancia. Todas las funciones mencionadas anteriormente deben ser probadas.

A. Toutes les fonctions fonctionnent-elles correctement ?
Lavage arrière, lavage avant (y compris le réglage de la pression de l'eau et de la position de la buse), séchoir chauffé, réglage de la température de l'eau et du siège, nettoyage de la buse, télécommande. Toutes les fonctions listées ci-dessus doivent être testées.

B. Checking the Rear Wash.
Use one hand to press down on the seat sensor area, and, with the other hand, press the side "⁂" button or the Rear button on the remote, to test the rear wash. Use the hand pressing down the seat sensor to block the water spray.

B. Comprobación del lavado trasero.
Presione con una mano la zona del sensor del asiento y, con la otra mano, pulse el botón "⁂" lateral o el botón de lavado trasero del mando a distancia para probar el lavado trasero. Utilice la mano que presiona el sensor del asiento para bloquear el chorro de agua.

B. Vérification du lavage arrière.
Appuyez d'une main sur la zone du capteur du siège et, de l'autre main, appuyez sur le bouton latéral « ⁂ » ou le bouton Lavage arrière de la télécommande pour tester le lavage arrière. Utilisez la main qui appuie sur le capteur du siège pour bloquer le jet d'eau.

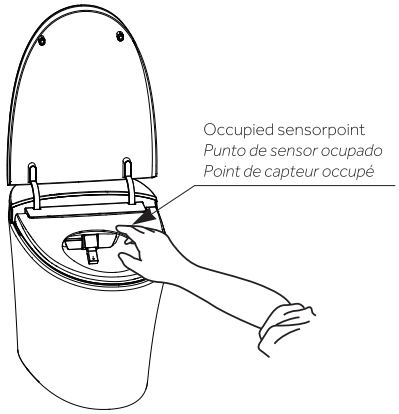

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

PAIRING REMOTE CONTROL
EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO
APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOM-MANDE

Note: The unit and the remote are paired when they leave the factory. If the connection is broken, see the following directions to reconnect them.

Nota: *La unidad y el mando a distancia vienen emparejados de fábrica. Si se pierde la conexión, siga las siguientes instrucciones para volver a emparejarlos.*


Remarque: *L'appareil et la télécommande sont associés en usine. Si la connexion est rompue, suivez les instructions ci-dessous pour les reconnecter.*

1. Unplug the unit and press the stop key for a few seconds, until the level light flickers.

1. Desconecte la unidad de la corriente y mantenga pulsada la tecla de parada durante unos segundos hasta que la luz de nivel parpadee.

1. Débranchez l'appareil et appuyez sur la touche d'arrêt pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant de niveau clignote.

Press the stop key for a few seconds
Presione la tecla de parada unos segundos
Appuyez sur la touche d'arrêt pendant quelques secondes

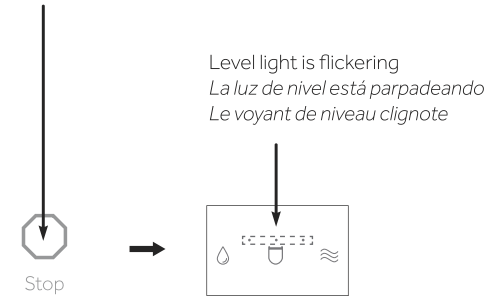


Level light is flickering
La luz de nivel está parpadeando
Le voyant de niveau clignote

2. Bring the remote close to the unit and plug in the unit.

2. Acerque el mando a distancia a la unidad y conecte la unidad a la corriente.

2. Approchez la télécommande de l'appareil et branchez-le.

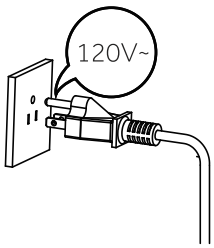

3. The level light will stop flickering, then stay lit.

3. La luz de nivel dejará de parpadear y permanecerá encendida.

3. Le voyant de niveau cessera de clignoter et restera allumé.

level light is lit
La luz de nivel está encendida
Le voyant de niveau est allumé



4. The unit and the remote are reconnected.


4. La unidad y el mando a distancia se han vuelto a conectar.

4. L'appareil et la télécommande sont reconnectés.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

FUNCTION EXPLANATIONS

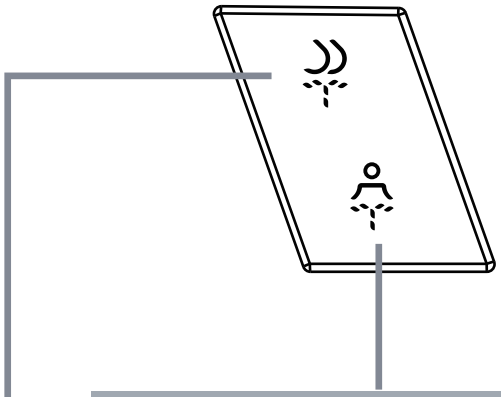


Front Wash

When the user is seated and the unit is not in washing or drying mode, short press the front wash button to enter into front wash mode.
The default operation is washing.
The complete cycle of operation is: front wash for 1.5 mins + drying for 4 mins + flushing.
When in the washing state, short press the button to move directly to the drying mode.
When in the drying mode, short press the button to adjust wind speed.

Rear Wash

When the user is seated and the unit is not in washing or drying mode, short press the rear wash button to enter into rear wash mode.
The default operation is washing.
The complete cycle of operation is: rear wash for 1.5 mins + drying for 4 mins + flushing.
When in the washing state, short press the button to move directly to the drying mode.
When in the drying mode, short press the button to adjust wind speed.

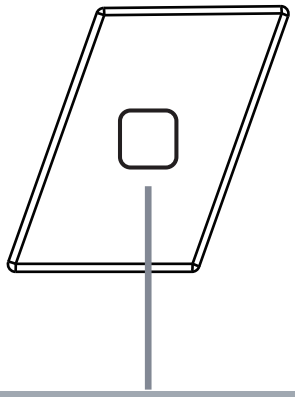

Power/Stop

Standby mode: Press and hold the button for 3 seconds to activate it.
Activated and not seated: Press and hold the button for 3 seconds to enter the standby mode.
Activated and seated: under the rear washing, front washing, drying mode, press it for short time to stop it.

Flush

If no other functions are operating, short press the button to flush the toilet.


Emergency Flush

If the power is off, short press the button to flush the unit. If the unit does not flush, check the battery.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

EXPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES

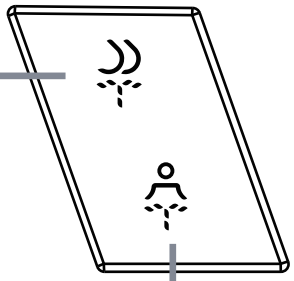


Lavado Frontal

Cuando el usuario esté sentado y la unidad no esté en modo lavado ni secado, presione brevemente el botón de lavado frontal para activar el modo de lavado frontal. La función predeterminada es el lavado.
El ciclo completo de funcionamiento es: lavado frontal de 1.5 minutos + secado de 4 minutos + descarga.
En estado de lavado, presione brevemente el botón para pasar directamente al modo de secado.
En modo de secado, presione brevemente el botón para ajustar la velocidad del aire.

lavado Trasero

Cuando el usuario esté sentado y la unidad no esté en modo lavado ni secado, presione brevemente el botón de lavado trasero para entrar en el modo de lavado trasero. La función predeterminada es el lavado.
El ciclo completo de funcionamiento es: lavado trasero de 1.5 minutos + secado de 4 minutos + descarga.
En estado de lavado, presione brevemente el botón para pasar directamente al modo de secado.
En modo de secado, presione brevemente el botón para ajustar la velocidad del aire.

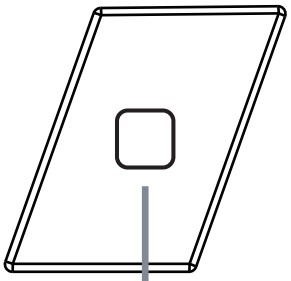

Encendido/Parar

Modo en espera: Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activarlo.
Activado y sin estar sentado: Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en modo en espera.
Activado y sentado: en los modos de lavado trasero, lavado frontal y secado, pulse brevemente el botón para detener el funcionamiento.

Descargar

Si no hay otras funciones en funcionamiento, presione brevemente el botón de para vaciar el inodoro.


Descarga De Emergencia

Si se corta la corriente, presione brevemente el botón para vaciar la unidad. Si la unidad no realiza la descarga, compruebe la batería.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

EXPLICATIONS DES FONCTIONS

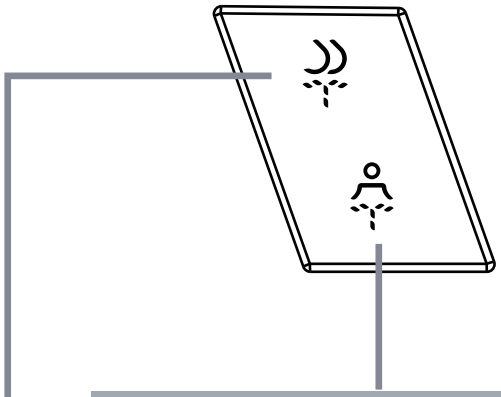


Lavage Avant

Lorsque l'utilisateur est assis et que l'appareil n'est pas en mode lavage ou séchage, appuyez brièvement sur la touche de lavage avant pour activer le mode lavage avant. La fonction par défaut est le lavage.
Le cycle de fonctionnement complet est: lavage avant 1,5 min + séchage 4 min + chasse d'eau.
En mode lavage, appuyez brièvement sur la touche pour passer directement en mode séchage.
En mode séchage, appuyez brièvement sur la touche pour régler la vitesse de l'air.

Lavage Arrière

Lorsque l'utilisateur est assis et que l'appareil n'est pas en mode lavage ou séchage, appuyez brièvement sur la touche de lavage arrière pour accéder au mode lavage arrière. La fonction par défaut est le lavage.
Le cycle de fonctionnement complet est: lavage arrière 1,5 min + séchage 4 min + chasse d'eau.
En mode lavage, appuyez brièvement sur la touche pour passer directement en mode séchage.
En mode séchage, appuyez brièvement sur la touche pour régler la vitesse de l'air.

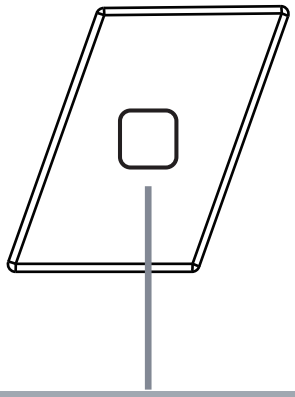

Marche/Arrêt

Mode veille : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour l'activer.
Appareil activé et non assis : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode veille.
Appareil activé et assis : en mode lavage arrière, lavage avant ou séchage, appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter.

Chasse D'eau

Si aucune autre fonction n'est en cours de fonctionnement, appuyez brièvement sur la touche de pour évacuer les eaux.

Chasse D'eau D'urgence

En cas de coupure de courant, appuyez brièvement sur la touche pour évacuer l'appareil. Si l'appareil ne se vide pas, vérifiez la batterie.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Auto flush/*Enjuague Automático/Rinçage automatique*

When the seat sensor no longer detects a user, it will automatically flush
Cuando el sensor del asiento ya no detecta al usuario, enjuaga automáticamente
Lorsque le capteur du siège ne détecte plus d'utilisateur, il active automatiquement le rinçage de la cuvette


The toilet will only flush once.
El inodoro solo descarga una vez.
Le rinçage ne se fera qu'une fois.



Drying With Flush/*Secado con Enjuague/Séchage avec Rinçage*

After cleaning and without flushing, press the"Dryer" button.
Después de la limpieza y sin accionar el enjuague, presione el botón "Secador".
Après le nettoyage et sans rinçage, appuyez sur le bouton « Séchoir ».

When the warm air function is activated, the product will flush once.
Cuando se activa la función de aire caliente, el producto realiza una descarga.
Lorsque la fonction d'air chaud est activée, l'appareil effectue une chasse d'eau.

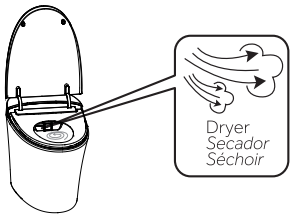

Dryer plus/*Secado potenciado/Séchage renforcé*

During drying, press the Dryer button on the remote again to adjust the wind speed.
Durante el secado, pulse el botón Dryer del mando a distancia nuevamente para ajustar la velocidad del aire.
Pendant le séchage, appuyez à nouveau sur le bouton Dryer de la télécommande pour régler la vitesse de ventilation.

The wind speed can be set to 3 levels from low to high.
La velocidad del aire se puede configurar en 3 niveles de baja a alta.
La vitesse de ventilation peut être réglée sur 3 niveaux du plus bas au plus élevé.

Foot-Sensing function/*Detección de pies/Détection de pieds*

Slightly touch the Foot-Sensing position.
Toque ligeramente la zona de detección de pies.
Touchez légèrement la zone de détection des pieds.

When not seated, gently touch this position once to open the seat cover, a second time to open the seat, and a third time to close the seat and lid and flush.
Cuando no esté sentado, toque suavemente esta zona una vez para levantar la tapa del asiento, una segunda vez para levantar el asiento y una tercera vez para bajar el asiento y la tapa, además de activar la descarga.
Lorsque vous n'êtes pas assis, touchez doucement cette zone une fois pour ouvrir le capot, une deuxième fois pour soulever le siège et une troisième fois pour fermer le siège et le capot, ainsi que déclencher la chasse d'eau.



DELPHINE


SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT

SKU: 582298

UV Sterilization/*Esterilización UV/Stérilisation UV*

After a user leaves the seat, the UV Sterilization function will run automatically.
Cuando el usuario se levanta del asiento, la función de esterilización UV se activa automáticamente.
Lorsque l'utilisateur quitte le siège, la fonction de stérilisation UV s'active automatiquement.

UV Sterilization begins 10s after a user leaves the seat and runs for 3 minutes. To stop UV sterilization, short press the "Stop" button or sit on the unit.
La esterilización UV comienza 10 segundos después de que el usuario se levante del asiento y dura 3 minutos. Para detener la esterilización UV, presione brevemente el botón «Parar» o siéntese en la unidad.
La stérilisation UV démarre 10 secondes après que l'utilisateur ait quitté le siège et dure 3 minutes. Pour arrêter la stérilisation UV, appuyez brièvement sur la touche « Arrêt » ou asseyez-vous sur l'appareil.

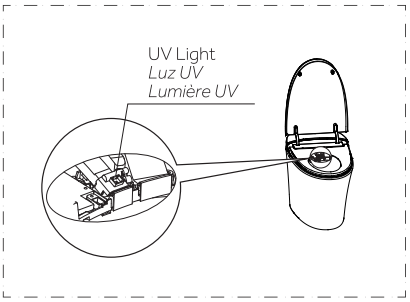


*Ultraviolet lamp device is installed on smart toilet.
**El dispositivo de luz ultravioleta está instalado en el inodoro inteligente.*
**Le dispositif de lampe ultraviolette est installé sur le WC intelligent.*

Deodorization/*Desodorización de Catalizador/Désodorisation du catalyseur*

Automatically turns on after seating, and turns off about 3 minutes after leaving the seat.
Se enciende automáticamente después de sentarse y se apaga aproximadamente 3 minutos después de salir del asiento.
S'allume automatiquement après que l'on se soit assis et s'éteint environ 3 minutes après s'être retiré du Siège.

Catalytic activated carbon deodorization technology can effectively absorb the odor in the air .
La tecnología de desodorización de carbón activado puede absorber eficazmente los malos olores del aire .
La technologie de désodorisation au charbon actif catalytique peut absorber efficacement les odeurs dans l'air .

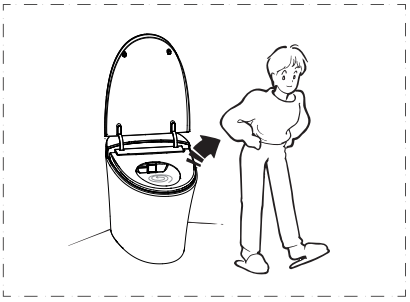


Note: Turn off/on deodorization: Press the air temp button for 3 seconds.
***Nota:** Apague/Encienda la desodorización de catalizador: Presione el botón de temp de aire por tres segundos.*
***Note:** Désactive/Active la désodorisation du catalyseur: Appuyez sur le bouton de temp de l'air pendant 3 secondes.*

Night Light/*Luz nocturna/Veilleuse*

Automatic operation according to ambient light.
Funcionamiento automático según la luz ambiente.
Fonctionnement automatique selon la lumière ambiante.

When the Night Light function is activated, weak light will cause the light to turn on and strong light will cause the light to turn off.
Cuando la función de luz nocturna esté activada, la luz se encenderá con poca iluminación ambiental y se apagará con mucha iluminación.
Lorsque la fonction veilleuse est activée, la lumière s'allume en cas de faible luminosité et s'éteint en cas de forte luminosité.

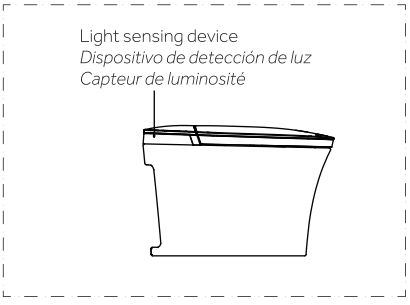


DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Digital display/*Pantalla Digital/Affichage numérique*

Automatically displays the current temperature setting.
Muestra automáticamente la configuración de temperatura actual.
Affiche automatiquement le réglage de température actuel.

When adjusting seat/water/air temperature, the display will show the seat/water/air temperature. The display shows ECO when the power-saving function is activated.
Al ajustar la temperatura del asiento, del agua o del aire, la pantalla mostrará dicha temperatura. Cuando la función de ahorro energético esté activada, la pantalla mostrará ECO.
Lors du réglage de la température du siège, de l'eau ou de l'air, l'écran affiche la température correspondante. Lorsque la fonction économie d'énergie est activée, l'écran affiche ECO.

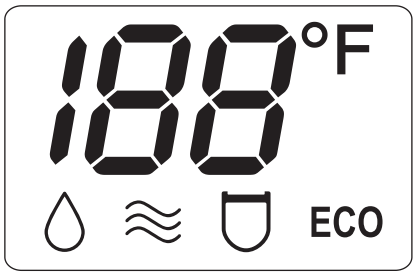


Note: This feature can be turned off by holding " ♢ " for 3 seconds.
Nota: *Esta función se puede desactivar manteniendo pulsado " ♢ " durante 3 segundos.*
Note: *Cette fonction peut être désactivée en maintenant le bouton « ♢ » pendant 3 secondes.*

Microwave induction/*Inducción por microondas/Induction par micro-ondes*

Get close to the product, about 3 feet (1 meter).
Acérquese al producto a una distancia de aproximadamente 3 pies (1 metro).
Approchez-vous du produit à environ 3 pieds (1 mètre).

The toilet seat will open automatically.
El asiento del inodoro se abrirá automáticamente.
Le siège du WC s'ouvre automatiquement.

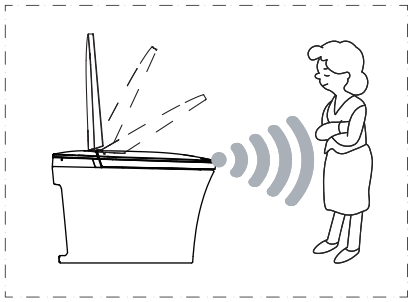

Note: This feature can be turned off by holding "Open/Close Cover" for 3 seconds.
Nota: *Esta función se puede desactivar manteniendo pulsado el botón "Open/Close Cover" durante 3 segundos.*
Note: *Cette fonction peut être désactivée en maintenant enfoncé le bouton « Open/Close Cover » pendant 3 secondes.*

*When the product is activated and you leave the seat, long press the "Open/Close Cover" buttons. You will hear "DONG, DONG" indicating the induction function is turned off; hearing "DONG" indicates the induction function is turned on.
**Cuando el producto esté activado y usted se levante del asiento, mantenga pulsado el botón "Open/Close Cover". Escuchará "DONG, DONG", lo que significa que la función de inducción se desactiva; al escuchar "DONG", significa que la función de inducción se activa.*
**Lorsque le produit est activé et que vous quittez le siège, appuyez longuement sur le bouton « Open/Close Cover ». Vous entendrez « DONG, DONG », ce qui signifie que la fonction d'induction est désactivée ; entendre « DONG » signifie que la fonction d'induction est activée.*

*When the product cannot detect the human body for a while, it will close the toilet cover and toilet seat automatically.
**Cuando el producto no puede detectar el cuerpo humano por un momento, se cerrará la tapa del inodoro y el asiento automáticamente.*
**Lorsque le produit ne peut pas détecter le corps humain pendant un certain temps, il ferme automatiquement le couvercle et le siège.*

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Power Saving ECO/*Ahorro de energía ECO/Économie d'énergie ECO*

Long press the "Open/Close Seat" button to turn on/off the ECO.
Mantenga pulsado el botón "Abrir/Cerrar asiento" para activar o desactivar el modo ECO.
Maintenez le bouton « Ouvrir/Fermer le siège » enfoncé pour activer ou désactiver le mode ECO.

When ECO and seat heating are both activated, the seat temperature will decrease 30 minutes after you leave the seat.
Cuando la función ECO y el calentamiento del asiento estén activados simultáneamente, la temperatura del asiento bajará 30 minutos después de que usted se levante.
Lorsque le mode ECO et le chauffage du siège sont tous deux activés, la température du siège diminue 30 minutes après que vous ayez quitté le siège.

User-Friendly Design/*Diseño amigable para el usuario/Design convivial*

- Slow-closing lid or seat/*Tapa o asiento de cierre suavizado/Couvercle ou siège à fermeture douce*
  Preserve your toilet's life and allows you to close the lid/seat silently.
  Ayuda a conservar la vida útil de su inodoro y permite cerrar la tapa/asiento de forma silenciosa.
  Prolonge la durée de vie de vos toilettes et permet de fermer le couvercle/le siège sans bruit.

- Damper/*Amortiguador/Amortisseur*
  The unit has a damper installed to prevent slams and reduce noise.
  La unidad cuenta con un amortiguador instalado para evitar golpes fuertes y reducir el ruido.
  L'appareil est équipé d'un amortisseur pour éviter les fermetures brutales et réduire le bruit.

- Multi-Protections/*Multiprotecciones/Multiprotections*
  Multiple built-in safety features to protect the user and product.
  Múltiples funciones de seguridad integradas para proteger al usuario y al producto.
  Multiples fonctions de sécurité intégrées pour protéger l'utilisateur et le produit.


- Self-cleaning Nozzle/*Boquilla autolimpiante/Buse autonettoyante*
  The washer can clean nozzles automatically, keeping away bacteria and stains.
  El limpiador limpia los boquillas automáticamente, evitando bacterias y manchas.
  Le nettoyeur nettoie les buses automatiquement, éloignant les bactéries et les taches.

- Pre-wetting/*Prehumedecimiento/Pré-humidification*
  After sitting, the pre-wetting function will flush the toilet once to moisten the toilet walls.
  Después de sentarse, la función de prehumedecimiento realizará una descarga para humedecer las paredes del inodoro.
  Après s'être assis, la fonction de pré-humidification déclenche une chasse d'eau pour humidifier les parois de la cuvette.

- Antibacterial Seat/*Asiento antibacteriano/Siège antibactérien*
  Antibacterial material is used for the seat.
  El asiento está fabricado con material antibacteriano.
  Le siège est constitué de matériau antibactérien.

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

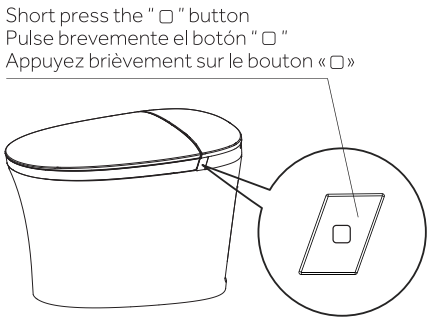

Power-off Flush
Cómo Cortar la Energía a la Descarga
Rinçage Hors Tension

Short press the side button " ▢ " to flush when there is no power supply.
*If toilet does not flush, check the battery.
Pulse brevemente el botón lateral " ▢ " para tirar la cadena cuando no haya suministro de energía.
**Si el inodoro no descarga, revise la batería.*
Appuyez brièvement sur le bouton latéral " ▢ " pour effectuer un rinçage lorsqu'il n'y a aucune alimentation.
**Si la chasse ne fonctionne pas, vérifiez la batterie.*

Installation and replacement of power-off flush battery box
Instalación y reemplazo de la caja de batería para el corte de energía a la descarga
Installation et remplacement du boîtier de batterie pour rinçage hors tension


Installation
Instalación
Installation

1. Take out the connecting wire from the ceramic bowl as shown in illustration
2. Connect the wire with the waterproof DC power plug and tighten waterproof cap.
3. Place the battery box in a suitable position as shown in the illustration.

*There are positive and negative poles for the battery and connecting wires, please do not insert them forcibly, otherwise the product will be damaged. If you have any questions, please contact customer service 855-715-1800

1. Retire el cable de conexión de la taza de cerámica como se muestra en la ilustración.
2. Conecte el cable con el enchufe de corriente continua impermeable y apriete la tapa resistente al agua.
3. Coloque la caja de la batería en una posición adecuada como se muestra en la ilustración.
**Hay polos positivos y negativos para la batería y los cables de conexión, por favor, no los inserte a la fuerza, de lo contrario el producto se dañará. Si tiene alguna pregunta comuníquese con servicio al cliente al 855-715-1800*

1. Retirez le fil de connexion hors de la cuvette en céramique comme indiqué sur l'illustration.
2. Raccordez le fil à la fiche d'alimentation en c. c. étanche, puis serrez le capuchon étanche.
3. Placez le boîtier de batterie dans une position appropriée, comme indiqué sur l'illustration.
** La batterie comprend une borne positive et une autre négative auxquelles les fils de connexion doivent être correctement reliés. Veuillez ne pas les introduire avec force, sinon le produit sera endommagé. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 855 715-1800.*

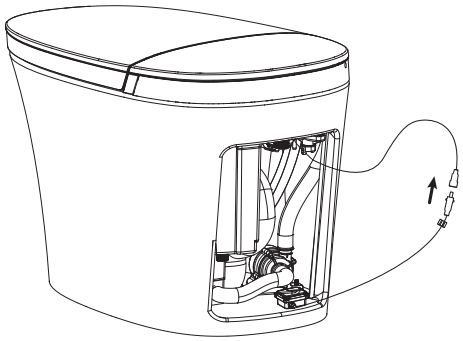

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Replacement
Reemplazo
Replacement
1. Prepare four CR-P2 batteries.
1. Prepare cuatro pilas CR-P2.
1. Préparez quatre piles CR-P2.


2. Check whether the sealing ring of the battery box is in good condition.
2. Revise si el anillo de sellado de la caja de baterías está en buenas condiciones.
2. Vérifier le bon état du joint de scellement du boîtier des piles.

3. Refer to the battery installation diagram, insert four CR-P2 batteries in the box and lock it.
3. Consulte el diagrama de instalación, introduzca cuatro pilas CR-P2 en la caja y ciérrela.
3. Référez-vous au schéma d'installation, insérez quatre piles CR-P2 dans le boîtier puis verrouillez-le.

4. Connect the waterproof DC power plug and tighten the waterproof cap.
4. Conecte el conector de energía CC hermético y apriete la tapa resistente al agua.
4. Brancher la prise étanche d'alimentation c. c. et serrer le capuchon étanche.

5. Place the battery box in a suitable position as shown.
5. Ponga la caja de baterías en una posición adecuada como se muestra.
5. Placer le boîtier des piles dans une position adéquate, comme illustrée.

6. For any questions, please call the customer service center or your local dealer.
*The battery should be placed out of the reach of children.
*Some batteries and connecting wires may have slots. Please do not insert forcibly; product damage can occur.
6. Si tiene alguna pregunta llame al centro de servicio al cliente o a su distribuidor local.
**Debe guardar la batería lejos del alcance de los niños.*
**Algunas baterías y cables de conexión pueden tener ranuras. No inserte a la fuerza, de otro modo dañará el producto.*
6. Si vous avez des questions, appelez le centre de service clientèle ou votre concessionnaire local.
**Les piles doivent être placées hors de portée des enfants.*
**Certaines piles et certains fils de connexion pourraient avoir des fentes. Veuillez ne pas insérer de force ces éléments, car cela endommagera le produit.*

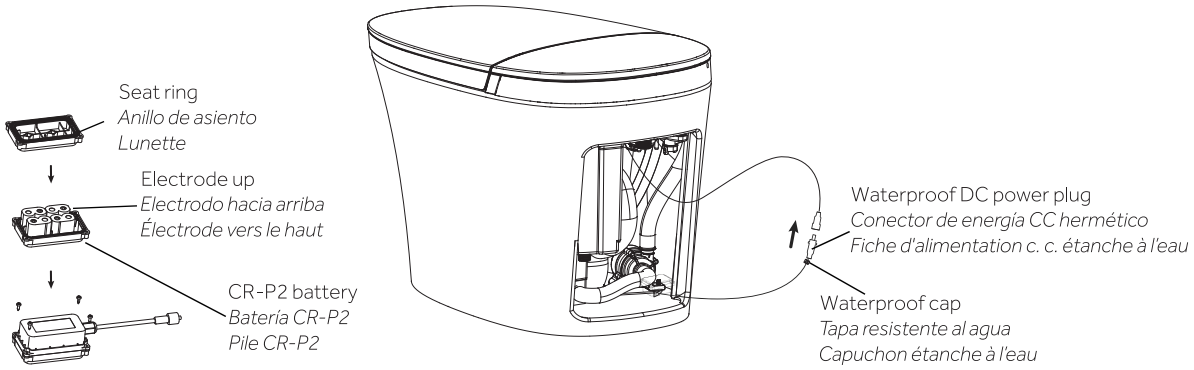

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

MAINTENANCE
MANTENIMIENTO
ENTRETIEN

Turn off the power and water supply before performing maintenance on the unit.
Apague la corriente y el suministro de agua antes de realizar el mantenimiento.
Coupez l'alimentation électrique et l'eau avant toute maintenance.
Only apply water to permitted areas of the toilet.
Solo aplique agua en las zonas autorizadas del inodoro.
N'utilisez de l'eau que sur les zones autorisées des toilettes.

WARNING
ADVERTENCIA
ATTENTION

Do not spray water or detergents on the toilet, remote control, or power cord; an electrical short or fire could occur.
No rocíe agua ni detergente en el inodoro, control remoto ni cable de corriente, puede causar cortocircuito o incendio.
Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent sur les toilettes, la télécommande ni le cordon d'alimentation, risque de court-circuit ou d'incendie.

NOTE
NOTA
REMARQUE

Take measures to prevent water from freezingin the toilet during wintertime or periods of disuse.
Tomar medidas para evitar que el agua se congele en el inodoro en invierno o durante periodos de inactividad.
Prendre des mesures pour empêcher l'eau de geler dans les toilettes en hiver ou pendant les périodes d'inutilisation.

Before reconnecting a toilet that has been frozen to electrical power and a water supply, allow the toilet to defrost for 30 minutes in awarm environment.
Antes de reconectar el inodoro congelado a la corriente eléctrica y el suministro de agua, déjelo descongelar 30 minutos en un ambiente cálido.
Avant de relier les toilettes gelées à l'électricité et à l'eau, laissez-les dégivrer trente minutes dans un lieu chaud.

In cases of extreme cold/freezing/nozzle stuckin place, wrap the water inlet line with a warm towel. Never pour hot water or use a hair dryer directly on the toilet.
En caso de frío extremo, congelación o boquilla atascada, envuelva la tubería de entrada de agua con una toalla tibia. No vierta agua caliente ni utilice el secador directamente sobre el inodoro.
En cas de froid intense, de gel ou de buse bloquée, enroulez la conduite d'eau avec une serviette chaude. Ne versez jamais d'eau chaude ni ne dirigez un sèche-cheveux directement sur les toilettes.


DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

MAINTENANCE OF PRODUCT SURFACE AND CERAMICS
MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE Y CERÁMICA DEL PRODUCTO
ENTRETIEN DE LA SURFACE DE L'APPAREIL ET DE LA CUVETTE

Wipe dust or stains with a soft wet cloth.
Limpie el polvo o las manchas con un paño suave húmedo.
Essuyez la poussière ou les taches avec un chiffon doux et humide.

A wet soft brush, cloth or sponge may be used to clean the ceramic area.
Puede usar un cepillo suave, paño o esponja húmeda para limpiar el área de cerámica
Une brosse, un chiffon ou une éponge douce et humide peuvent être utilisés pour nettoyer la zone en céramique.
*Do not use abrasive cleaning solutions, such as alcohol, bleach, paint thinner, cresol, benzene, gasoline, etc.
**No use soluciones de limpieza abrasivas como alcohol, lejía, disolventes de pintura, crisol, benceno, gasolina, etc.*
**N'utilisez pas de solutions de nettoyage abrasives, telles que de l'alcool, de l'eau de Javel, du diluant pour peinture, du crésol, du benzène ou de l'essence.*

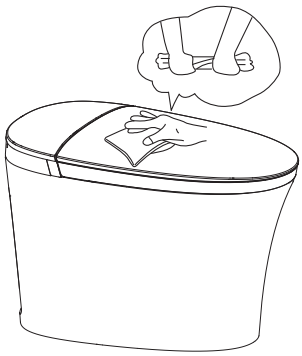


MAINTENANCE OF THE NOZZLE
MANTENIMIENTO DE LA BOQUILLA
ENTRETIEN DE LA BUSE

Long press the "Front" button on the remote control without occupying the seat. The nozzle will extend.
Then clean it with a soft-bristle toothbrush.
Mantenga pulsado el botón "Frente" del mando a distancia sin sentarse en el asiento. La boquilla se extenderá.
A continuación, límpiela con un cepillo de dientes de cerdas suaves.
Appuyez longuement sur le bouton «Avant» de la télécommande sans être assis sur le siège. La buse sortira.
Ensuite, nettoyez-la avec une brosse à dents à poils souples.

Do not forcefully hold the nozzle, otherwise it may break
No sostenga la boquilla con mucha fuerza pues se puede romper.
Ne tenez pas la buse avec force, sinon elle pourrait se casser.

Please change the spout if it blocked.
Cambie la boquilla si está obstruida.
Veuillez changer le bec s'il est bloqué.

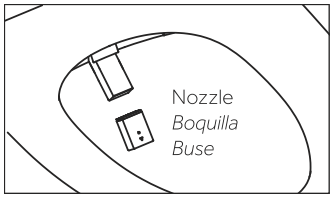

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

EXPERIENCING ISSUES WITH YOUR PRODUCT?

If the user should run into any issues, please consult the troubleshooting guide below. If problem persists, please contact a professional.

Power button

Issue	Possible Causes	Solutions
Not working	Check if the unit is plugged in	Please check the circuit
	Check if the power is turned on	Press side button" ▢"for 3s, the power light should turn on
Beep sound while clicking buttons	Default setting of the software which is normal	Long press the "Night Light" button for 3 seconds to turn it off

Wash functions

Issue	Possible Causes	Solutions
No water from the spout	Check whether or not the water supply is turned on	Wait for the water to replenish itself
	Check whether or not the angle valve is open	Open the angle valve
	Check whether or not the filter filter is blocked	Clean the filter mesh
	Check whether or not the inlet pipe is flexed	The inlet pipe must be straight
The intensity of cleaning is not strong enough	Check the water pressure	Regulate the water pressure according to the instruction manual
	Check whether or not the inlet filter is blocked	Clean the filter mesh or change the water filter
Unusual water flow from the spout	Abnormal operation	Unplug the unit for one minute, then plug it back in
The water temp is not warm enough	Check whether or not the water supply switches to low level	Regulate the water temp according to the instruction manual
The cleanser is always leaking	Solenoid valve no longer has any effect	Please contact a professional
The cleaning function is not working normally	Seat sensor failure	Please contact a professional

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

¿TIENE PROBLEMAS CON SU PRODUCTO?

Si el usuario tiene problemas, consulte la guía de resolución de problemas de abajo. Si el problema persiste, comuníquese con un profesional.

Botón de encendido

Problema	*Posibles causas*	*Soluciones*
No funciona	*Compruebe si la unidad está conectada a la corriente*	*Revise el circuito*
	Compruebe si la energía está encendida	*Presione el botón lateral "▢" durante 3 segundos. La luz de encendido se encenderá.*
Sonido de pitido al presionar los botones	*Ajuste predeterminado del software que es normal*	*Para apagarlo, mantenga presionado el botón "Luz nocturna" por 3 segundos*

Funciones de lavado

Problema	*Posibles causas*	*Soluciones*
No sale agua de la boquilla	*Compruebe si el suministro de agua está abierto*	*Espere que se restablezca el suministro de agua*
	Compruebe si la válvula angular está abierta.	*Abra la válvula de ángulo*
	Revise si el filtro de agua está obstruido	*Limpie la malla del filtro*
	Revise si el tubo de entrada está doblado	*El tubo de entrada debe estar recto*
La intensidad de la limpieza no es suficientemente fuerte	*Compruebe la presión del agua*	*Regule la presión de agua según el manual de instrucciones*
	Revise si el filtro de entrada está obstruido	*Limpie la malla del filtro o cambie el filtro de agua*
Flujo poco usual de agua de la boquilla	*Funcionamiento normal*	*Desconecte el enchufe un minuto y conéctelo de nuevo*
La temperatura del agua no está suficientemente caliente	*Revise si los interruptores de suministro de agua tienen nivel bajo*	*Regule la temperatura del agua según el manual de instrucciones*
El limpiador siempre tiene fugas	*La válvula de solenoide ya no hace efecto*	*Consulte a un profesional*
La función de limpieza no funciona normalmente	*Fallo del sensor del asiento*	*Consulte a un profesional*

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES AVEC VOTRE PRODUIT?

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez consulter le guide de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter un professionnel.

Bouton d'alimentation

Phénomène	*Causes possibles*	*Solutions*
Ne fonctionne pas	*Vérifiez si l'appareil est branché*	*Veuillez vérifier le circuit*
	Vérifiez que l'alimentation est allumée	*Appuyez sur le bouton latéral «▢ » pendant 3 secondes. Le voyant d'alimentation s'allume.*
Bip sonore lors du clic sur les boutons	*Réglage par défaut du logiciel, ce qui est normal*	*Appuyez sur le bouton « Veilleuse » pendant 3 secondes pour l'éteindre.*

Fonctions de lavage

Phénomène	*Causes possibles*	*Solutions*
Pas d'eau au niveau du bec verseur	*Vérifiez si l'arrivée d'eau est ouverte*	*Attendez le rétablissement de l'alimentation en eau*
	Vérifiez si la vanne d'angle est ouverte.	*Ouvrez la vanne d'équerre*
	Vérifiez si le filtre à eau est bouché	*Nettoyez le maillage du filtre à eau*
	Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau est fléchi	*Le tuyau d'arrivée d'eau doit être droit*
L'intensité du nettoyage n'est pas assez forte	*Vérifiez la pression de l'eau*	*Réglez la pression de l'eau selon le manuel d'instruction*
	Vérifiez si le filtre d'arrivée d'eau est bouché	*Nettoyez le maillage du filtre à eau ou remplacez ce dernier*
Débit inhabituel de l'eau du bec verseur	*Fonctionnement anormal*	*Débranchez la fiche de raccord pendant une minute, puis rebranchez-la*
L'eau n'est pas assez chaude	*Vérifiez si l'alimentation en eau passe au niveau bas*	*Réglez la température de l'eau selon le manuel d'instruction*
Le nettoyant fuit toujours	*L'électrovanne n'a plus d'effet*	*Veuillez contacter un professionnel*
La fonction de nettoyage ne s'exécute pas normalement	*Défaut du capteur de siège*	*Veuillez contacter un professionnel*

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Dryer

Issue	Possible Causes	Solutions
The dryer blows cold air	Check whether or not the dryer switches off	Regulate the temperature of dryer according to the instruction manual
	The dryer heating element is damaged	Please contact a professional

Heated seat

Issue	Possible Causes	Solutions
The seat temp is too low or is not hot	Check whether or not the temp of toilet seat is on the "off" position	Regulate the temperature of toilet seat according to the instruction manual

Remote Control

Issue	Possible Causes	Solutions
Remote control is not working	Low battery	Please replace a new battery
	Check whether or not there is any water on the remote control	Wipe off water by dry towel

Toilet Unit

Issue	Possible Causes	Solutions
The product is not flushed clean	No power supply	Power restoration
	No water from the spout	Please contact a professional
	No water but have the sound of flushing	1. Check whether or not the pipeline is blended or not, please keep the water supply pipeline open and smooth 2. Check there is any damage of water pump
	have water all the time	Please contact with our qualified maintenance personnel for repair if there is any unusual from the water inlet valve.

Soft-Closing Feature

Issue	Possible Causes	Solutions
The soft-closing feature does not work with a foot touch.	Auto-damping is damaged	1. Unplug the unit for one minute, then plug it back in. 2. If the above method fails, please contact a professional.

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Secador

Problema	Posibles causas	*Soluciones*
El secador sopla aire frío	*Revise si el interruptor del secador está apagado*	*Regule la temperatura del secador según el manual de instrucciones*
	El elemento calefactor del secador está dañado	*Consulte a un profesional*

Asiento con calefacción

Problema	Posibles causas	*Soluciones*
La temperatura del asiento es muy baja o no está caliente	*Revise si la temperatura del asiento del inodoro está apagada*	*Regule la temperatura del asiento del inodoro según el manual de instrucciones*

Control remoto

Problema	Posibles causas	*Soluciones*
El control remoto no funciona	*Batería baja*	*Reemplace con una batería nueva*
	Revise si el control remoto está mojado	*Seque con una toalla seca*

Unidad del inodoro

Problema	Posibles causas	*Soluciones*
El producto no enjuaga para limpiar	*No hay suministro de energía eléctrica*	*Restablecimiento de energía*
	No sale agua de la boquilla	*Consulte a un profesional*
	No hay agua pero se escucha el sonido de enjuague	*1. Revise si la tubería está doblada, mantenga la tubería de suministro abierta y libre* *2. Revise si la bomba de agua está dañada*
	Tiene agua todo el tiempo	*Comuníquese con nuestro personal certificado de mantenimiento para que lo repare si hay algo poco usual en la válvula de entrada de agua*

Función de cerrado suave

Problema	Posibles causas	*Soluciones*
La función de cierre suave no funciona con el control por contacto con el pie.	*El amortiguador automático está dañado*	*1. Desconecte la unidad durante un minuto y vuelva a conectarla.* *2. Si el método anterior no funciona, consulte a un profesional.*

DELPHINE

SMART TOILET
INODORO INTELIGENTE
WC INTELLIGENT
SKU: 582298

Séchoir

Phénomène	Causes possibles	*Solutions*
Le séchoir distille de l'air froid	*Vérifiez si le séchoir se désactive*	*Réglez la température du séchoir conformément au manuel d'instruction*
	L'élément chauffant du sèche-linge est endommagé	*Veuillez contacter un professionnel.*

Siège Chauffant

Phénomène	Causes possibles	*Solutions*
Le siège ne chauffe pas ou produit une température trop basse	*Vérifiez si la température du siège du WC est sur la position « arrêt »*	*Réglez la température du siège du WC conformément au manuel d'instruction*

Télécommande

Phénomène	Causes possibles	*Solutions*
La télécommande ne fonctionne pas	*Batterie faible*	*Veuillez installer une nouvelle batterie*
	Vérifiez s'il y a ou non de l'eau sur la télécommande	*Essuyez l'eau avec une serviette sèche*

Unité de WC

Phénomène	Causes possibles	*Solutions*
Le rinçage de l'appareil ne s'effectue pas	*Pas d'alimentation électrique*	*Restauration de l'alimentation électrique*
	Pas d'eau au niveau du bec verseur	*Veuillez contacter un professionnel.*
	Il n'y a pas d'eau mais on entend un bruit de rinçage	*1. Vérifiez si la canalisation est bouchée ou non, et assurez-vous que la conduite d'arrivée d'eau est bien dégagée* *2. Vérifiez si la pompe à eau est endommagée*
	Ayez de l'eau en tout temps	*Veuillez contacter notre personnel de maintenance qualifié pour réparation s'il y a des anomalies au niveau de la vanne d'entrée d'eau.*

Fonction de Fermeture en Douceur

Phénomène	Causes possibles	*Solutions*
La fonction de fermeture douce ne fonctionne pas avec le contact au pied.	*L'amortissement automatique est endommagé*	*1. Débranchez l'appareil pendant une minute, puis rebranchez-le.* *2. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez contacter un professionnel.*