FundamentALL TUB SPOUT

CAÑO DE BAÑERA
BEC DE ROBINET DE BAIGNOIRE

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.
Observe all local plumbing and building codes.
Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer team via live chat at www.signaturehardware. com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.
Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.
Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.
Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.
Déballez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l' aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 07/29/2026

FundamentALL TUB SPOUT

CAÑO DE BAÑERA
BEC DE ROBINET DE BAIGNOIRE

CARE INSTRUCTIONS

To preserve the finish of your product, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on theproduct.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para conservar el acabado del producto, aplique cera no abrasiva. Cualquiera sea el tipo de limpiador que se utilice, se debe enjuagar inmediatamente. No use limpiadores abrasivos en el producto.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour préserver la finition de votre produit, appliquez une cire non abrasive. Les produits nettoyants doivent être rincés immédiatement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le produit.

TOOLS AND MATERIALS: *HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:*



Allen Wrench
Llave Allen
clé Allen



Plumbers Tape
Cinta Selladora
Para Rosca
Ruban de plombiers



Strap wrench
Llave de cincha
Clé à sangle



Plumbers putty
Masilla de plomería
Mastic de plombier

Note: Tools and Materials not included
Nota: Herramientas y materiales no incluidos.
Remarque : Outils et matériaux non inclus

INSTALLATION *INSTALACIÓN INSTALLATION*


1. If you are installing the standard spout, apply thread sealant and install a 1/2"NPT nipple, extending 4" (102 mm) beyond the finished wall, to the bath elbow.
Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the back of the escutcheon according to the manufacturer's instructions. Apply thread sealant to the nipple, and install the spout to the nipple.
Carefully tighten with a clean strap wrench.
Remove any excess putty.

1. Si va a instalar el surtidor estándar, aplique sellador de roscas e instale un niple con rosca NPT de 1/2", de modo que sobresalga 4"(102 mm) de la pared acabada, hasta el codo de la bañera.
Aplique un hilo continuo de masilla de plomería o de otro sellador en la parte posterior del chapetón de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Aplique sellador de roscas al niple e instale el surtidor en el niple.
Apriete cuidadosamente con una llave de correa limpia.
Limpie el exceso de masilla.

1. Lors de l'installation d'un bec standard, appliquer du mastic pour filets et installer un mamelon NPT de 1/2" , s'étendant de 4" (102mm) au-delà du mur fini, jusqu'au coude de la baignoire.
Appliquer un boudin de mastic de plombier ou un autre produit d'étanchéité sur le dos de l'applique selon les instructions du fabricant.
Appliquer du mastic d'étanchéité sur le mamelon, et installer le bec sur le mamelon.
Serrer avec précaution à l'aide d'une clé à sangle propre. Retirer tout excès de mastic.

FundamentALL TUB SPOUT

CAÑO DE BAÑERA
BEC DE ROBINET DE BAIGNOIRE

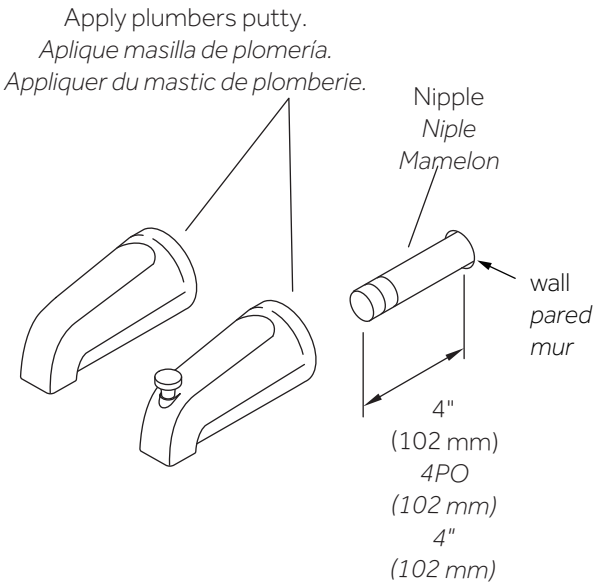

Standard length spouts
Surtidores de tamaño estándar
Becs standards

1. Install a tube that extends 1-1/2" to 2-7/8" past the finished wall. Use emery paper to remove any burrs and to smooth the edge of the copper tubing.

2. Loosen the setscrew with a 5/32" hex wrench. Slide the spout onto the copper tubing, push the spout base against the finished wall, and then carefully retighten the setscrew. Do not overtighten the setscrew.

1. Instale un tubo que sobresalga de 1-1/2" to 2-7/8"de la pared acabada.Con papel de lija retire las rebabas que pudiera haber, y alise el borde de la tubería de cobre.


2. Afloje el tornillo de fijación con una llave hexagonal de 5/32". Deslice el surtidor en el tubo de cobre, empuje la base del surtidor contra la pared acabada, y con cuidado vuelva a apretar el tornillo de fijación. No apriete demasiado el tornillo de fijación.

1. Instale un tubo que sobresalga de 1-1/2" to 2-7/8"de la pared acabada. Con papel de lija retire las rebabas que pudiera haber, y alise el borde de la tubería de cobre.


2. Afloje el tornillo de fijación con una llave hexagonal de 5/32". Deslice el surtidor en el tubo de cobre, empuje la base del surtidor contra la pared acabada, y con cuidado vuelva a apretar el tornillo de fijación. No apriete demasiado el tornillo de fijación.

FundamentALL TUB SPOUT


CAÑO DE BAÑERA
BEC DE ROBINET DE BAIGNOIRE

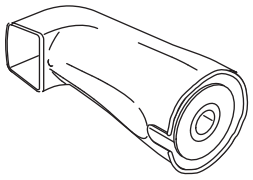

Apply plumbers putty.
Aplique masilla de plomería.
Appliquer du mastic de plomberie.

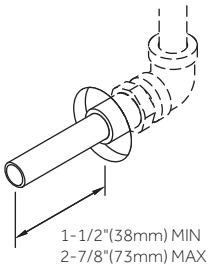

1-1/2"(38mm) MIN
2-7/8"(73mm) MAX
1-1/2PO(38mm) MIN
2-7/8PO(73mm) MAX
1-1/2"(38mm) MIN
2-7/8"(73mm) MAX

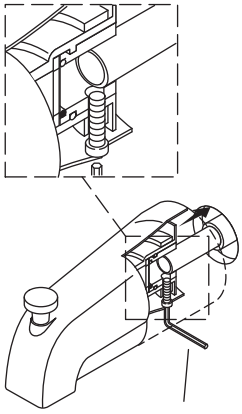

5/32" hex wrench
llave hexagonal de 5/32PO
clé hexagonale de 5/32"

Slip-fit spouts
Urtidores de montaje deslizante
Becs à montage tournant