WALL FLANGE

BRIDA DE PARED
BRIDE MURALE
Product Code: SH271, SH272

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the shower, wall, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-855-715-1800.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados a la ducha, la pared, ni por daños personales que ocurran durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el producto del empaque y verifique que no se hayan producido daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-855-715-1800.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité pour tout dommage à la douche ou au mur ou en cas de blessure corporelle lors de l'installation.

Respecter tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballer et inspecter le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au 1-855-715-1800.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

S'assurer d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

TOOLS AND MATERIALS: *HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:*



Strap Wrench
Llave de cincha
Clé à sangle



Plumbers Tape
Cinta Selladora
Para Rosca
Ruban de plombiers

Note: Tools and Materials not included
Nota: Herramientas y materiales no incluidos
Remarque : Outils et matériaux non inclus.

REVISED 11/17/2026
CODES: SH271,SH272

WALL FLANGE

BRIDA DE PARED
BRIDE MURALE
Product Code: SH271, SH272

INSTALLATION THE SH271
INSTALACIÓN DEL SH271
INSTALLATION DU SH271

1.Before installing the valve, slide the flange over the exposed end of the tube with the finished side facing out.
1. Antes de instalar la válvula, deslice la roseta sobre el extremo libre del tubo con la cara decorativa hacia afuera.
1. Avant de poser la vanne, enfilez la rosace sur l'extrémité libre du tube, face décorative vers l'extérieur.

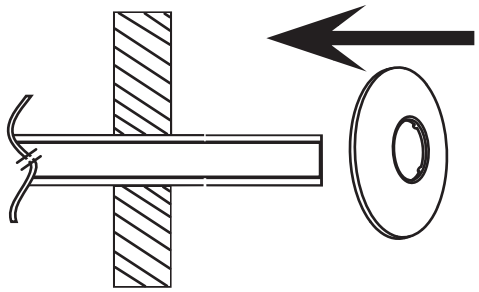

2. Slide the flange toward the wall until its rim sits flush against the finished surface.
2. Deslice la roseta hacia la pared hasta que su borde quede apoyado contra la superficie acabada.
2. Faites glisser la rosace vers le mur jusqu'à ce que son rebord soit bien plaqué contre la surface finie.

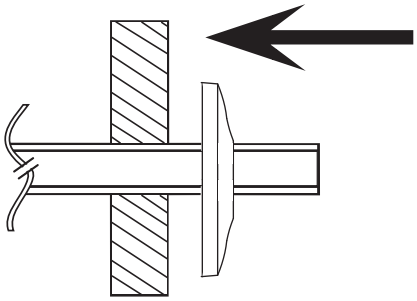

3. With the flange seated against the wall, install the valve according to the valve manufacturer's instructions.
3. Con la roseta apoyada contra la pared, instale la válvula según las instrucciones del fabricante.
3. Une fois la rosace plaquée contre le mur, posez la vanne en suivant les instructions de son fabricant.

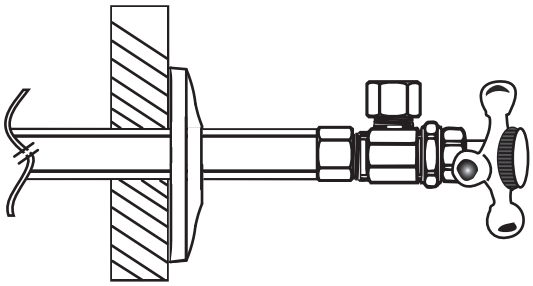

WALL FLANGE

BRIDA DE PARED
BRIDE MURALE
Product Code: SH271, SH272

INSTALLATION THE SH272
INSTALACIÓN DEL SH272
INSTALLATION DU SH272

1. Before installing the shower arm, slide the wall flange onto the arm with the finished side facing out and the recessed side facing the wall.
1. Antes de instalar el brazo de ducha, deslice la roseta sobre el brazo con la cara decorativa hacia afuera y la cara cóncava hacia la pared.
1. Avant d'installer le bras de douche, enfilez la rosace sur le bras, face décorative vers l'extérieur et face creuse vers le mur.

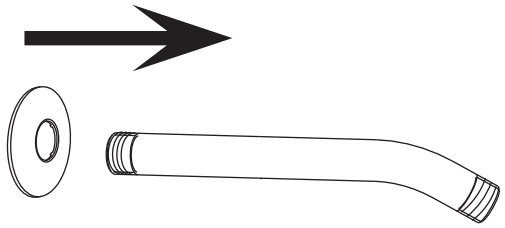

2. Install the shower arm according to its installation instructions.
2. Instale el brazo de ducha siguiendo sus instrucciones de instalación.
2. Installez le bras de douche conformément à sa notice d'installation.

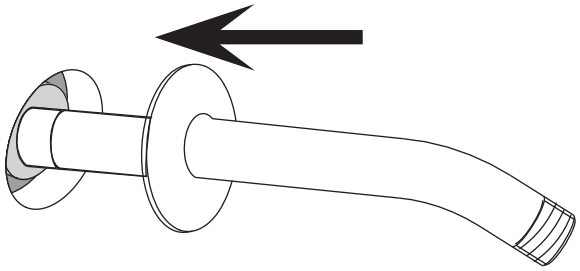

3. Slide the flange along the shower arm until it sits flush against the finished wall and covers the opening around the arm. The internal tabs grip the shower arm to hold the flange in place.
3. Deslice la roseta a lo largo del brazo hasta que quede bien apoyada contra la pared acabada y cubra la abertura alrededor del brazo. Las pestañas internas se sujetan al brazo para mantener la roseta en su sitio.
3 . Faites glisser la rosace le long du bras jusqu'à ce qu'elle soit bien plaquée contre le mur fini et recouvre l'ouverture autour du bras. Les languettes intérieures agrippent le bras de douche pour maintenir la rosace en place.

